

d-control 500, 900, 1500 mini

Elektronikus tréning nyakörv



Felhasználói útmutató
HU

DOGTM
T R A C E

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

saját felelősségére kijelenti, hogy a termék:

Elektronikus tréning nyakörv

Dogtrace d-control 500, 900 és 1500 mini

megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélyének követelményeinek a Cseh Távközlési Hivatal általános engedélyének sz.

VO-R/10/05.2014-3 számú engedélyének megfelelően, és megfelel a következő szabványoknak:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

**ETSI EN 60950-1 szerk. 2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12:2011 /A2:2014/Cor.1:2012 EN
62479:2010**



A termék biztonságos, ha a használati utasításnak megfelelően használják.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő dátumokon alapul:

Mérési jelentés száma: 6440-7600/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium
Mérési jelentés száma: 6440-697/2008, kiállította a 1103 VTÚPV Vyškov minősített laboratórium Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére készült.

In Lanškroun 1. 1. 2018

Ing. Jan Horák

ügyvezető igazgató

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

A VNT electronics s.r.o. ezennel kijelenti, hogy ez a **d-control 500, 900, 1500 mini** megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

FIGYELEM:

A szív működést támogató személyes műszerrel (pacemaker, defibrillátor) rendelkező személynek be kell tartania a vonatkozó óvintézkedéseket. A d-control bizonyos helyhez kötött mágneses mezőt bocsát ki (a távirányító alsó része és az RF-jelek). Frekvencia= 869,525 MHz, maximális sugárzott teljesítmény = 25 mW.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	4
A csomag tartalma	4
Választható tartozékok	4
Termékleírás.....	5
Az akkumulátor behelyezése és cseréje.....	6
Az érintkezési pontok kiválasztása	7
BE/KIKAPCSOLÁS.....	8
Az adó és a vevő programozása (kódolása).....	9
Adókészülék - gombfunkciók	10
Hogyan ellenőrizheti, hogy a d-control megfelelően működik-e?	12
A legjobb eredmények elérése	12
A d-control edzőnyakörv használata télen	13
Edzési tippek	14
Vigyázat	14
Karbantartás	15
Hibaelhárítás	16
Műszaki specifikációk.....	17
Jótállási feltételek.....	18
Jótállási igazolás	20

Bevezetés

A Dogtrace d-control elektronikus nyakörv, amely az adóból és a vevőből áll, egy modern, biztonságos, megbízható és hatékony kiképzőeszköz. A d-control tréningnyakörvvel a kutya temperamentumának és a pillanatnyi figyelemelterelésnek megfelelő korrekciókat végezhet a megfelelő időben, a maximális tréninghatékonyság érdekében. A nem kívánt viselkedés megszüntetésére irányuló korrekció azonban csak egy kis része annak, amit a d-control segítségével tehet. Ennél sokkal fontosabb, hogy a d-control a kívánt viselkedés ösztönzésének hatékony eszköze. Az ingerlés intenzitása könnyen beállítható. Az ergonomikus kialakításnak és a vevőegység kis súlyának köszönhetően minden kutyafajta és -méret számára alkalmas.

A csomag tartalma

- Nyakörvegység (vevőegység) a pánttal (két vevőegység a d-control 502, 902, 1502 mini számára)
- Két pár érintkezési pont (rövid - 12 mm és hosszú - 17 mm)
- Két lítium CR2 3V elem
- Négy darab AA 1,5V-os alkáli elem
- Adókészülék (távírányító) az övcsipesszel
- Használati útmutató és jótállási jegy
- Hordtáska
- Teszt kisülési lámpa
- DVD - instrukciós videó
- Lanyard
- Külső távírányító ONE TOUCH (d-control 510, 910, 1510 mini esetén)

Választható tartozékok


- További vevőegység
- Tartalékelemek
- Dummy vevőegység
- Fézött vagy műanyag gallér - különböző színekben
- Tartalék gumitömítés
- Tartalék csavarok
- Tartalék érintkezési pontok (12 mm, 17 mm, 21 mm)

Termékleírás


ÁTJELZŐ



VEVŐ

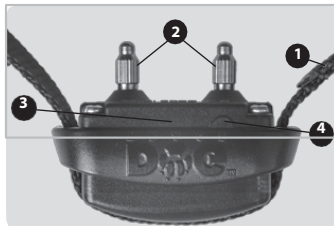

LCD KIJELZŐ

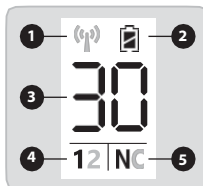

ÁTJELZŐ 1 - Antenna, 2 - Booster gomb, 3 - Stimulációs gomb, 4 - Hangjelző gomb, 5 - Háttérvilágítású LCD kijelző, 6 - ON/OFF kapcsoló, 7 - Kutyaválasztó gomb (kutyá 1, kutyá 2), 8 - Stimulációs szintbeállító gombok, 9 - csatlakozó a ONE TOUCH távirányítóhoz (d-control 510, 910, 1510)

VEVŐ 1 - Pánt, 2 - Érintkezési pontok, 3 - ON/OFF LED kijelző, 4 - Jelzőterület, ahol a ON/OFF mágneskapcsoló található.

KIJELZÉS 1 - Adásjelző, 2 - Az akkumulátor töltöttségének jelzője, 3 - Az ingerlési szint jelzője (0 és 30 között), 4 - A kutya 1-es vagy 2-es kiválasztásának jelzője, 5 - A nick (N) vagy folyamatos jelzője. (C) stimulációs impulzus

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE (CSERÉJE) A VEVŐEGYSÉGBE

- Csavarja ki a vevőegység tetejének 4 csavarját egy keresztfejes csavarhúzóval, és vegye le a fedelet. Helyezze be a lítium CR2 3V-os elemet az elemtartóba. Ellenőrizze, hogy és az elem a megfelelő polaritással kell beszerelni (az elemtartóban lévő "+" szimbólummal jelzett polaritásnak megfelelően - lásd a képet). A helytelen polaritás károsíthatja a készüléket.
- Az akkumulátor helyes beszerelését egy hangjelzés jelzi.
- Ha az akkumulátor behelyezése után nem szólal meg a hangjelzés, azonnal vegye ki az akkumulátort. Inicializálja a rendszert egy fémszerszám (pl. csavarhúzó, olló stb.) segítségével, és zárja rövidre (csatlakoztassa) mind a két az elemtartó érintkezőit körülbelül 2 másodpercig (lásd a 16. oldalon található képet). Ellenőrizze a helyes polaritást, és próbálja meg újra behelyezni az elemet.
- Mielőtt visszahelyezné a vevőegység fedelét a helyére, győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően ül a hornyában. Csavarja be szorosan a fedél 4 csavarját (ne húzza túl).

AZ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE

A vevőegység előlapján található LED-kijelző jelzi az akkumulátor állapotát:

- A zöld villogó LED jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött.
- A piros és zöld villogó LED együttesen jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségét.

Készítsen elő egy tartalék lítium CR2 3V-os akkumulátort, és kövesse az "Az akkumulátor behelyezése és cseréje" című részben leírt utasításokat. Győződjön meg arról, hogy a vevőegység megfelelően működik.



Az akkumulátor polaritásjelzője

AZ ELEM BEHELVEZÉSE (CSERÉJE) AZ ADÓBA

- Távolítsa el az adó elemfedelét egy keresztfejű csavarhúzóval.
- Ha kicseréli az akkumulátort, vegye ki a régi akkumulátort, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Helyezze az alkáli AA 1,5 V-os elemeket a tartóba, és nyomja a helyére. Az elemek behelyezésekor tartsa be a polaritást. Az elemek felcserélése károsíthatja az adót.
- Tegye vissza a helyére az elemfedelelet, és rögzítse a csavarral.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE AZ LCD-KIJELZŐN AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁT JELZŐ SÁVBAN JELENIK MEG.

- Az akkumulátor teljesen feltöltött: az LCD-kijelzőn a teljes akkumulátor ikonja jelenik meg.
- Alacsony töltöttségű akkumulátor: az LCD-kijelzőn az akkumulátor lemerült ikonja jelenik meg.
Készítsen elő két tartalék AA 1,5 V-os alkáli elemet, és kövesse a következő szakaszban leírt utasításokat "Az elem behelyezése (cseréje az adóba)".



Az érintkezési pontok kiválasztása

Az ingerlés a vevő érintkezési pontjain keresztül történik. Két különböző sorozatú érintkezési pontot szállítunk. Az érintkezési pontok hosszának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a készülék megfelelően érintkezzen a kutya bőrével, lehetővé téve a készülék megfelelő működését. Ha rövid szőrű kutyája van, használja a rövid, 12 mm-es kontaktpontokat, ha hosszú szőrű kutyája van, cserélje ki őket a készlethez mellékelt hosszabb, 17 mm-es kontaktpontokra. Óvatosan, kézzel húzza meg őket (ne használjon kulcsot). Lehetőség van a 21 mm hosszú érintkezőpontok megvásárlására.



BE/KIKAPCSOLÁS


A KÖZVETÍTŐ BE/KI KAPCSOLÁSA

- **Bekapcsolás:** Nyomja le 1 másodpercig a  gombot az adón.
Az LCD kijelző jelzi, hogy a készülék aktív.
- **Kikapcsolás:** Ismét nyomja le 1 másodpercig az adó  gombját.

A VEVŐKÉSZÜLÉK BE/KI KAPCSOLÁSA

Az adó alsó részén található mágnes aktiválja vagy deaktiválja a vevőkészülékben található mágneskapcsolót.

- **Bekapcsolás:** közelítse meg az adó alacsony területét, ahol a mágnes található, amíg a vevőkészüléken található jelző közelébe nem kerül (lásd a képet), tartsa 1 másodpercig, a vevőkészülék A LED-kijelző zöld színben villog, jelezve, hogy a vevőegység be van kapcsolva.
- **Kikapcsolás:** közelítse meg az adó alacsony területét, ahol a mágnes található, amíg a vevőkészüléken található jelzőhöz közelít, tartsa 1 másodpercig, a vevő LED-kijelzője villogni fog. zöldről pirosra vált, jelezve, hogy a vevő kikapcsolt állapotban van.

 Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az edzés befejezése után ki kell kapcsolni a vevőt és az adót is. Ha az akkumulátor nem egy hónapig vagy hosszabb ideig használatban lesz, ajánlott eltávolítani a vevőkészülékből.


Az adó be-/kikapcsolása/az adó programozása a vétellel



Az adó és a vevőkészülék programozása (párosítása)

Minden adónak saját működési kódja van. Az adónak a vevővel való programozása lehetővé teszi a két egység együttes működését. Ez a művelet segít a vevőkészülék beprogramozásában, hogy egy új adóval működjön, vagy egy új vevőkészülék beprogramozásában, hogy a meglévő adóval működjön. A vevőkészülék korlátlan ideig újraprogramozható, akár ugyanazzal az adóval, akár egy új d-control adóval. Egy adóhoz korlátlan számú vevő programozható.

FONTOS: A programozás előtt győződjön meg róla, hogy a közelben nem használja más személy a d-controlt vagy a Dogtrace termékcsalád más termékeit: a vevőkészülék véletlenül rögzítheti a az adójának kódja

- Kapcsolja be az adót. A vevőt ki kell kapcsolni.
 - Válassza ki az 1-es kutyát az adó **1** gombjával.
 - Közelítse meg az adó alacsony területét, ahol a mágnes található, amíg a vevőkészüléken található jelzőhöz közelít (lásd a 8. oldalon található képet), tartsa 5 másodpercig, a vevőkészülék LED-je jelző négyszer villan fel egyszerre zöld és piros színben, jelezve, hogy a vevőegység programozási üzemmódban van.
- Távolítsa el az adót, és nyomja meg a hangjelző gombot  az adón. Egy hangjelzés hangzik el; a vevő ezután szinkronizálódik az adóval.
- Válassza ki a 2. kutyát az adó **2** gombjával, és ugyanígy járjon el (akkor alkalmazható, ha a második kutyához további vevőegységet programoz).

Adókészülék - gombfunkciók

A Dogtrace d-control adók úgy vannak kialakítva, hogy két külön vevővel (kutya 1 és kutya 2) működjenek. A kiválasztott stimulációs szint mindkét vevőnél eltérő lehet.

Gomb - Hangjelzés

A vevőkészülék sípoló hangot ad ki, amikor megnyomja a "Hang gombot". Ha a gombot 30 másodperc elteltével nem engedi el, a hangjelzés automatikusan kikapcsol. Nyomás közben az adó LCD kijelzőjén megjelenik a rádióadás jelzése; a vevőkészülék jelzőfénye zöld villogóról állandó zöldre vált, amíg a gombot nyomva tartják.



A " Stimulus gomb" megnyomása egy speciális típusú stimulációt aktivál a vevőegységben, amely biztonságos stimuláló impulzusokból áll, amelyeket a vevőegységbe szerelt két érintkezési pont közvetít. Választhat a pillanatnyi (nick N) és a folyamatos (C) stimuláció között (ha a gombot 4 másodperc múlva nem engedi el, az ingerlés biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol). Az ingerlés intenzitása nagyon könnyen beállítható a Fel/Le vezérlőgombok segítségével. A vevőegység készen áll az újraaktiválásra, amint a gombot elengedték. Nyomás közben az adó LCD kijelzőjén megjelenik a rádióadás jelzőfénye; a vevőkészüléken a jelzőfény zöld villogásról állandó pirosra vált, amíg a gomb lenyomva van. A pillanatnyi ingerlés (N opció) vagy folyamatos ingerlés (C opció) választható a gomb megnyomásával

1 választógombot ismételten; a második vevőegység használata esetén nyomja meg ismételten a **2** választógombot a pillanatnyi vagy folyamatos stimuláció kiválasztásához.

Button-Booster

A "Booster gomb" megnyomásával az adónál előre beállított stimulációs intenzitás különböző szintjeit használhatja. Az ingerlést a vevőn található két érintkezési pont továbbítja mindaddig, amíg a gombot lenyomja. Ha a gombot 4 másodperc elteltével nem engedi el, az ingerlés biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol. A vevőkészülék készen áll az újraaktiválásra, amint a gombot felengedték. Nyomás közben az adó LCD kijelzőjén megjelenik a rádióadás jelzése; a vevőkészüléken lévő jelzőfény zöld villogóról állandó pirosra vált.

A "Booster gomb" programozása:

- Nyomja meg a **1** kiválasztó gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a stimulációs szint villog az LCD kijelzőn.
- nyomja meg a   gombot az ingerlés szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- a kiválasztott szint megerősítéséhez nyomja meg a **1** választógombot.
- válassza ki a kutya **2** az adó gombjával, és ugyanígy járjon el (a "Booster funkció" programozásakor a második vevőkészülékhez).

Fel/levezérlő gombok

A vezérlőgombok a vevőegység stimulációs szintjének gyors beállítására szolgálnak. A kiválasztott intenzitási szint az LCD kijelzőn jelenik meg. 30 stimulációs szint áll rendelkezésre, amelyek közül az 1 a legalacsonyabb, a 30 pedig a legmagasabb. Bármelyik gomb megnyomásakor az LCD kijelző három másodpercig világít.

Kutyaválasztó gombok **1** **2**

Az 1-es és 2-es vezérlőgombok a gyors kutyaválasztásra szolgálnak, ha a készüléket két kutya egyidejű kiképzésére használja. Lehetőség van az egyes kutyák számára különböző stimulációs szintek beállítására.

Külső távirányító ONE TOUCH

A d-control 510, 910 és 1510 mini elektronikus nyakörvek külső ONE TOUCH távirányítóval vannak ellátva. Ez lehetővé teszi, hogy az előre beállított stimulációt (pillanatnyi vagy folyamatos) a vevőegységen egyetlen gomb gyors megnyomásával aktiválja. A gomb egy 140 cm hosszú kábel végén helyezkedik el, amely az adóhoz csatlakozik (lásd a képen).



Hogyan ellenőrizheti, hogy a d-control megfelelően működik-e?

Bármikor ellenőrizheti, hogy a d-control megfelelően működik-e.

- Mielőtt ezt tenné, győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva.
- Helyezze a teszt kisülési lámpát az egyes érintkezési pontokkal a képen látható módon.
- Kapcsolja be az adót és a vevőt.
- Nyomja meg az ingerlés gombot, és módosítsa az ingerlésék intenzitásának szintjét: a tesztlámpa több vagy kevesebb fényerővel világít.
intenzitás a kiválasztott intenzitási szintnek megfelelően.



teszt kisülési lámpa

A legjobb eredmények elérése

A képzési parancsokat rádióhullámok továbbítják a vevőegységnek. A d-control 500, 900 és 1500 hatótávolsága a modelltől és a földrajzi viszonyoktól függően 500, 900 vagy 1500 méter. Az adó hatótávolsága az adó használatának módjától függően változhat, tartsa az adót távol a testétől, és kerülje az adó elülső részének érintését, ahol az antenna található.

A GALLÉR FELSZERELÉSE

A vevőegységnek nagyon szorosan a kutya nyakán kell lennie, hogy megfelelően működjön. A laza illeszkedés lehetővé teheti, hogy a vevőegység mozogjon a kutya nyakán. A nyakörvnek éppen elég szorosnak kell lennie ahhoz, hogy az érintkezési pontok jól érintkezzenek a kutya bőrével. Lehet, hogy az érintkezési pontok területén meg kell nyírni a szőrt, vagy hosszabb érintkezési pontokra kell váltani a következetes érintkezés biztosítása érdekében. Ez közvetlenül befolyásolhatja a nyakörvegység teljesítményét, és azt, hogy a kutya megkapja-e az ingerlő impulzusokat. A laza nyakörv bőrirritációt is eredményezhet. A nyakörvnek elég szorosnak kell lennie ahhoz, hogy két ujjá beférjen a nyakörv és a kutya nyaka közé, de nem olyan szorosnak, hogy korlátozza a kutya légzését.

TIPP

Ha a vevőegységet oldalirányban a kutya nyakára helyezi, megnöveli az átviteli tartományt.

A d-control edzőnyakörv használata télen

Ha télen használja a d-controlt, kérjük, tartsa szem előtt:

- **Alacsony páratartalom** - kevesebb bőrvezetést okoz. Jobb vezetőképességet kell biztosítani a vevőegység elektrodái és a kutya bőre között. Ezt úgy lehet elérni, hogy kenjük be a kutya bőrét az érintkezési pontokon vazelinrel, babaolajjal, kézkrémmel stb.
- **Nehezebb kutyabunda** - meg kell húzni a nyakörvet, hogy a kutya bőrével való állandó érintkezés biztosított legyen. Ha a szőrzet túl vastag, ajánlott hosszabb típusú kontaktot választani. pontok.
- **Az akkumulátorok tulajdonságai megváltoznak** - a 0 °C alatti hőmérséklet lassítja az akkumulátorok kémiai reakcióit. Az ismétlődő stimulációk (különösen a magasabb szintűek) teljesítményének biztosítása érdekében ajánlatos Télen új elemet helyezzen be a vevőegységbe. A kiképzés során folyamatosan figyelje a kutya reakcióit, és szükség szerint növelje az ingerlés szintjét.

Edzési tippek

- A kiképző nyakörv használatának előfeltétele a kiképző elemi tudása a kutyakiképzésben. Ne habozzon, ha további tanácsokat szeretne kérni egy szakképzett edzőtől.
- A nyakörvet olyan 6 hónapos kutyákkal kezdheti el használni, akik már elvégezték az alapkiképzést, és ismerik az alapvető engedelmisségi parancsokat, beleértve az "ül", "le", "marad" stb. parancsokat.
- Használat előtt keresse meg a megfelelő intenzitási szintet minden egyes kutya számára. Nagyon fontos, hogy a megfelelő intenzitási szintet állítsa be a készüléken a tréningek megkezdése előtt, hogy a megfelelő szintű stimulációt biztosítsa, és kerülje a kutya túlstimulálását.
- Egyszerre egy rossz viselkedést szüntess meg, vagy egy engedelmisségi parancsot taníts meg.
- Légy következetes. Minden egyes rossz viselkedésnél adj a kutyádnak hangot vagy ingerlést.
- A parancs sikeres végrehajtása után mindig jutalmazza vagy bátorítsa a kutyáját.
- A megbízható visszahívás megtanításához kezdje el a kutya kiképzését egy hosszú kutyakövető ólommal.
- A kutyának meg kell szoknia a nyakörvet; hagyja, hogy a kutya néhány napig viselje a nyakörvet, de ne használja, hogy kedvence ne fedezze fel a kapcsolatot a rögzítéssel és a hatásokkal.
- A pozitív és hatékony képzéshez időre van szükség: ne siess!
- Válasszon egy jól ismert környezetet, amelyhez a kutya hozzászokott.
- Válassza ki a megfelelő pillanatot a stimulációs gomb megnyomásához.
- Nem javasoljuk, hogy az elektronikus nyakörvet agresszív temperamentumú kutyák és egészségügyi problémákkal küzdő kutyák esetében használjuk.

Vigyázat

- Gyermekektől távol tartandó.
- Ne hagyja a készüléket magas hőmérsékletű hőforrásban vagy annak közelében.
- Minden használat előtt ellenőrizze a vevőegységet a csavarok és a tömítés megfelelő tömítettségére.
- A vevőegység akkumulátorát két évente ki kell cserélni, minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Az adó nem vízálló, ezért legyen óvatos, ha nedves körülmények között működteti a készüléket, a víz visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben.

- Ne használja az elektronikus nyakörvet 6 hónaposnál fiatalabb kutyák számára.
- Ne használja az elektronikus nyakörvet vemhes vagy szoptató szukáknál.
- Ne használja az elektronikus nyakörvet egészségügyi problémákkal, különösen szívbetegséggel küzdő kutyáknál, kivéve, ha a használatot az állatorvos jóváhagyta.
- Ne használja az elektronikus nyakörvet olyan kutyák esetében, amelyek sérülés, betegség, szenilitás vagy életkor miatt nem tudnak megfelelően reagálni.
- Javasoljuk, hogy kutyája az elektronikus nyakörv használata előtt megelőző orvosi vizsgálaton vegyen részt.
- Nem javasoljuk, hogy az elektronikus nyakörvet agresszív temperamentumú kutyáknál használjuk.
- Rendszeresen ellenőrizze az érintkezési területet a nyakirritáció jelei miatt, a nyakirritáció megelőzése érdekében a nyakörvet soha nem szabad napi 12 óránál tovább viselni. Ha kiütést vagy sebet talál, ne használja a gallért amíg a bőr meg nem gyógyul.
- ha ne csatlakoztasson póráz az elektronikus nyakörvhez; ez túlzott nyomást gyakorolhat az érintkezési pontokra. Mindig használjon külön póráz, ne gyakoroljon nyomást az elektronikus nyakörvre.

Karbantartás

Fontos, hogy a készüléket tisztán tartsa. Rendszeresen tisztítsa meg az érintkezési pontokat, kerülje az erős vegyszereket tartalmazó tisztítószer használataát. A Dogtrace **d-control** tisztításához használjon vízzel és semleges tisztítószerrel nedvesített puha ruhát. Az adó nem vízálló, ezért legyen óvatos, ha nedves körülmények között üzemelteti a készüléket, a víz visszafordíthatatlan károkat okozhat az adóban. A vevőegység vízálló. A vevő tokja tömítéssel van ellátva, amely vízálló gátat képez a tok fedele és a fő háza között. Ha a tömítés meglazul, nem illeszkedik vagy el van csavarodva, az veszélyezteti a tok vízálló épségét. A tömítés vékony réteg szilikonzsírral történő kenése megnöveli élettartamát. Javasoljuk, hogy a tömítést a tokban évente cserélje ki. Javasoljuk, hogy vegye ki az akkumulátort a vevőegységből, ha a készüléket egy hónapig vagy hosszabb ideig nem használja.

TIPP

A készülék használata közben ajánlott rendszeresen ellenőrizni, hogy a vevőfedél csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

Hibaelhárítás

- Ha úgy tűnik, hogy a készülék nem megfelelően működik, olvassa el újra ezt a kézikönyvet, ellenőrizze a vevőegység akkumulátorát, és szükség esetén cserélje ki.
- Próbálja meg inicializálni a vevőt úgy, hogy kiveszi az akkumulátort a vevőkészülékben lévő elemtartóból, majd egy fémszerszámmal (pl. csavarhúzó, olló stb.) rövidre zárja az elemtartó mindkét érintkezőjét. körülbelül két másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, ügyelve a helyes polaritásra. Az akkumulátor helyes behelyezését egy hangjelzés jelzi.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg újra beprogramozni az adót a vevővel együtt a jelen kézikönyv utasításai szerint.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kereskedőhöz.

A vevőegység rövidzárlata



Műszaki specifikációk

ÁTJELZŐ

.....	Súly	88 (95 - d-control 1500 mini) gramm (akkumulátor nélkül)	
.....	Hatótávolság	500 és 1500 méter között nyílt területen, attól függően, hogy	
.....	a		
modellen	Tápegységx AA 1,5V-oselem	
Az akkumulátor	élettartama	6-12 hónap, a használat függvényében
Frekvencia	869.....	525 MHz (25 mW)
Maximális átvitt	teljesítmény	500 mW
.....	Vízzárság	nem vízálló
Rádiókommunikációs biztonság és	kódolás	mikrokontrollerrel
Stimulációs szintek száma	30
Üzemi	hőmérséklet	10 °C és + 50 °C között
.....	Méret	119 × 53 × 28 mm

RECEIVER

.....	Súly	44 gramm (a szij és az akkumulátor nélkül)	
.....	Tápegység	lítium CR2 3V akkumulátor	
Az akkumulátor	élettartama	6 hónap, használat alapján
Frekvencia	869.....	525 MHz
Antenna	Integrált
Vízzárság	vízálló
Rádiókommunikációs biztonság és	kódolás	mikrokontrollerrel
Üzemi	hőmérséklet	10 °C és + 50 °C között
.....	Nyakörv	20 és 70 cm közötti nyakmérethez állítható
.....	Méret	61 × 40 × 31 mm

Jótállási feltételek

A VNT electronics Ltd. 2 év garanciát vállal a Dogtrace termékre az anyag- és gyártási hibák tekintetében, normál használat és szervizelés mellett, az eredeti vásárlás dátumától számítva. A korlátozott garancia nem terjed ki a következőkre:

- akkumulátorok
- pántok
- a visszaélészerű használatból, balesetből, a hardver vagy szoftver módosításából vagy megváltoztatásából, manipulálásból, a termék specifikációit meghaladó, nem megfelelő fizikai vagy működési környezetből, nem megfelelő karbantartásból eredő károk, vagy olyan termék által okozott meghibásodásért, amelyért a VNT electronics Kft. nem felelős.

1. A jótállási időszak a vásárlás napján kezdődik. A vásárlás dátumát a Termék vásárlásának dátumát igazoló blokk vagy az Ön vásárlási számlája bizonyítja, amelyen szerepel a Termék sorozatszám és a vásárlás dátuma.
2. A garanciaidőn belül a VNT electronics Kft. további költség nélkül elvégzi a jelen garancia hatálya alá tartozó gyártási hibák vagy alkatrészek javítását vagy cseréjét.
3. A garancia nem terjed ki a következőkből eredő károkra:
 - a) szállítás, esés, időjárás, szélsőséges hőmérséklet, nem megfelelő használat, helytelen kezelés vagy gondatlanság a Termék megvásárlását követően.
 - b) természeti katasztrófa (szél, földrengés, villámlás stb.)
 - c) a VNT electronics Kft. által a Termékkel kapcsolatban megadott utasításokon kívüli karbantartás vagy helytelen használat
 - d) a VNT electronics Kft. által nem engedélyezett fél általi módosítás.
4. A megadott garancia csak a hivatalos, meghatalmazott kereskedőtől vásárolt Termékre vonatkozik.

5. Megköveteljük, hogy a javításra küldött tárgyaknak tisztának kell lenniük. A nem elég tisztának ítélt t é t e l e k e t javítatlanul küldjük vissza az ügyfélnek. Kérjük, ne mellékelje a pántot vagy más tartozékokat, ha nem tartozik a garancia hatálya alá.
6. A gyártó és az igénylők egyéb jogai és kötelezettségei a termék értékesítése szerinti ország vonatkozó általános kötelező jogi szabályozásán alapulnak.

A jelen használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu