

Petwant PHC-730 állatszörtrimmer

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


Használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.




Made in China



TERMÉKLEÍRÁS

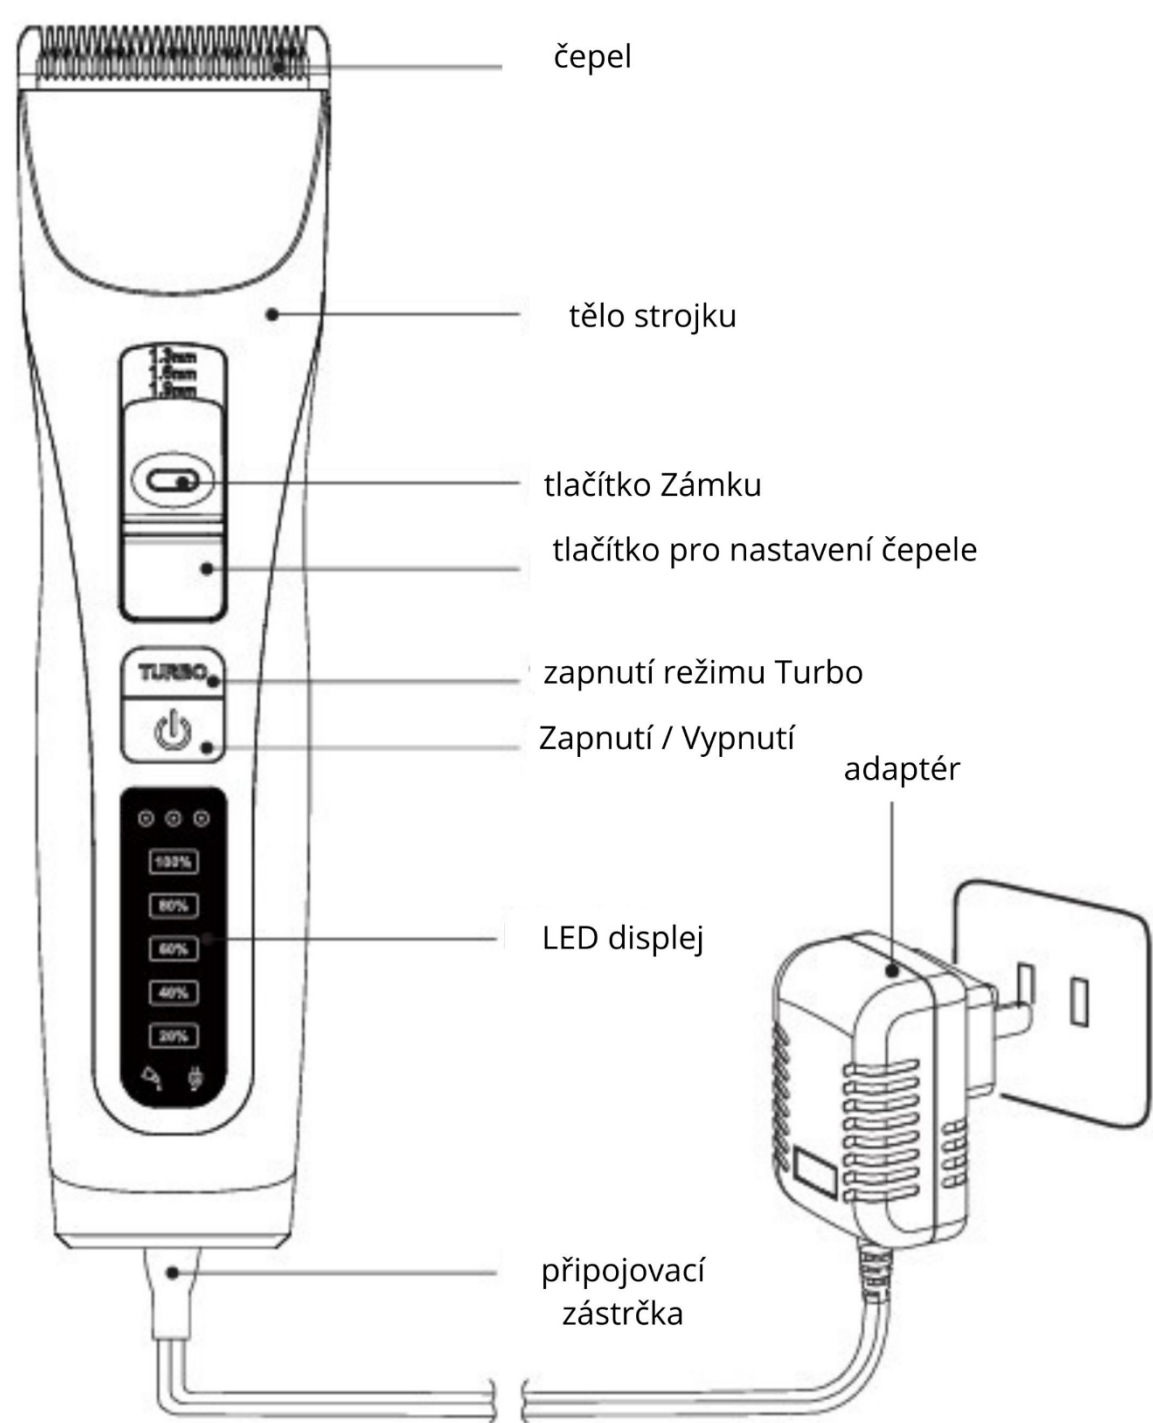

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

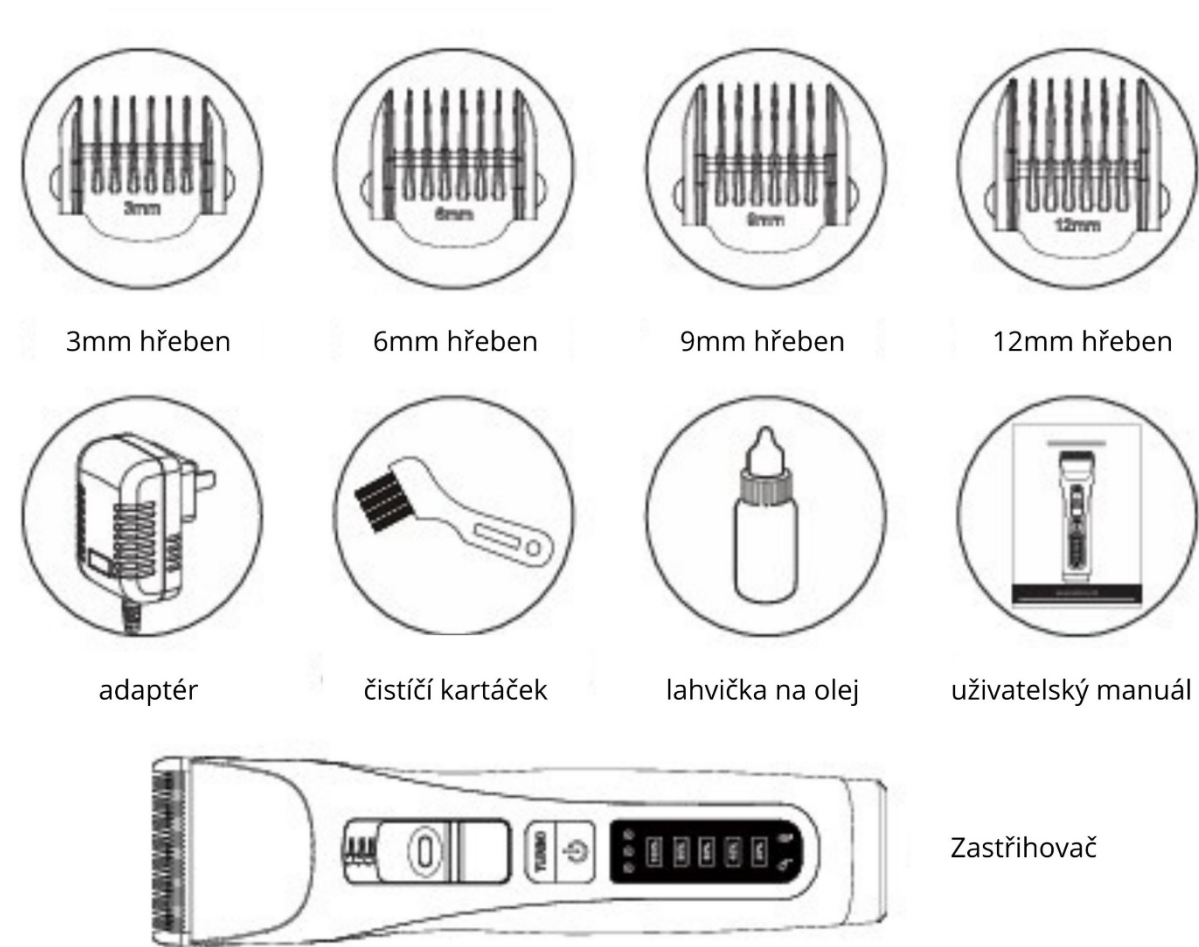

TERMÉKLEÍRÁSOK

Motor: erős és csendes palládium ezüstöt tartalmazó ötvözetből készült motor
 Penge: kerámia felső penge és rozsdamentes acél alsó penge.

Adapter: bemenet: AC100-240V 50/60Hz, kimenet: DC 5V 1000mA


Akkumulátor típusa: újratölthető li-ion akkumulátor (2200 mA)

Töltési idő: 3 óra
 Használati idő: 300 perc

HOGYAN TELJESÍTSEN

1. Helyezze a csatlakozódugót a töltőállvány nyílásába.
2. Illessze az adapter dugóját egy elektromos aljzatba.
3. Miután meggyőződött arról, hogy a trimmer ki van kapcsolva, helyezze a trimmert a töltőáll

*A trimmer közvetlenül az adapterhez csatlakoztatható és feltölthető

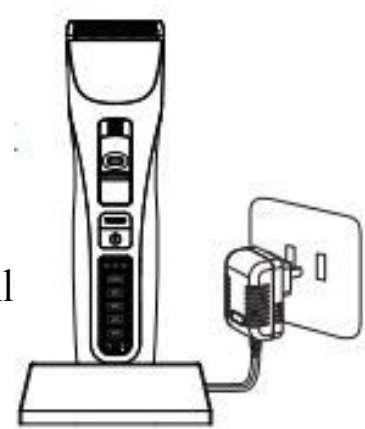

TURBÓ FUNKCIÓK

Bekapcsolás után nyomja meg a TURBO gombot, és a trimmer fokozatosan vált a legalacsonyabb sebességről a legmagasabb sebességre.
 3 sebesség áll rendelkezésre.

Megjegyzés:

1. Normális, hogy a trimmer töltése és használata során némi hő keletkezik.
2. A töltéshez használja az eredeti adaptert.

PENGE BEÁLLÍTÁS

1. Felfelé történő beállításhoz nyomja meg a beállítási gombot közvetlenül a kívánt pozícióba.
2. A lefelé történő beállításhoz nyomja lefelé a reteszelőgombot, majd nyomja meg a beállítási gombot a kívánt pozícióba.



INDIKÁTOR



első fokozat sebessége



második fokozat sebessége



harmadik fokozat sebessége



Valós idejű akkumulátor állapotjelzés

5 valós idejű akkumulátorszint jelenik meg. Amikor a trimmer töltődik, a kijelzők alacsonyról magasra váltakoznak.
Ha a trimmer teljesen feltöltődött, minden kijelző villogás nélkül világít.



Emlékeztető funkció törlése

Ha a nyírószár túlterhelt, vagy a nyírószárat 30 percen keresztül folyamatosan használták, a kenés ikon villogni fog, hogy emlékeztesse Önt, a penge kenése a jobb vágási hatás elérése és a penge élettartamának meghosszabbítása érdekében.




Töltési emlékeztető funkció

Ha az akkumulátor töltöttsége 5% alá csökken, a töltés ikon villogni fog, hogy emlékeztesse Önt a trimmer feltöltésére.

* Ha teljesen feltöltődött, a trimmer automatikusan kikapcsol.
A töltésvédelmi funkció elindul, hogy megakadályozza a túltöltésből eredő károkat.

** Ha az akkumulátor teljesen lemerül, a védelmi funkció automatikusan aktiválódik.
a túlterhelés ellen, hogy megakadályozza az akkumulátor túlterhelését és megőrizze élettartamát.


A FÉSŰ ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE

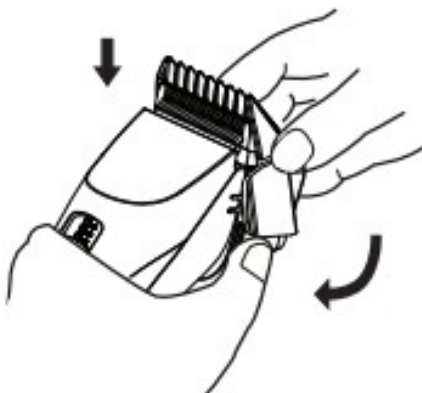

A fésű felszerelése: Fogja meg mindkét oldalt, igazítsa a hornyot, és nyomja felfelé (megakadályozza az elvesztést vagy a leesést).

A fésű szétszedése: Nyomja le a fésű mindkét oldalán a reteszelt részt (a fésű sérülésének elkerülése érdekében ne nyomja az elülső vagy a hátsó részt).

TISZTÍTÁS

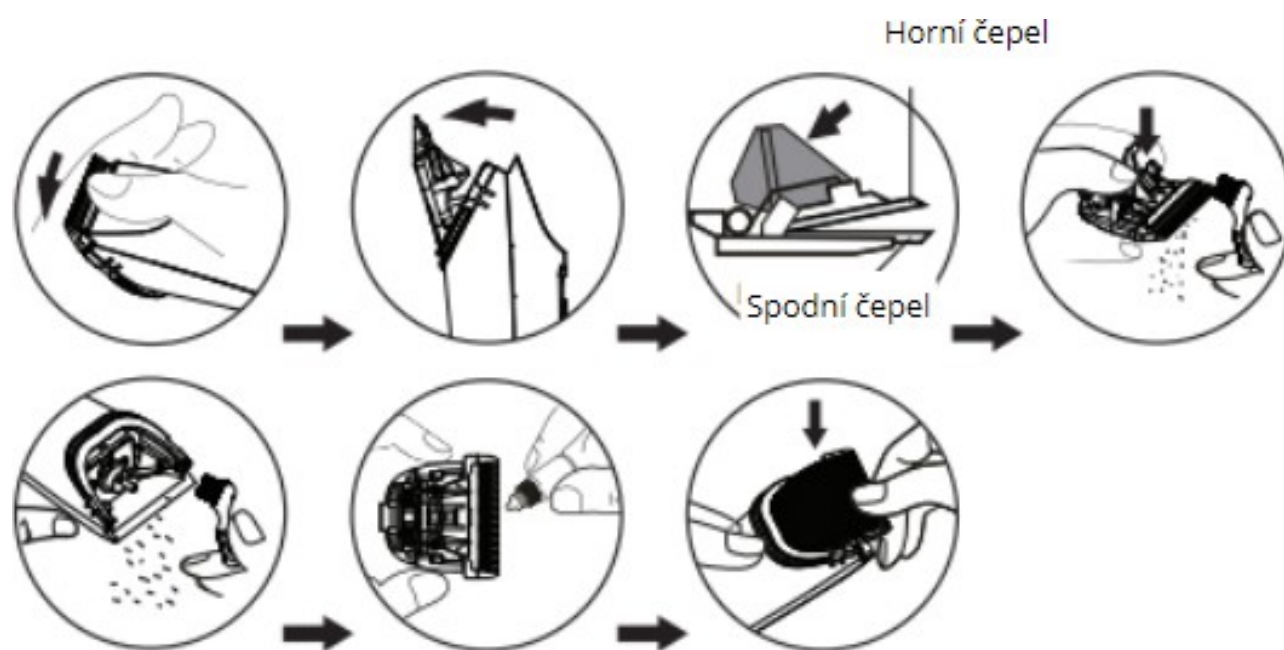

1. A penge eltávolítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a trimmelőt. Távolítsa el a pengét a hüvelykujjával a fenti ábrának megfelelően.


2. A kefével távolítsa el a szőrmaradványokat a felső és az alsó lapátok között. Kérjük, ne szedje szét a pengevezető rugót, ha esetleg eltörne.

3. A kefével távolítsa el a megmaradt szőrszálakat a trimmelőről.

4. A penge tisztítása után adjon egy kis kenőanyagot a felső és az alsó penge közé. Ellenkező esetben a penge éle tompává válhat, furcsa hangokat adhat ki, hőt adhat le és csökkentheti a teljesítményt.

5. Cserélje ki a pengét. Ha helyesen tette, egy kattanást fog hallani.

FIGYELMEZTETÉS

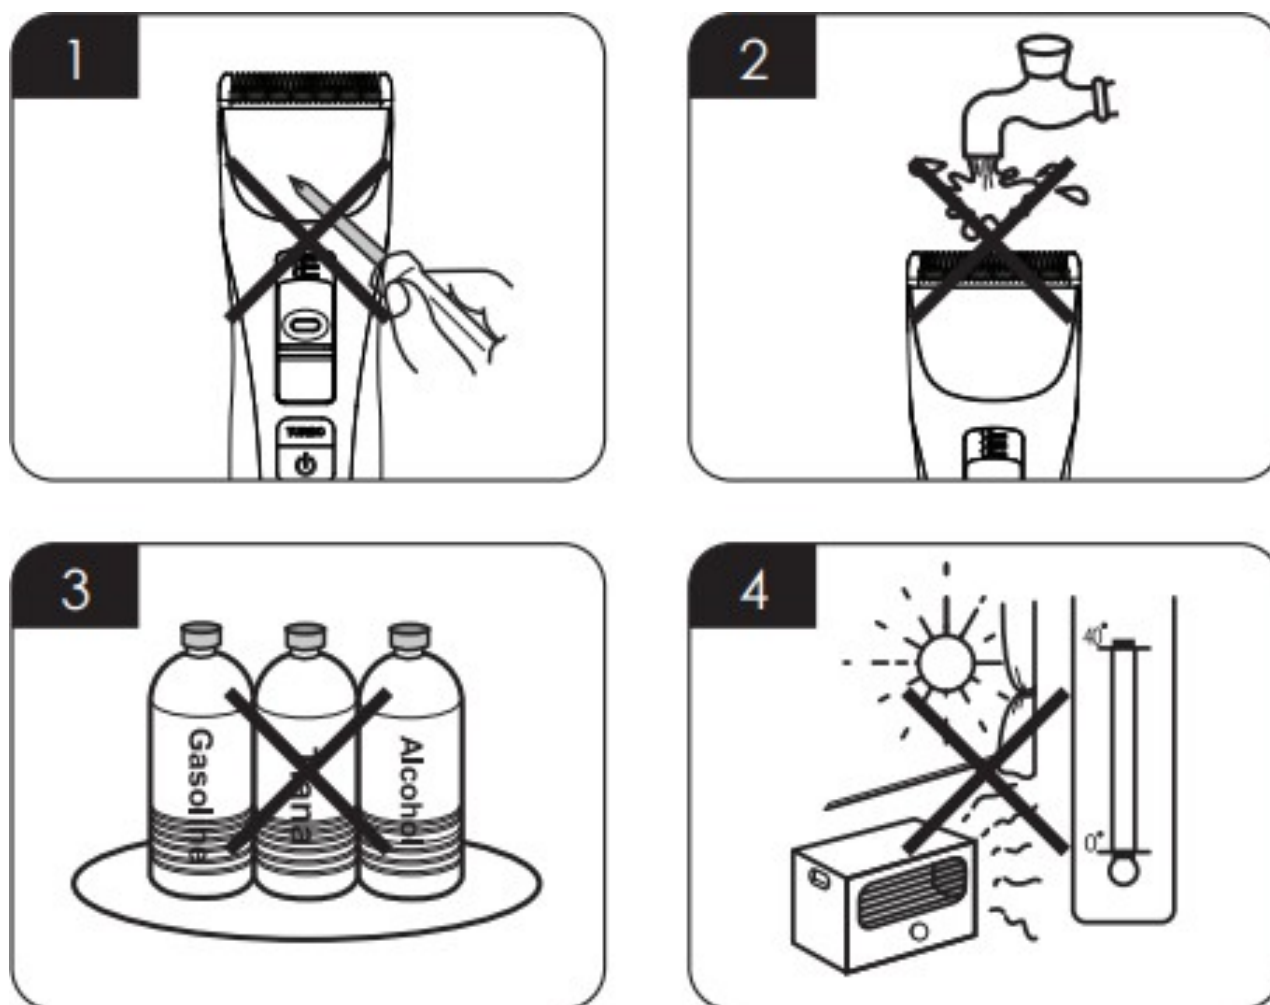

1. Ne próbálja meg szétszerelni a trimmelőt.

2. Ne tisztítsa a trimmert vízzel. Mindig tartsa szárazon.

3. A készülék tisztításához ne használjon maró hatású anyagokat, például alkoholt, benzint stb.

4. Kerülje a töltést 40 Celsius-fok feletti és 0 Celsius-fok alatti hőmérsékleten.

*Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, háromhavonta egyszer töltsse fel.

Az akkumulátorok ártalmatlanítása

Mielőtt a trimmert kidobja, vegye ki az akkumulátort, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu