


PAWIBBY

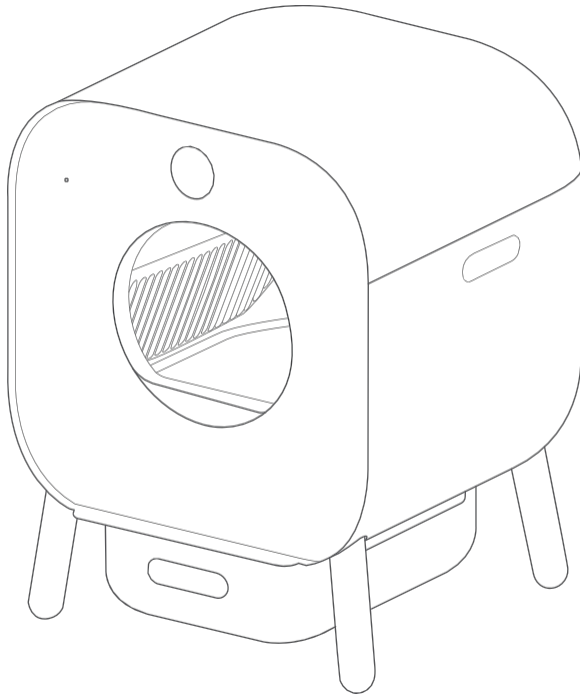

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	01
Biztonsági utasítások	02
.....	
A csomag tartalma	03
.....	
Termék áttekintés	04
Hogyan kell telepíteni	05
.....	
Hogyan kell használni	08
.....	
Csatlakozzon a PAWBBY alkalmazáshoz	18
Napi gondozás és karbantartás.....	19
Óvintézkedések a szagtalanító poddal kapcsolatban	21
.....	
Műszaki adatok	22
.....	""

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS - Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

A készülék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.

A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.

Ne érintkezzen a mozgó alkatrészekkel.

Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használjon. Ne használja a szabadban.

A leválasztáshoz állítsa az összes kezelőszervet kikapcsolt állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

Ne húzza ki a dugót a zsinór meghúzásával. A kihúzáshoz ne a zsinórt, hanem a csatlakozót fogja meg.

Használaton kívül, valamint szervizelés vagy tisztítás előtt húzza ki a konnektorból.

Ne működtesse a készüléket megszakadt vezetékkel vagy csatlakozóval, illetve a készülék meghibásodása, leejtése vagy bármilyen módon történő sérülése után. Vizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikai beállítás céljából vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol kádba vagy mosogatóba eshet vagy behúzódhat.

Biztonsági utasítások

A terméket szigorúan a használati utasításnak megfelelően telepítse és használja. A terméket kizárólag hat hónaposnál idősebb és weiqhing 1,5-8kg korú macskák számára használja.

Ne használja a terméket vemhes és szoptatós macskáknál, hogy elkerülje a kiscicák születésének vagy a macskaalomban hagyásának veszélyét.

Kezelje és helyezze el a terméket óvatosan, mivel a termékben beépített mérlegelési érzékelő található. Kalibrálja a terméket az alkalmazás Beállítások menüpontjában található kalibrációs funkció segítségével, ha a termék kezelése után pontatlanul mérlegel.

Helyezze a terméket egy tiszta és lapos, kemény qalapra, és ne helyezzen a fedélre 10kg-nál nagyobb súlyú tárgyakat.

A termék bekapcsolása előtt távolítsa el a fedél és a macskaalom rekesz közötti megelőző expandálható polietilént.

Használja a terméket hűvös és száraz beltéri környezetben, tűzforrástól és közvetlen napfénytől távol.


Ne helyezzen más tárgyakat a macskaalom alá vagy köré.

Ne helyezzen más tárgyakat a macskaalmon kívül 25 cm-en belül a macska elé. alomtálca.

Ha a tápkábel megharapódott és elszakadt, azonnal forduljon az értékesítés utáni szervizhez, mivel még akkor is fennáll az elektromos szivárgás veszélye, ha a termék alacsony feszültségen működik.


Ne szerelje szét és ne javítsa a terméket saját maga, és bármilyen használat közben felmerülő kérdés esetén azonnal forduljon az értékesítés utáni szerviz munkatársaihoz.

A csomag tartalma

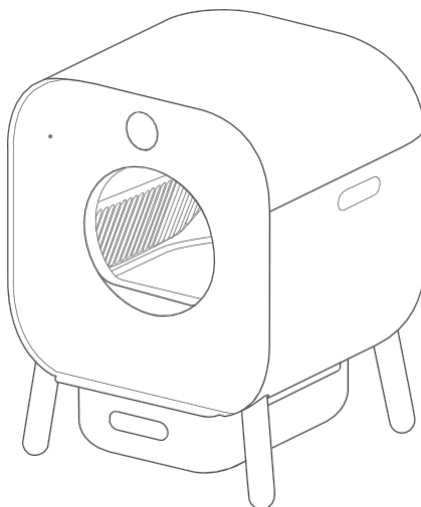


Mainframe

x



Tápegység

x



Szagtalanító kapszula

Macskaalom

jx j



Felhasználói kézikönyv

X 10




Hulladékgyűjtő

matx



lx 1


Termék áttekintés

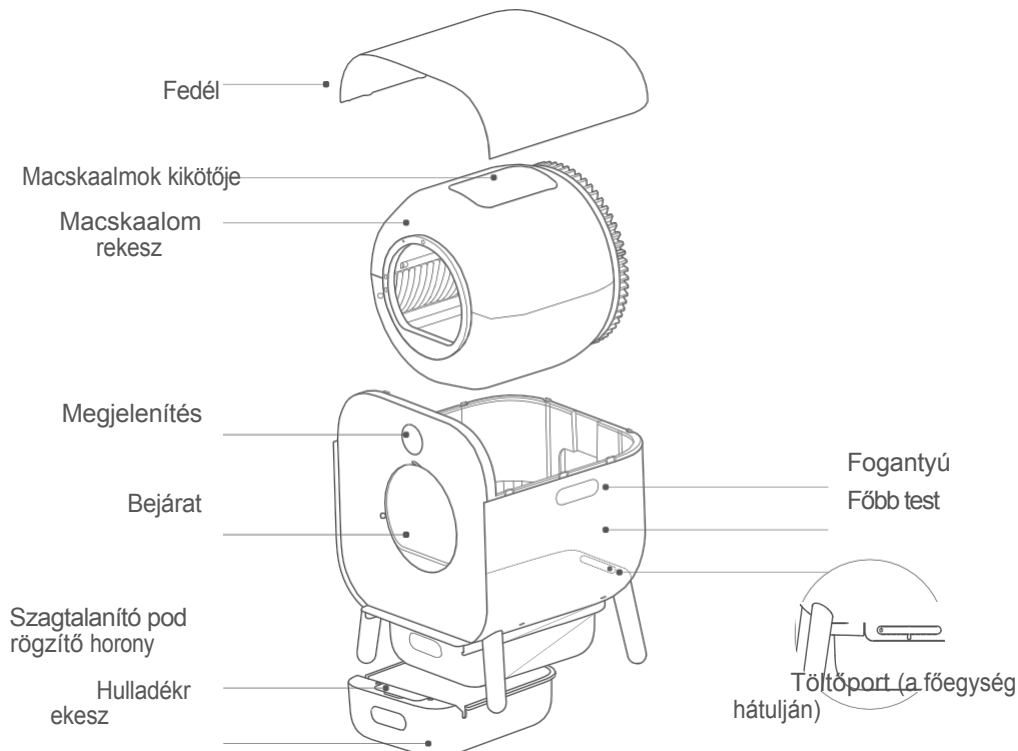

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Hogyan kell Insta II

Távolítsa el a megelőző expandálható polietilén-ylene

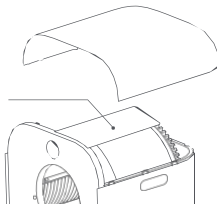


Helyezze a tápkábelt a nyílásba



1. Távolítsa el a megelőző expandálható polietilént, és kapcsolja be a készüléket Megjegyzés: A termék bekapcsolása előtt távolítsa el a fedél és a macskaalom rekesz közötti expandálható polietilént.

Helyezze a főkészüléket sima, kemény talajra és kapcsolja be; a főmenü megjelenik a kijelzőn, miután a készülék befejezte az önellenőrzést.

Tömítő alumínium fólia Szagtalanító pod telepítési horony

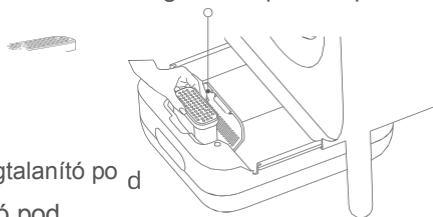

Szagtalanító po d

2. Telepítse szagtalanító pod

@ Nyissa ki a szagtalanító kapszula fedelét, vegye le a tömítő alumíniumfóliát, és szorosan fedje le a fedelet.



@ Nyissa ki a szagtalanító kapszula szerelőnyílásának fedelét, helyezze be a szagtalanító kapszulát, és szorosan fedje le a fedelet, ahogy az ábrán látható.

A hulladék megnyitása Lapítsa le a peremrekeszt a hulladékgyűjtő zsák

3. Helyezze a hulladékgyűjtő zsákot

Helyezze a hulladékzsákot a hulladéktároló rekeszbe, és rögzítse mindkét oldal nyílásainál.

Megjegyzés: Lapítsa le a szemeteszsák szélét, különben a macskaalom érzékelése a szemetesrekeszben károsodik.

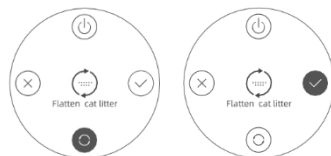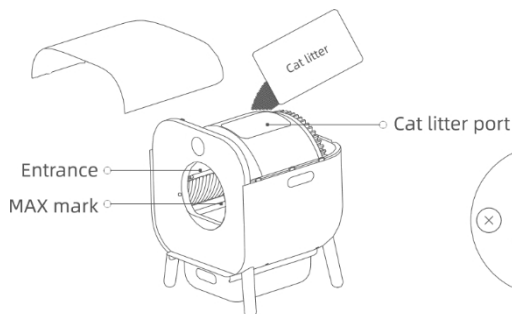

4. Adja hozzá és lapítsa el a macskaalmot

Adja hozzá a macskaalmot a macskaalom-nyíláson keresztül, és lapítsa el: Távolítsa el a főkészülék felső fedelét, adjon macskaalmot a macskaalom-nyíláson keresztül, és fedje le a felső fedelet (a termék automatikusan ellapítja a macskaalmot).

Adja hozzá a macskaalmot a bejáraton keresztül, és lapítsa el: A macskaalom hozzáadása a bejáraton keresztül, érintse meg a "0" gombot, és válassza ki a "Macskaalom ellapítása" lehetőséget, érintse meg a " " gombot (a termék automatikusan ellapítja a macskaalmot, miután egyszer berregett).

Megjegyzések: Azonnal adjon hozzá macskaalmot, amikor a kijelző és az alkalmazás emlékeztet arra, hogy a

a macskaalom nem elegendő vagy elfogyott.

Győződjön meg róla, hogy a macskaalom nem haladja meg a MAX jelzést a macskaalom rekeszben-
ment.

Ajánlott dezodoráló természetes macskaalom, vagy bentonit kötésű macskaalom, tofu macskaalom, vegyes macskaalom és más típusú, 2 mm-nél kisebb átmérőjű csomós macskaalom használata.

Hogyan kell használni




Készletléti gomb
/készletléti gomb

:

A készülék bekapcsolás után automatikusan elindul. Mindennapi használat során tartsa lenyomva a " " gombot három másodpercig a bekapcsoláshoz vagy készletléti állapotba lépéshez. Kérjük, húzza ki a tápkábelt, ha a terméket hosszabb ideig nem használja.

Menüfunkciók:

Érintse meg a " " gombot a menübe való belépéshez és váltáshoz, a " " gombot a kiválasztott funkció végrehajtásának megerősítéséhez, és az " x " gombot a meglévő menüből való kilépéshez és az előzőhöz való visszatéréshez.

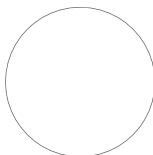

Gyermekzár engedélyezése/letiltása:

A gyermekzár funkció az alkalmazásban engedélyezhető/letiltható. Ezt követően

funkció engedélyezve van, a kijelzőn záró ikon jelenik meg, és a kijelzőn lévő billentyűkkel nem lehet kezelni.

A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre két másodpercig a " " és az " x " gombot a kijelzőn.



Wi-Fi csatlakoztatása:


Koppintson a " "

" gombot, válassza a "Wi-Fi csatlakoztatása" lehetőséget, majd koppintson a " "

gombot, " " villog, és a készülék elkezd csatlakozni a Wi-Fi-hez.

Wi-Fi kikapcsolása:


Érintse meg az " O " gombot, válassza a "Wi-Fi csatlakoztatása" lehetőséget, érintse meg és tartsa lenyomva a " " gombot öt másodpercig, és engedje el, amikor a termék zümmög, a Wi-Fi ki van kapcsolva, ha a képernyőn megjelenik " " .

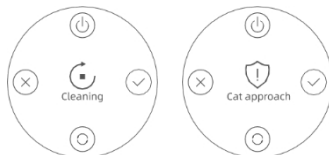

Automatikus tisztítás:

Miután a macska ürít és távozik, a kijelző elindítja a visszaszámlálást, és a termék a visszaszámlálás után automatikusan megtisztul.

Megjegyzés: A termék azonnal felfüggeszti a tisztítást, ha az automatikus tisztítás során macskát észlel, amely közeledik vagy belép a macskaalom rekeszbe, és a macska távozása után egy ideig folytatja a tisztítást.

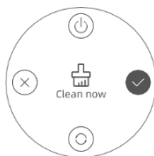

Kézi tisztítás:

Miután a menüben kiválasztotta a "Clean now" (Tisztítás most) lehetőséget, a termék egyszer megszólal és megkezdí a tisztítást.



Tisztítsa meg a hulladéktárolót és cserélje ki a hulladékzsákot:

Kérjük, azonnal tisztítsa meg a hulladéktárolót és cserélje ki a hulladékzsákot, ha az állapotjelző narancssárgán villog, és a kijelző és az alkalmazás emlékeztet arra, hogy a hulladéktároló megtelt.

Megjegyzés: Ha például egy macska használja, a szúnyogok szaporodásának elkerülése érdekében ajánlott 14 naponta, illetve meleg időben hétnaponta cserélni a szemeteszsákot.



Üres macskaalom:

Miután a menüben a "Macskaalom ürítése" menüpontot választotta, a termék egyszer berreg, és automatikusan a macskaalom rekeszben lévő macskaalom a hulladéktároló rekeszbe önti.

Menüfunkciók



Tiszta:
Válassza a
macskaalom kézi
tisztítását



Üres macskaalom:
Öntse az összes
macskaalmot a macskaalom
rekeszben lévő
macskaalmot a
hulladékgyűjtő fiókba.



Laposítson ki
macskaalmot:



Lapítsa el az újonnan
hozzáadott
macskaalmot

Wi-Fi
csatlako
ztatása
Wi-Fi
letiltása

A gyári beállítások
visszaállítása: Minden
beállítás törlése



Állapot emlékeztető



@: Gyermekzár állapota : Hálózat állapota

& : A macska összes ürítési ideje az aktuális napon (A valós időben fennmaradó macskaalom kis mértékben eltérhet a következő esetekben

különböző típusú macskaalmok)



Súly: Skg

A macska valós idejű súlya a macskaalomban



Macska megközelítés:

A termék automatikusan felfüggeszti a működést és figyelmeztet, ha a macska készenlétben vagy tisztítás közben megközelíti a macskaalmot, vagy belép a

macskaalmokba.



Az állapotjelző narancssárgán villog vagy mindig világít:

A termék hiba miatt nem tud normálisan tisztítani, vagy a macska túl gyakran vagy túl keveset ürít.




Fedél nem zárva:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a felső szemhéz megfelelően le van-e fedve



A hulladéktároló rekesz eltávolítva:

Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beszerelve

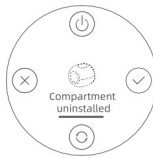

A rekesz ki van szerelve:

A görgő alakú macskaalom rekesz visszahelyezése után tolja a görgős macskaalomtartót balra és jobbra. Normál esetben akkor van beszerelve, ha nem tud gurulni.

A mérés kalibrálásához tegye meg a következő lépéseket:

1. Válassza ki a "Macskaalom ürfítése" lehetőséget a kijelzőn, majd koppintson a "" gombra.
2. A kalibrálás akkor fejeződik be, amikor a macskaalom rekesz kiürül és a kiindulási helyzetbe forog.



A rekesz beépítési hibája:

A görgő alakú macskaalom rekesz visszahelyezése után tolja a görgős macskaalomtartót balra és jobbra. Normál esetben akkor van beszerelve, ha nem tud gurulni.

Ha a fenti megoldások nem működnek,
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a

support@pawbby.com címen.

A kijelzőn megjelenő hibakódokra vonatkozó utasítások



Hibakód: W00

Utasítás: A főkészülék megdőlt vagy leesik.

Megoldás: Helyezze a macskaalomot tiszta és sík talajra, anélkül, hogy más tárgyakat helyezne el alatta.

Hibakód: W01

Utasítás: A macskaalom rekesz nem forog, vagy nem tud rugalmasan forogni.

Megoldás: Tegye meg a következő lépéseket:

1. Vegye ki a macskaalom-hengert, tisztítsa meg a külső anyagokat a felületen és a motor fogaskerék körül, és szerelje vissza.
2. Húzza ki a készüléket 3 másodpercre, majd dugja vissza, és várja meg, hogy automatikusan bekapcsoljon.
3. Töltse le a PAWBBY APP-ot, csatlakoztassa a macskaalomhoz, és frissítse a firmware-t a felugró ablak által javasolt legújabb verzióra.

Hibakód: W03

Utasítás: A macskaalom rekesz túlsúlyos. Megoldás: Az

alomtálcára helyezett alom nem megfelelő: Végezze el a következő lépéseket a mérlegelési kalibráláshoz:

1. Válassza ki a "Macskaalom ürítése" lehetőséget a kijelzőn, majd koppintson a "" gombra.

2. A kalibrálás akkor fejeződik be, amikor a macskaalom rekesz kiürül és a kiindulási helyzetbe forog.

Hibakód: EOJ E02 E04. E05 E06 E09

Utasítás: Komponensek meghibásodása.

Megoldás: Írjon nekünk a support@pawbby.com címre.

Csatlakozzon a PAWBBY alkalmazáshoz

Az alkalmazás letöltése és a készülék párosítása

A gR kód beolvasása a PAWBBY App letöltéséhez és telepítéséhez. A PAWBBY App-ot telepítő felhasználók a kapcsolat beállítási oldalára kerülnek. Vagy keressen rá a "PAWBBY" kifejezésre az alkalmazásboltban a PAWBBY App letöltéséhez és telepítéséhez.

Alkalmazás funkciói

Távtsztítás, rendellenes figyelmeztetés, macskaürítési adatok megtekintése, DND üzemmód beállítása éjszaka, elektronikus felhasználói kézikönyv és GYIK.

Megjegyzések: A PAWBBY App frissítései miatt a tényleges műveletek kissé eltérhetnek a fent említettektől, kérjük, kövesse az aktuális PAWBBY App utasításait.




Napi Caré & karbantartás

Termék tisztítása

Megjegyzés: A tisztaság és az egészség megőrzése érdekében ajánlott havonta egyszer megtisztítani a terméket.

@ Üres macskaalom, ahogyan azt korábban említettük.

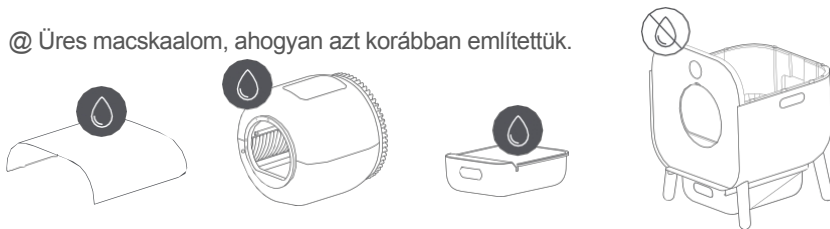

@ Kapcsolja ki a terméket, és válassza le a tápegységet, vegye ki a felső fedelet, a macskaalom rekeszt és a hulladéktárolót egymás után, és tisztítsa meg az összes alkatrészt.


Megjegyzés:

Mossa ki vízzel a felső fedelet, a macskaalom rekeszt és a hulladéktárolót.

A pontos érzékelés biztosítása érdekében a bejáratnál és a hulladéktérben, kérjük, hogy rendszeresen törölje le a bejáratnál lévő infravörös érzékelőket és a macskaalom-nyílást.

Figyelmeztetések:

Ne mossa a fűtestet vízzel, mivel elektromos elemek vannak benne. A fűtestet semleges tisztítószerrel nedves porlórongy segítségével törölje le, és ne használjon alkoholt és vegyi reagenseket tartalmazó tisztítószer.

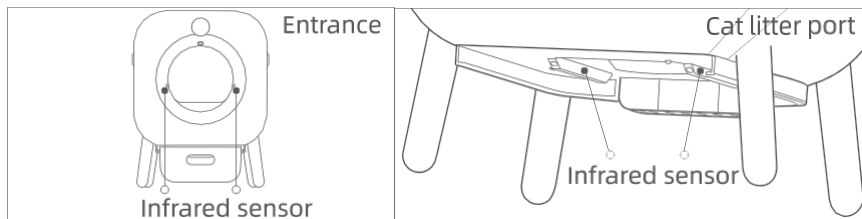

@ A tisztítás után szárítsa meg a levegőn a különböző alkatrészeket, és szerelje be a hulladéktárolót, a macskaalomtartályt és a felső fedelet sorrendben.

Megjegyzés:

Ha a telepítés után az állapotjelző villog, ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően vannak-e telepítve, mivel az állapotjelző kialszik, ha az alkatrészek megfelelően vannak telepítve.

- A hatékony tisztítás érdekében használjon speciális hulladékgyűjtő zsákokat.
- A hatékony tisztítás érdekében ajánlott dezodoráló természetes macskaalomot használni.

A hatékony szagtalanítás biztosítása és a termék károsodásának elkerülése érdekében használjon speciális szagtalanító kapszulát.

Óvintézkedések a szagtalanító poddal kapcsolatban

Ne egye meg a szagtalanító kapszulában lévő gyöngyöket. Azonnal forduljon orvoshoz ha a gyöngyöket véletlenül megeszik.

Kérjük, hogy a szagtalanító kapszulát gyermekek által nem hozzáférhető helyen használja és tárolja.

vagy háziállatok.

Ne használja a dezodorizáló kapszulát más célra.

Azonnal törölje le a szagtalanító kapszulából kifröccsent gyöngyöket.

A szagtalanító kapszulában lévő gyöngyöket ne öntse a csatornába, különben a csatorna elzáródhat.

Vegye figyelembe, hogy a szagtalanító kapszulában lévő gyöngyök sárgára színeződhetnek, ha hosszú időn keresztül ott vannak elhelyezve, ami normális és nem jelent minőségi problémát.

Alaposan mossa meg a bőrét, ha a gyöngyökkel érintkezik.

Használat előtt olvassa fel a gyöngyöket 0°C feletti környezetben, mivel a gyöngyök 0°C alatti hőmérsékleten megfagyhatnak.

Műszaki adatok

Név	PAWBBY Smart Self-cleaning macskaalomk doboza
modell	MG-CLB001-US
Névleges bemenet	I 2V I. 5A
Névleges teljesítmény	18W
Nettó súly	I 3.6kg
Tápkábel hossza	1.8m
Méretek	496 - 500 - 640mm
Üzemi hőmérséklet	4°C és 40°C között
Működési páratartalom	30%-70% RH
A hulladéktér kapacitása	8.6L

Tápegység adapter

Modell azonosító	YJS018Z37-120J500G	Kimeneti áram	1.5 A
Bemeneti feszültség	100-240 V AC	Kimeneti teljesítmény	18 W
Bemeneti AC frekvencia	50/60 Hz	Kimeneti feszültség	12.0V

Hivatalos honlap: www.pawbby.com
Ügyfélszolgálat: support@pawbby.com

Gyártó: Ltd., Ltd.

Cím: Zhuang Back Street, Haidian District, Peking, Kína, Haidian kerület,
Peking, Kína

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu