

ROLA MINI

Pohyblivá kamera pro domácí mazlíčky





Uživatelský manuál



**Naskenujte tento QR kód
a stáhněte si aplikaci ROLA.**


Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku před prvním použitím a uschovejte ji na bezpečném místě.

POPIS PRODUKTU

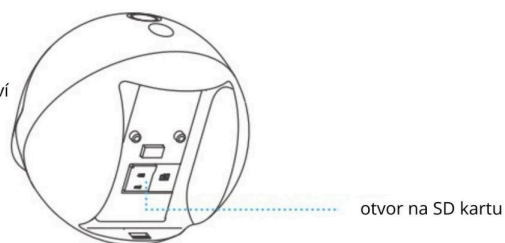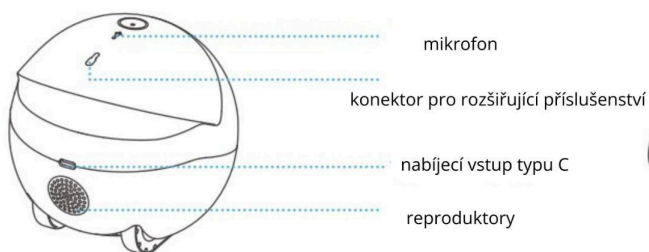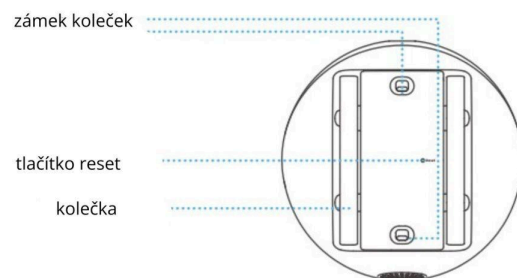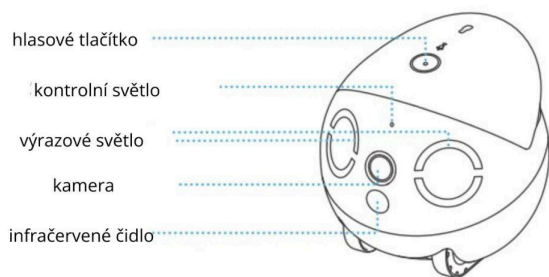




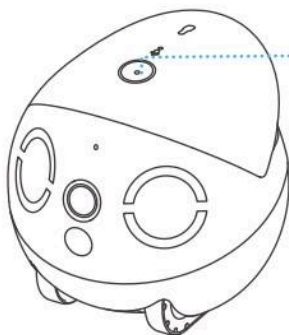
OBSAH BALENÍ

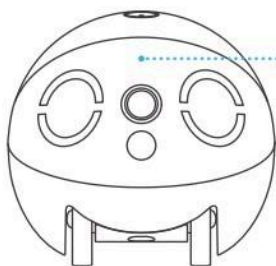- Rola Mini pohyblivá kamera
- Nabíjecí kabel
- Špendlík
- Uživatelský manuál



Kontrolní světlo

-  Modré stálé světlo: probíhá nahrávání
-  Zelené blikající světlo: nabíjí se
Zelené stálé světlo: plně nabito
-  Červené blikající světlo: problém se sítí či připojením



Hlasové tlačítko

Krátké stisknutí: hlasový hovor
Stisknutí na 3 sekundy (když je přístroj vypnutý): Zapnutí
Stisknutí na 5 sekund (když je přístroj zapnutý): Vypnutí

PŘIPOJENÍ K SÍTI

1. Po zapnutí zařízení začne blikat výrazové světlo. Zařízení nyní vstoupilo do stavu párování skrze QR kód.




2. Stáhněte si ROLA aplikace, klikněte na "Připojit zařízení" (Add Device) nebo na tlačítko "+" na domovské stránce a postupujte podle pokynů. Je nutné správně vyplnit název vaší WI-FI sítě a heslo k síti. Poté, co se vygeneruje QR kód, naskenujte jej cca ze vzdálenosti 15-20 cm, aby se zařízení mohlo připojit k síti.




3. Když je zařízení úspěšně připojeno k síti, vydá zvuk úspěšného připojení a aplikace vás upozorní, že připojení proběhlo úspěšně.

NABÍJENÍ

1. Před prvním použitím prosím zařízení nabijte. Pro nabíjení prosím připojte magnetické konektory nabíjecího kabelu.

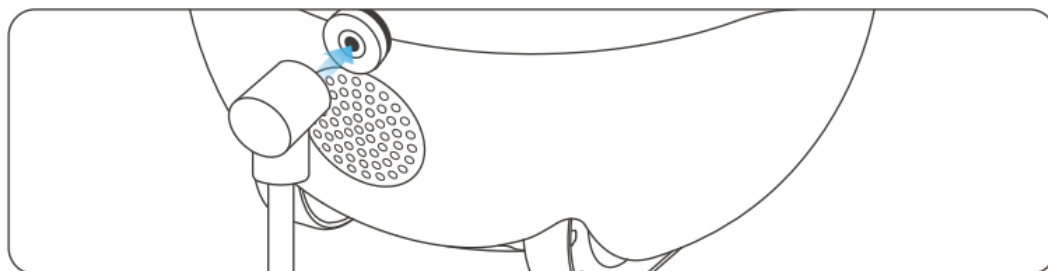


2. Při nabíjení prosím zafixujte zařízení na zemi nebo o zeď.

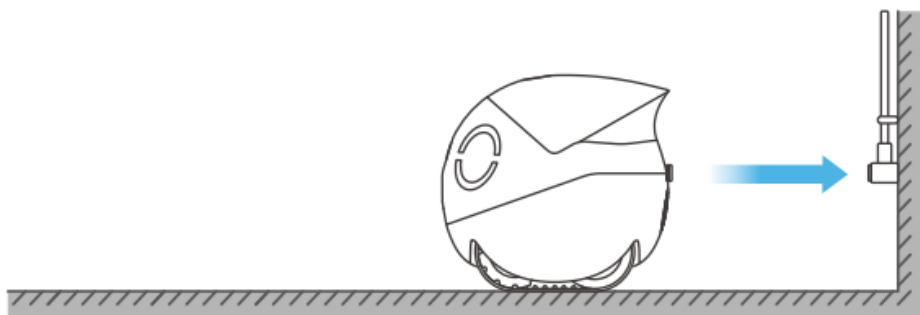


INSTALACE SD KARTY

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Otevřete zámek koleček a vyjměte kolečko, abyste odhalili otvor na SD kartu. Vložte SD kartu podle obrázku níže. Rychlost čtení a zápisu SD karty by neměla být nižší než U1/třída 10.

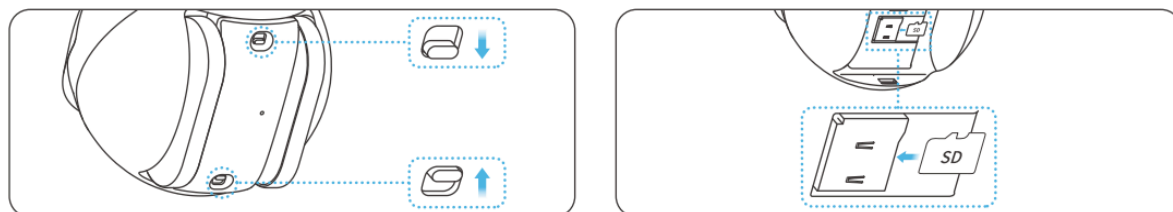

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ


Podržte tlačítko Reset na více než 5 sekund. Když uslyšíte zvuk "ROLA Fine", můžete znovu nastavit připojení k síti.

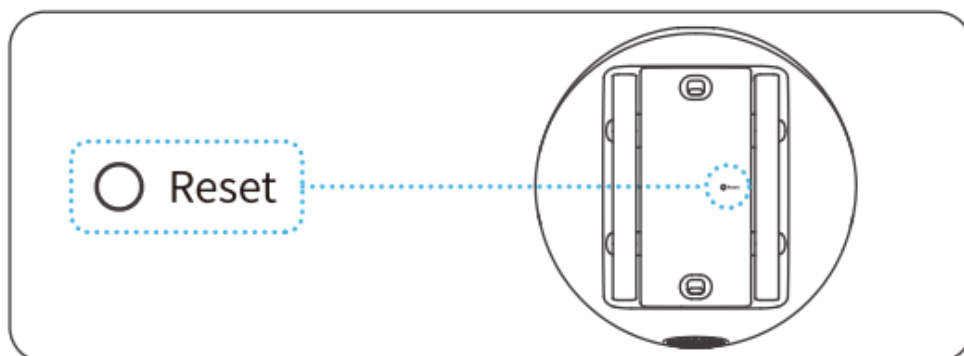

INSTALACE ROZŠIŘUJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

(rozšiřující příslušenství je nutné dokoupit zvlášť)

Zasuňte konec rozšiřujícího příslušenství do konektoru pro příslušenství na horní straně produktu. Posunutím dopředu uzamkněte.

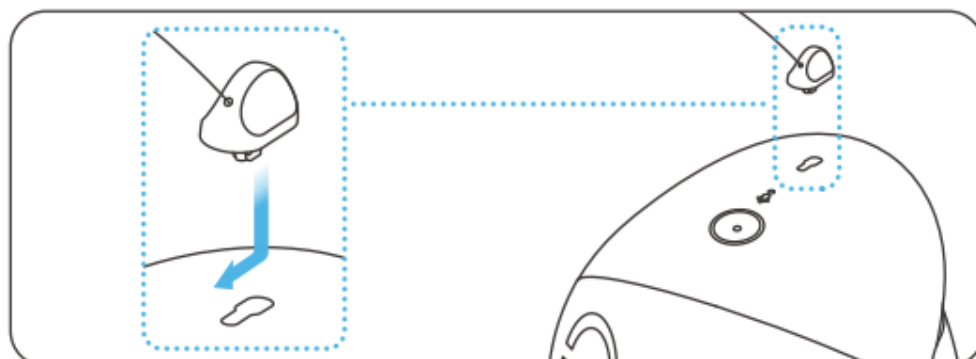

SPECIFIKACE A PARAMETRY

Název produktu: ROLA Mini Companion Robot

Model výrobku: ROLA Mini

Rozměry: 116mm* 116mm * 110mm

Materiál: ABS + PC

Váha: 530g±10g

Kapacita baterie: 5000mAh

Doba nabíjení: 3-4H

Výdrž baterie: až 25 dní

Jmenovitý výkon zařízení: 3,6W max

Možnost rozšířit paměť až na: 256 G

Ukládaný formát: .jpg .MP4

Rozlišení: 2K (2304 x 1296)

Rozsah kamery: 137°

Typ motoru: Kartáčovaný převodový motor

Požadavek na připojení 2.4G, 5G

Rychlost: 20cm/s-60cm/s

Průjezdná výška překážky: 10 mm

Průjezdná výše svahu: 15°

Provozní hluk: 55dB

Noční vidění: ano

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz