

ROLA MINI

Pohyblivá kamera pre domáce zvieratá





Používateľská príručka



**Naskenujte tento QR kód a
stiahnite si aplikáciu ROLA.**


Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a
uschovajte ho na bezpečnom mieste.

POPIS PRODUKTU

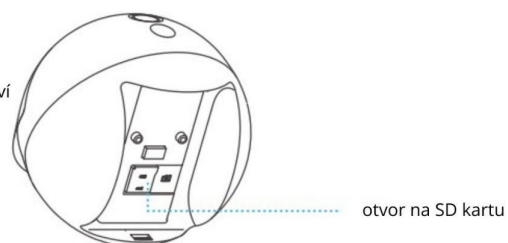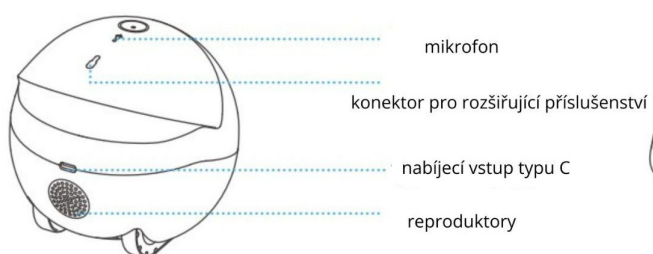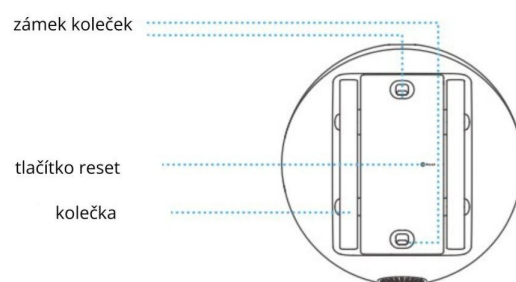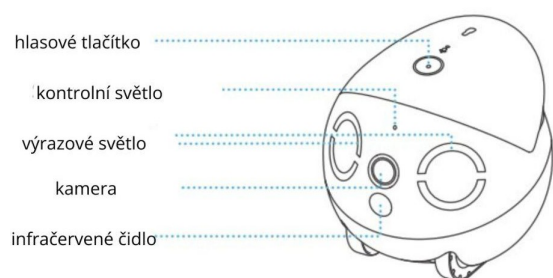

OBSAH BALENIA

- Pohyblivá kamera Rola Mini
- Nabíjecí kabel
- Pin
- Používateľská príručka

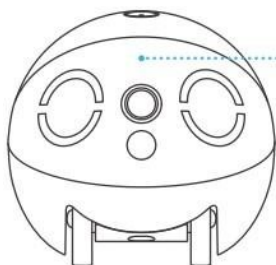

Kontrolné svetlo




Stále modré svetlo: prebieha nahrávanie



Zelené blikajúce svetlo: nabíjanie Zelené trvalé svetlo: plné nabitie



Červené blikajúce svetlo: problém so sieťou alebo pripojením

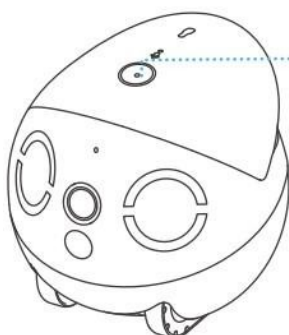

Hlasové tlačidlo

Krátke stlačenie: hlasový hovor

Stlačenie na 3 sekundy (keď je zariadenie vypnuté): zapnutie

Stlačenie na 5 sekúnd (keď je zariadenie zapnuté): vypnutie

PRIPOJENIE K SIETI

1. Keď je zariadenie zapnuté, bliká kontrolka výrazu. Zariadenie teraz vstúpilo do stavu párovania prostredníctvom QR kódu.




2. Stiahnite si aplikáciu ROLA, kliknite na "Pridať zariadenie" alebo na tlačidlo "+" na domovskej stránke a postupujte podľa pokynov. Musíte správne vyplniť názov siete WI-FI a heslo siete. Po vygenerovaní kódu QR ho naskenujte zo vzdialenosti približne 15-20 cm na pripojenie zariadenia k sieti.




3. Keď sa zariadenie úspešne pripojí k sieti, vydá zvuk úspešného pripojenia a aplikácia vás upozorní, že pripojenie bolo úspešné.

CHARGE

1. Pred prvým použitím zariadenie nabite. Na nabíjanie pripojte magnetické konektory nabíjacieho kábla.

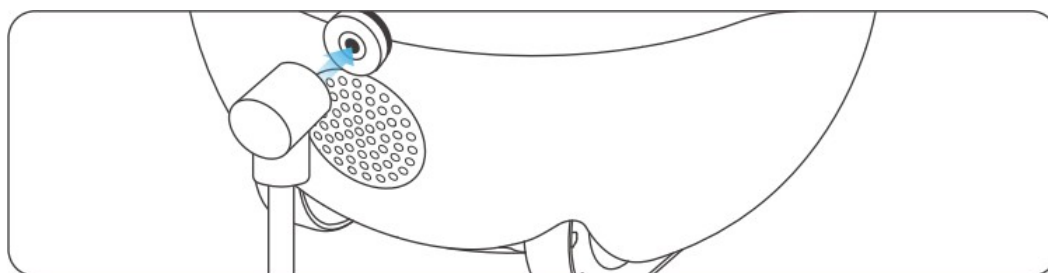


2. Pri nabíjaní upevnite zariadenie na zem alebo k stene.

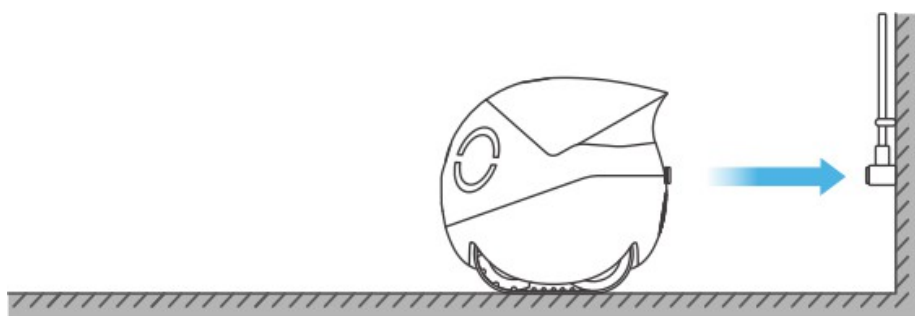


INŠTALÁCIA KARTY SD

Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Otvorte zámok kolieska a vyberte koliesko, aby sa odkryl slot na kartu SD. Vložte kartu SD podľa nasledujúceho obrázka. Rýchlosť čítania a zápisu karty SD by nemala byť nižšia ako U1/trieda 10.

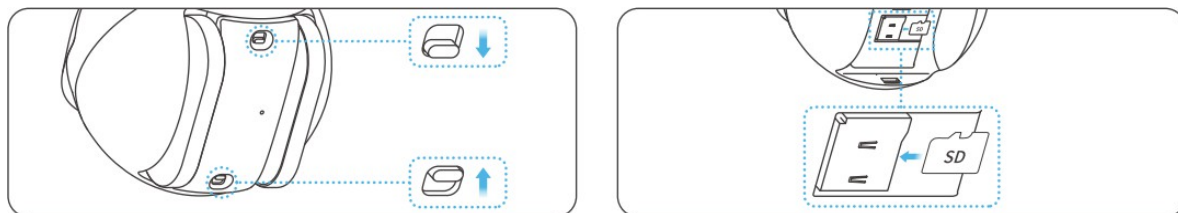

FACTORY RESET


Podržte tlačidlo Reset na viac ako 5 sekúnd. Keď počujete zvuk "ROLA Fine", môžete resetovať sieťové pripojenie.

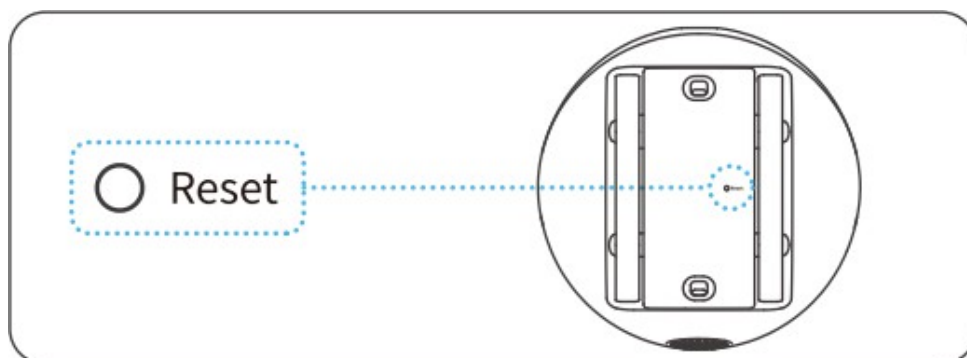

INŠTALÁCIA ROZŠIRUJÚCEHO PRÍSLUŠENSTVA

(predlžovacie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne)

Vložte koniec rozširujúceho príslušenstva do konektora príslušenstva na hornej strane výrobku. Posuňte ho dopredu, aby sa zaistilo.

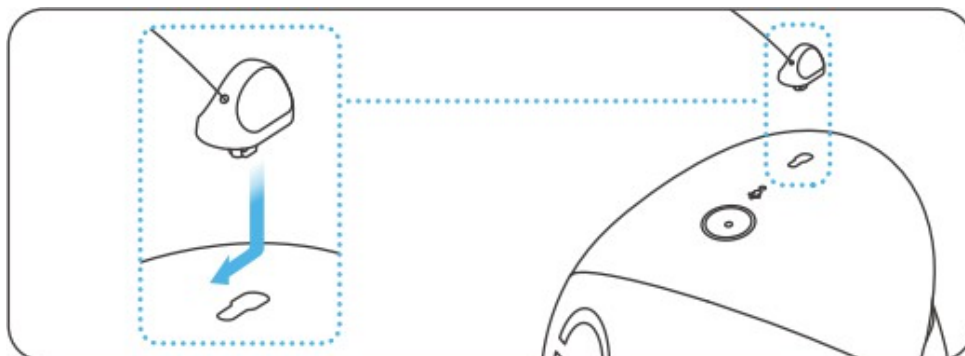

ŠPECIFIKÁCIE A PARAMETRE

Názov produktu: ROLA Mini Companion Robot

Model produktu: ROLA Mini

Rozmery: 116 mm* 116 mm* 110 mm Materiál:

ABS + PC

Hmotnosť: 530 g $\pm$ 10 g

Kapacita batérie: 5000 mAh Čas

nabíjania: 3-4 hodiny

Výdrž batérie: až 25 dní

Menovitý výkon zariadenia: max. 3,6

W Rozšíriteľná pamäť až do: 256 G

Uložený formát: Rozlíšenie: 2K (2304 x 1296)

Rozsah kamery: 137°

Typ motora: motor s kefovanou prevodovkou

Požiadavka na pripojenie 2,4G, 5G

Rýchlosť: 20 cm/s-60 cm/s

Prejazdná výška prekážky: 10 mm

Prejazdná výška svahu: 15°

Prevádzkový hluk: 55 dB

Nočné videnie: áno

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke:

www.elektro-objky.cz

Zmeny technických parametrov, funkcií a tlačových chýb sa môžu zmeniť.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz