


PETKIT™

FELHASZNÁLÓ KÉZIKÖNYV

PETKIT PUROBOT PRO MAX KAMERÁVAL
ÖNTISZTÍTÓ MACSKAWC

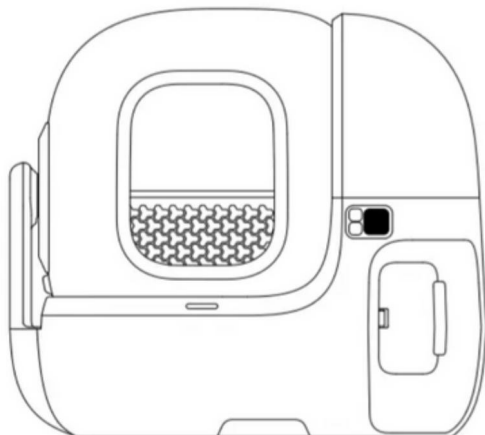


A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

V1.0-9/2024

01* A CSOMAG TARTALMA

Telepítés és használat előtt távolítsa el a tartozékdobozt, és ellenőrizze, hogy minden benne van-e a tartozékok a következő lista szerint vannak kompletten:

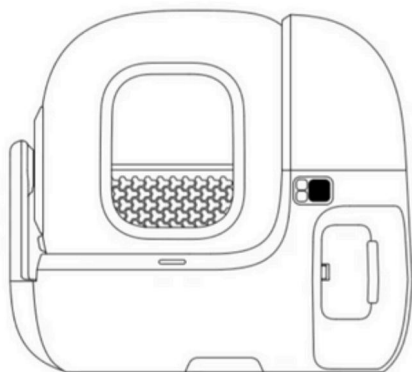

Fő egység



Felhasználói kézikönyv




Hálózati adapter




Szagtalanító N60



Szagtalanító N50



Méhsejt szita alomhoz
(kizárólag ásványi alomhoz)

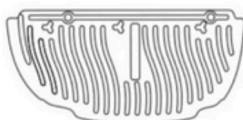

Mágneses lomtalanító



Szemetes zsákok

02

TERMÉKLEÍRÁS

Fő egység

Nem

eltávolítható halszem kamera

Standard alomszita
P99022 (tofuhoz
és vegyes alomhoz)

Fogantyú


(Tartsa a fogantyút a
készülék felemeléséhez
és mozgatásához.)


Menü gomb

OLED kijelző

OK gombot

Kerék

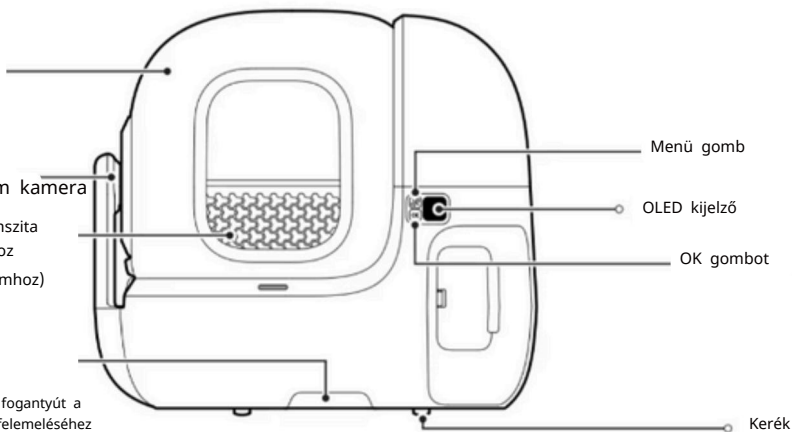

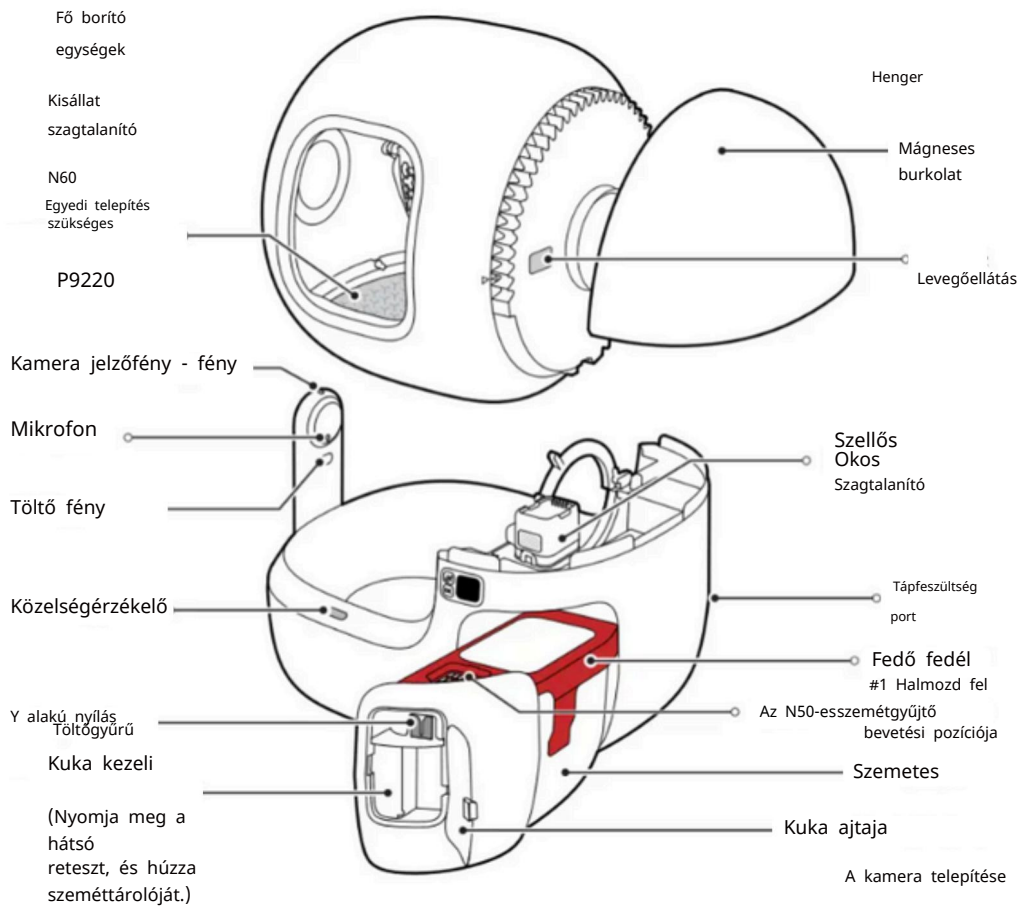


* Megjegyzés: A tényleges termék a folyamatos termékfejlesztés miatt eltérhet a képtől; a tényleges termék a döntő.

Mappa leírása


Alkatrészek	Funkcionális leírás
Halszem kamera	Valós idejű nyomon követése háziállat WC állapotát
Alomszita	Hatékonyan bontja ki a csomókat anélkül, hogy elakadnának
Erőteljes alomszőnyeg P9220	Tapadásmentes, vízálló, karcálló és könnyen karbantartható
Szagtalanító N50	Lebontja a szagokat egy öntisztító WC-ben
Y alakú nyílás	Segít megtartani a szemeteszsák zsinórját. A hulladékot egy zsákba csomagolja anélkül, hogy elhúzná a szemeteskukát.
Szellős, intelligens kisállat szagtalanító	Nem irritáló: frissen hagyja a levegőt

03 TERMÉK TELEPÍTÉSE

A szemétyűjtő beszerelése Nyissa ki az ajtót a jobb oldali reteszt megnyomva.

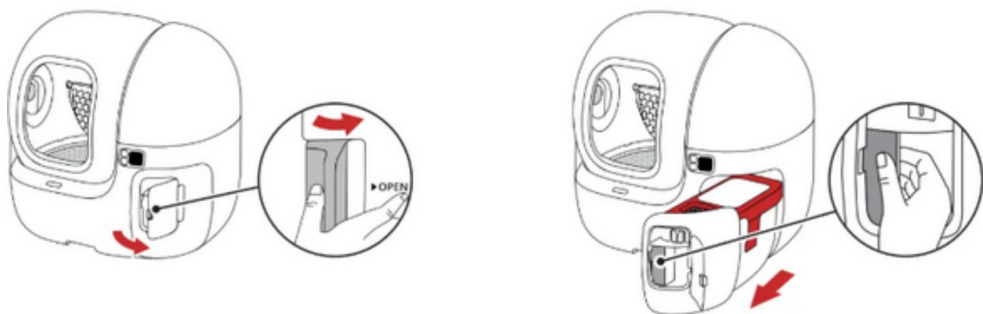


Nyomja meg a hátsó reteszt a szemetes kihúzásához.

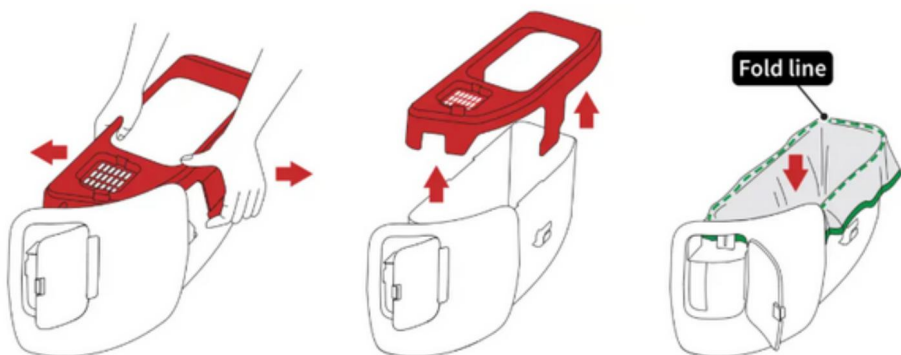

Távolítsa el a fedelet, és helyezze a szemeteszákot a szemetes edénybe úgy, hogy a szemeteszák az alján fekvődjön.


- Megjegyzés: Hajtsa össze a szemeteszákot a szaggatott vonal mentén úgy, hogy a pontozott vonal a szemeteskosár szélén legyen.

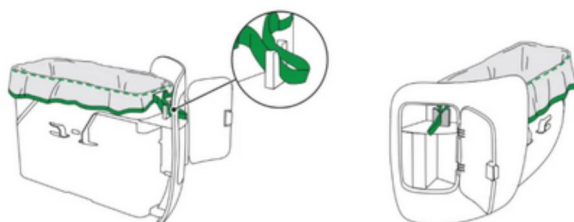

Húzza át a zsinórt az Y alakú nyíláson, és rögzítse.



Szerelje fel a fedelet.

- o Megjegyzés: A klipeknek nem szabad megnyomniuk a húzózsinórt, és ellenőrizniük kell, hogy a szaggatott vonal a szemetekosár szélén van-e.

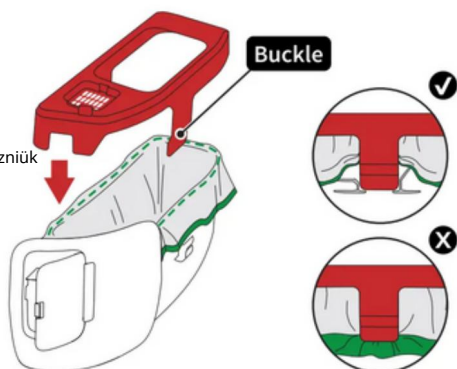


N50 és N60 telepítése


Helyezze be az N50-et, és erősen nyomja meg a rögzítéshez.

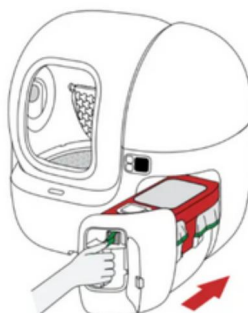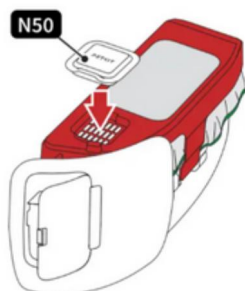


Távolítsa el a mágneses oldalsó fedelet.

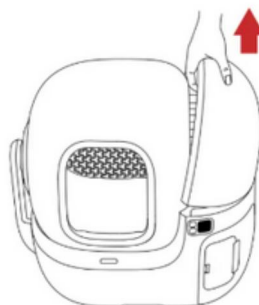

Szerelje fel az N60-at, és zárja le az oldalsó fedelet.

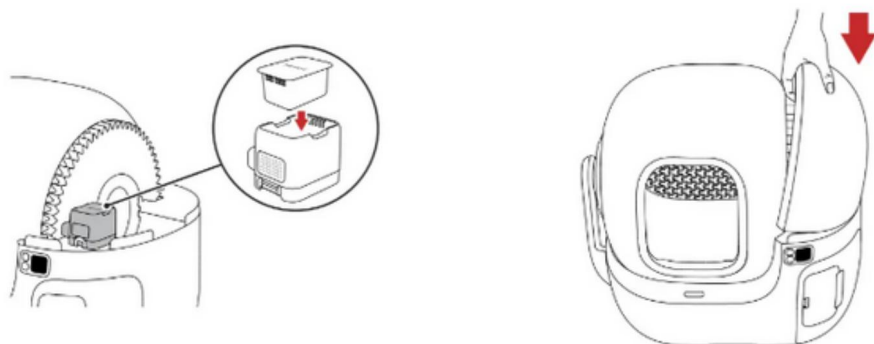

Helyezze be a hálózati adaptert a hálózathoz való csatlakozáshoz.

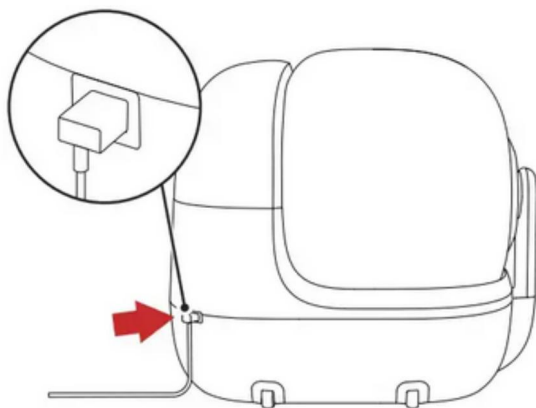


04 ELSŐ HASZNÁLAT

4.1 A készülék csatlakoztatása* A


készülék első használata előtt csatlakoztassa a készüléket az alkalmazáshoz. A készülék csak sikeres csatlakozás után használható.

Tölts le az alkalmazást

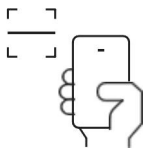


Tölts le a PETKIT alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.

Eszköz hozzáadása Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a „+” gombra, és válassza a PETKIT PUROBOT PRO MAX S lehetőséget
ÖNTISZÍTÓ MACSKA-WC KAMERAVAL

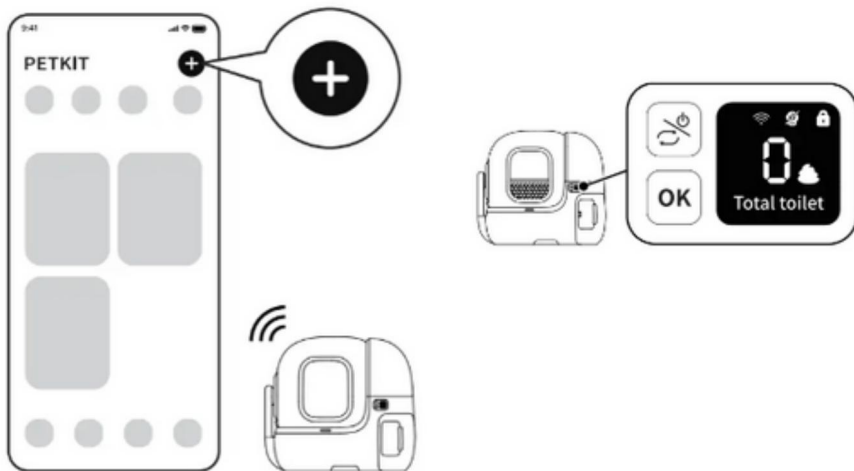

* Az interfész a verziófrissítés miatt eltérő lehet
szoftver; a jelenlegi interfész a meghatározó.



Adjon hozzá macskaalomot: A macskaalom mérete nem haladhatja meg a 12 mm-t (0,47 hüvelyk) és a 3 mm-t (0,12 hüvelyk) az átmérőjét.

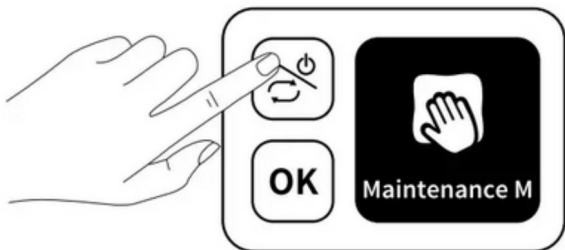

1. Nyomja meg a gombot a "Karbantartási módba" váltáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a funkció végrehajtásához, és a henger forogni kezd.
2. Amikor a henger nyílása felfelé néz, adjon hozzá macskaalomot, majd nyomja meg az OK gombot a "Karbantartási módból" kilépéshez.
3. Nyomja meg kétszer az OK gombot, és a készülék automatikusan kiegyensúlyozza a macskaalomot.

Figyelmeztetés: A macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a MAX vonalat.

Üritse ki a macskaalomot

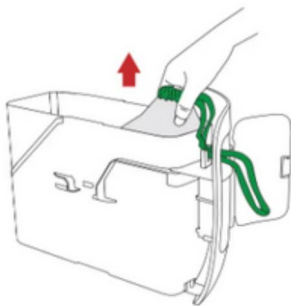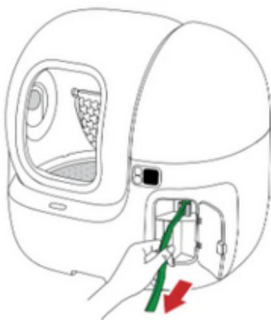

1. Nyissa ki az ajtót, és húzza meg a zsinórt a szemeteszák becsomagolásához.
2. Ezután húzza ki a kukát és vegye ki a becsomagolt szemeteszákokat.
3. Tegyen fel egy új szemeteszákokat.



05 UTASÍTÁSOK A VEZÉRLŐPULT

6.1 Vezérlőpult

Nyomja meg a gombot  a funkciók váltásához, és nyomja meg a gombot  funkció kiválasztásához

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot: Be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg a Funkcióváltás gombot (a képernyőn megjeleníti a kiválasztott funkciót)

Nyomja meg a Kiválasztott funkció végrehajtása gombot
Koppintson duplán a macskaalom szintjét



A megjelenített funkciók leírása



Scoop
Automatikusan átszítja a macskaalom csomókat.



Szagtalánítás
Bekapcsolod a szagtalanítót.



Fény
Felkapcsolod a kitöltő lámpát a kamerában.



Macskaalom ürítése Ürítse ki az összes macskaalomot a hengerből.



Karbantartási mód
Használja a hozzáadásához vagy a WC tisztításához




Hálózati kapcsolat
Alkalmazáshoz való csatlakozáskor használja.



Almot szétszórva
Egyenletesen elosztja az almot.



Helyreállítás / visszaállítás
Állítsa a hengert a megfelelő helyzetbe.

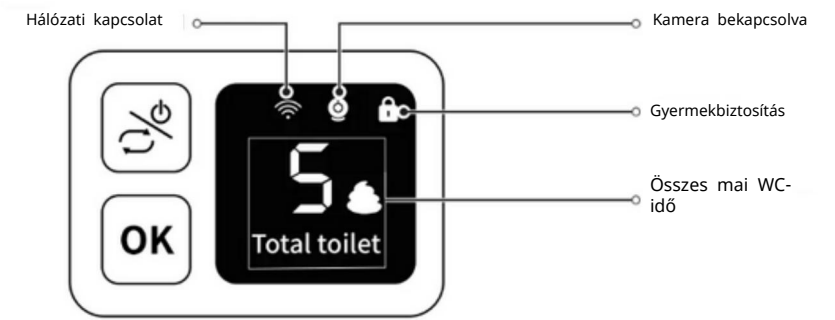

További figyelmeztetések leírása
A képernyő alján görgető szöveg jelenik meg.


Kihívások	Leírás
 Cat enters	A macska belépett az automata WC-be
 Insufficient cat litter	A macskaalom hiánya
 Device failure	Az eszköz meghibásodott, a részletekért ellenőrizze az alkalmazást
 Full waste bin	A szemetes tele van
 Magnetic side cover not installed	A mágneses burkolat nincs a helyén

06 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A macska egészsége érdekében ajánlott ezeket az alkatrészeket rendszeresen tisztítani vagy cserélni.




Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

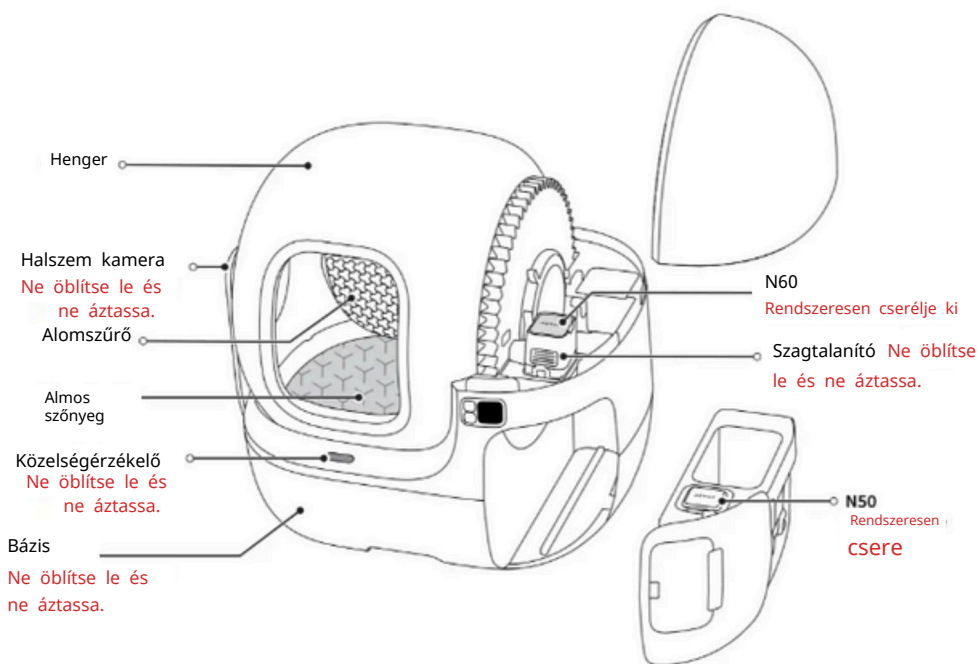


Tisztítás előtt ürítse ki az alomdobot

Megjegyzés: A túltöltés elkerülése érdekében először cserélje ki az új szemeteszákot.





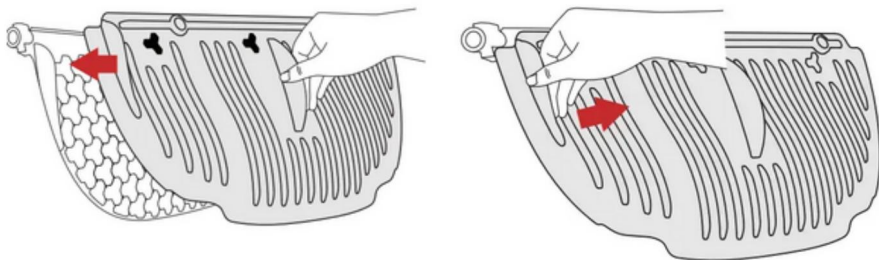


1. Igazítsa a mágneses macskaalomeltávolítót az alomszűrőhöz. Amint hall egy „kattintás” hangot, a telepítés sikeres.
2. Kattintson az „Ürítés” gombra az alkalmazásban, és kövesse az utasításokat a hengerben lévő macskaalom kiürítéséhez.
3. Használat után nyomja meg a megemelt részt a bal oldalon, és távolítsa el a macskaalom eltávolítót.

Csatlakoztassa le a hengert, az alomosztályozót és az alompárnát

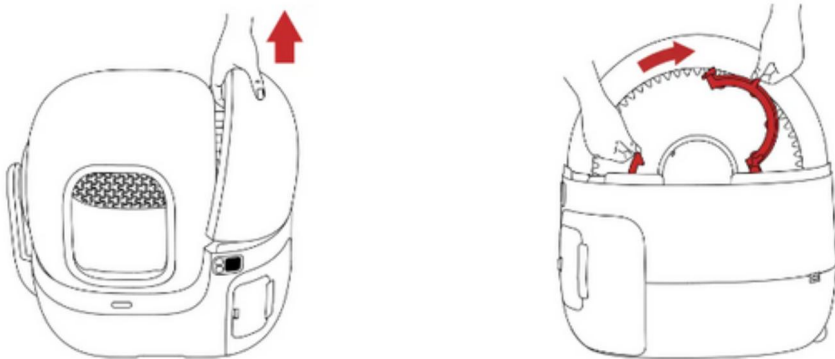

1. Távolítsa el a mágneses oldalsó fedelet.
2. Oldja ki a csatot.
3. Távolítsa el a hengert.
4. Helyezze a hengerbetétet a falhoz.
5. Fogja meg az alomháló egyik oldalát.
6. Nyomja meg az alomszűrőt, amíg meg nem hajlik, és elválik a két kapocstól (A és B pont, ahogy a képen látható), majd távolítsa el az alomszűrőt.
7. Nyomja meg az ágyneműszűrő fogantyúját, és húzza ki az ágyneműszűrőt.

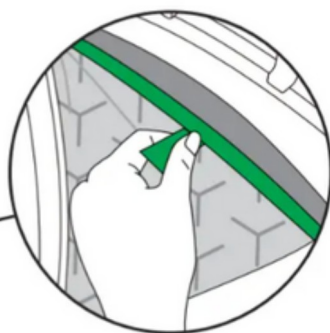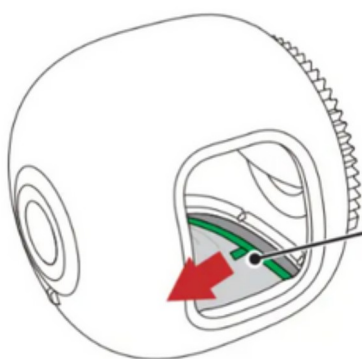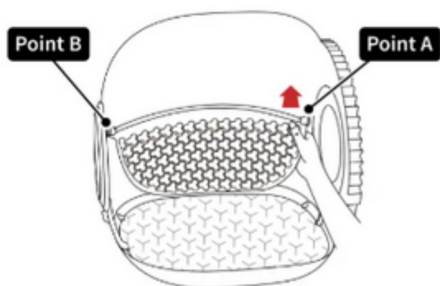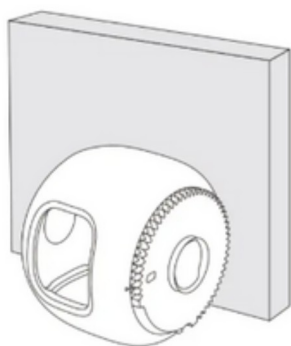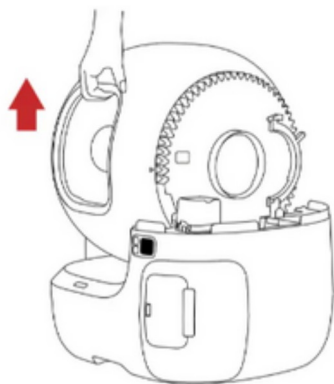

A fő egység és alkatrészeinek tisztítása


Figyelmeztetés: Ne öblítse le vagy áztassa be a főegységet, mert ellenkező esetben a készülék megsérül. Csak törölje le.

1. Kefélje meg a henger minden sarkát, és öblítse le.
2. Tisztítsa meg az alomszűrőt kefével és öblítse le. Nedves törülközővel törölje le az alom alatti szőnyeget.

Megjegyzés: Ne dörzsölje erőteljesen az alomszőnyeget, hogy a. nem sérült a felület. b.


Ne tisztítsa alkohollal, fertőtlenítőszerrel, fehérítővel, semleges mosószerekkel stb. 3.

Törölje le a főegységet egy nedves ruhával. Törölje le a halszem kamerát, az intelligens szagszűrőt és a közelségérzékelőt egy puha ronggyal szövet.

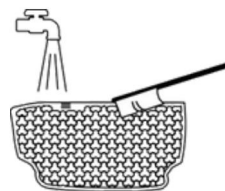


Beszerezés

Figyelem: Az összes alkatrészt csak akkor szerelje fel, ha teljesen megszáradt.

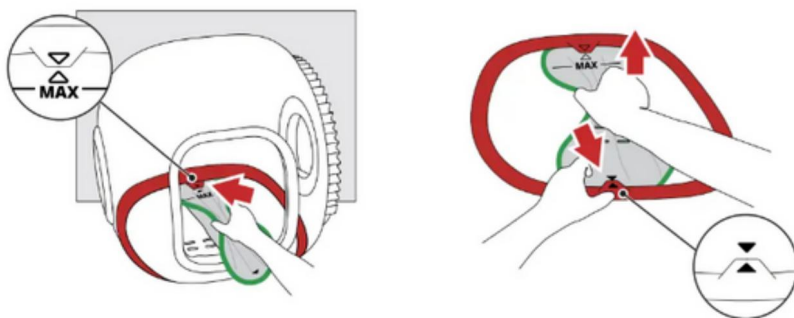

1. Tartsa a szőnyeget az alom alatt, helyezze be a tetejét a nyílásba (a nyílaknak egy vonalban kell lenniük), majd helyezze be az alját a nyílásba (a nyílaknak egy vonalban kell kerülniük).
2. Finoman nyomja meg és engedje el az alomszőnyeget; mindkét oldala automatikusan bekerül a horonyba.

és. Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az alompárna zöld széle teljesen be van dugva a horonyba, és a nyílak mindkét végén a jelzett irányba mutatnak.

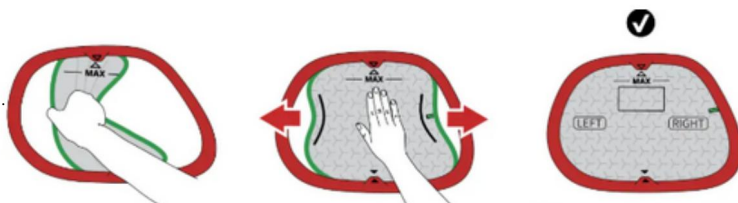

Alkatrészek	Mikor kell takarítani	Hogyan kell tisztítani	Mikor kell cserélni	Hogyan kell lekapcsolni	Értesítés
Kamera	Ha a lencse nem tiszta, tisztítsa meg.	Törölje le őket puha ruhával.	/	/	Ne öblítse le és ne áztassa.
Bázis	A dob eltávolítása után tisztítsa meg.	Törölje le őket nedves ronggyal.	/	/	Ne öblítse le és ne áztassa
Henger	Ha a belső felület szennyezett, tisztítsa meg.	Takarítási ecsettel	/	lásd fent	/
Alomosztó	Tisztítsa meg, ha az állatnak laza a széklete.	Tisztítsa meg kefével	Cserélje ki, ha sérült vagy törött.	lásd fent	Kerülje a tömörítést vagy a napfény hatását.
Almos szőnyeg	Tisztítsa meg, ha piszkos.	Törölje le őket puha ruhával. Ne dörzsölje.	Cserélje ki, amikor ráragad a macskaalomra ill el fog törni.	lásd fent	Ne tisztítsa alkohol, fertőtlenítő vagy fehérítő, semleges mosószer stb.

07

VIDEÓ ÚTMUTATÓ

Telepítési és használati videó



Videó a tisztításról és karbantartásról



08 ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK

Termék neve	PETKIT PUROBOT MAX PRO KAMERA ÖNTISZTÍTÓ TÓ MACSKAWC-VEL
Termékmodell	P9904
Anyagok	ABS, PP, TPE, szilikon
Méretek	538 x 657 x 603 mm
Súly	kb 11 kg
Névleges teljesítmény	12V  4A
Kapcsolat	Wi-Fi, BLE
Felhasználási kör	6 hónaposnál idősebb macskák

09 ÜZENET KEDVESEINKNEK ÜGYFELEK

- Köszönjük, hogy a PETKIT PUROBOT MAX PRO KAMERA ÖNTISZTÍTÓ MACSALOMOT választotta.
- A termék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Bármilyen telepítés vagy használat azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági utasításokat.
- A PETKIT nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő balesetekért vagy sérülésekért nem vállal jogi felelősséget a termékért vagy azokért.
- A PETKIT fenntartja a jogot az értelmezésre és a felülvizsgálatra.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

* Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása a termék meghibásodásához vagy egyéb előre nem látható veszteségekhez vezethet.

- Telepítse és használja a készüléket a használati útmutató szerint.
- 6 hónaposnál fiatalabb cicáknak tilos a készülék használata. Az 1,5 kg-nál kisebb súlyú macskák ennek a készüléknek a használata tilos.
- Ne húzza az AI kamerát.
- Ne karcolja meg az objektívet éles tárgyakkal.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetbe.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, és óvja attól nyílt tüzet.
- Bár a készülék alacsony feszültségről működik, elektromos áram szivároghat, ha egy állat beleharap tápkábel. Kérjük, akadályozza meg, hogy háziállatok megharapják a tápkábelt.
- Csak az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a biztonság veszélyeztetését.
- Helyezze a készüléket szilárd, sima felületre, és ne érintse meg a falat.
- A biztonsági veszély elkerülése érdekében ne döntse meg a készüléket.
- Ne öblítse le vagy ne áztassa be a készülék alsó részét.
- A súlyérzékelők a készülék alsó részén találhatók. Óvatosan kezelje.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Gyermeknek ezt a készüléket felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében a javításokat csak szakmai irányítás mellett szabad elvégezni.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, és ne nyomja meg a tetejét.
- Mielőtt hosszabb időre távozik, kérjük, ellenőrizze, hogy elegendő alom van-e az álban és elegendő alom az alomdobozban helyeken.
- Ha bármilyen problémája van a termékkel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu