

ROLA MINI


Felhasználói kézikönyv



A ROLA alkalmazás
letöltéséhez olvassa be ezt a QR-kódot.


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.

TERMÉKLEÍRÁS

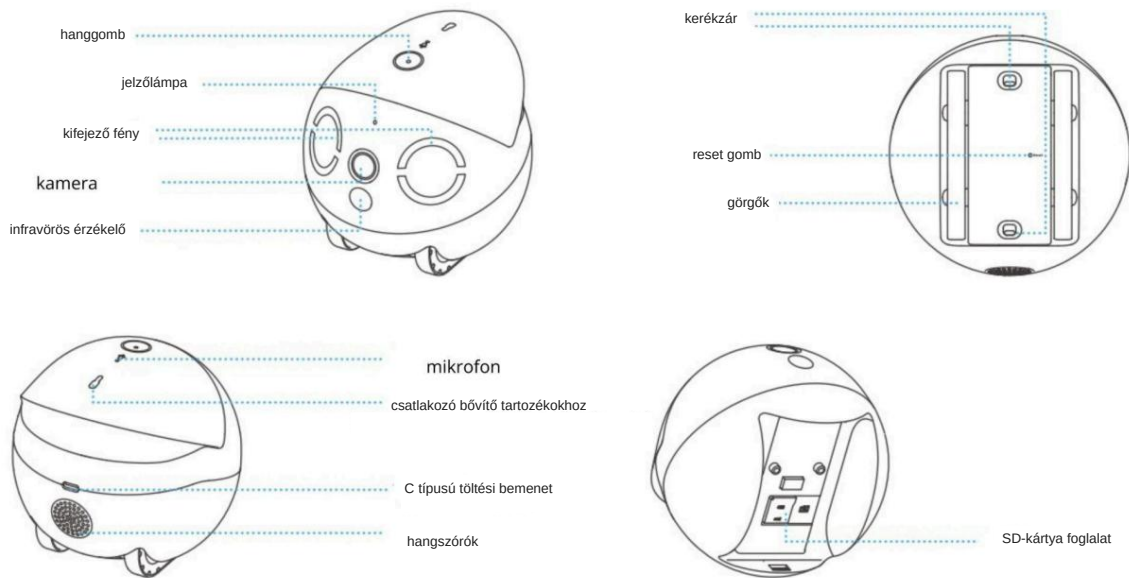

A CSOMAG TARTALMA

- Roll Mini mozgókamera
- Töltőkábel
- Pin
- Felhasználói kézikönyv

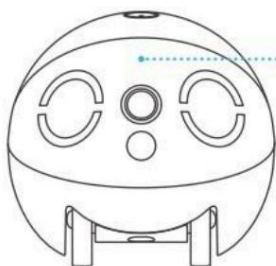

Ellenőrző lámpa




Folyamatos kék fény: felvétel van folyamatban



Zöld villogó fény: töltés
Folyamatos zöld fény: teljesen fel van töltve



Piros villogó fény: hálózati
vagy csatlakozási probléma

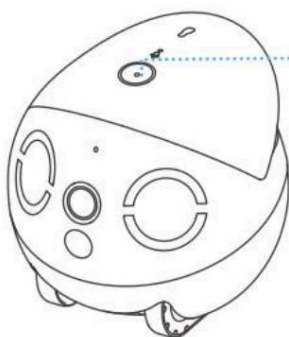

Hang gomb




Rövid megnyomás: hanghívás
Nyomja meg 3 másodpercig (ha a
készülék ki van kapcsolva): Bekapcsolás
Nyomja meg 5 másodpercig (ha a
készülék be van kapcsolva): Kikapcsolás

HÁLÓZATI KAPCSOLAT

1. Amikor a készülék be van kapcsolva, a kifejezőfény villogni kezd. Készülék most QR-kóddal párosítási állapotba lépett.




2. Töltse le a ROLA alkalmazást, kattintson az „Eszköz csatlakoztatása” gombra (Hozzáadás Eszköz) vagy a „+” gombot a kezdőlapon, és kövesse az utasításokat. Helyesen kell megadnia a WI-FI hálózat nevét és a hálózati jelszót.
A QR-kód generálása után kb. 15-20 cm távolságból szkennelje be, hogy a készülék csatlakozhasson a hálózathoz.

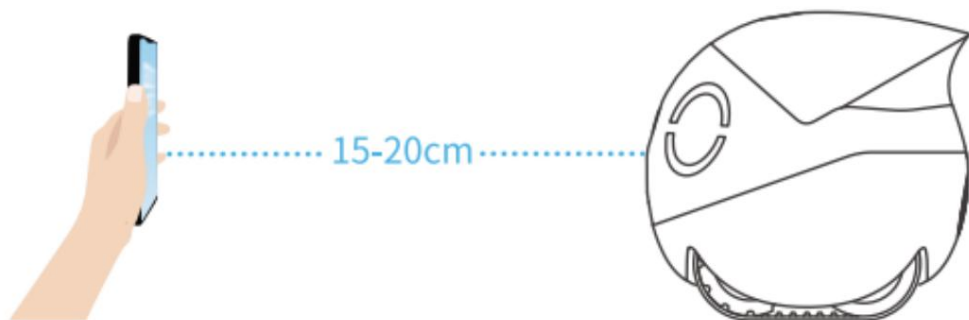


3. Ha az eszköz sikeresen csatlakozik a hálózathoz, sikeres hangot ad kapcsolatot, és az alkalmazás értesíti, hogy a kapcsolat sikeres volt.

TÖLTÉS

1. Kérjük, az első használat előtt tölts fel a készüléket. A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábel mágneses csatlakozóit.

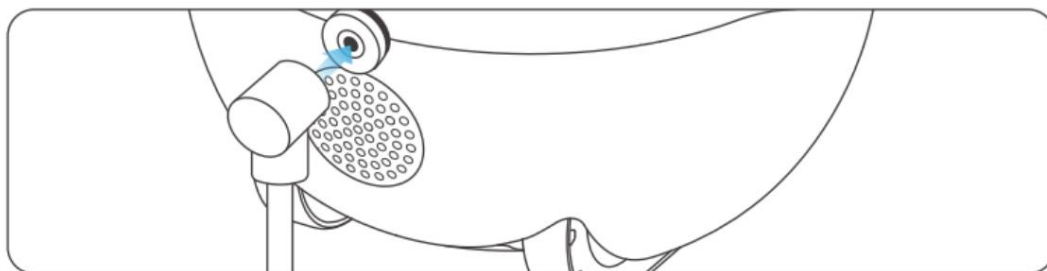


2. Kérjük, töltés közben rögzítse a készüléket a földhöz vagy a falhoz.

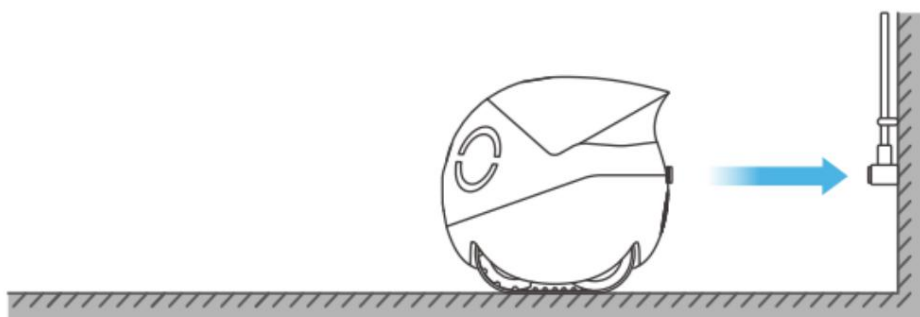


SD-KÁRTYA TELEPÍTÉSE

Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Nyissa ki a kerékszárat, és távolítsa el a kereket, hogy felfedje az SD-kártyanyílást. Helyezze be az SD-kártyát az alábbi ábra szerint. Az SD-kártya olvasási és írási sebessége nem lehet alacsonyabb, mint U1/class 10.

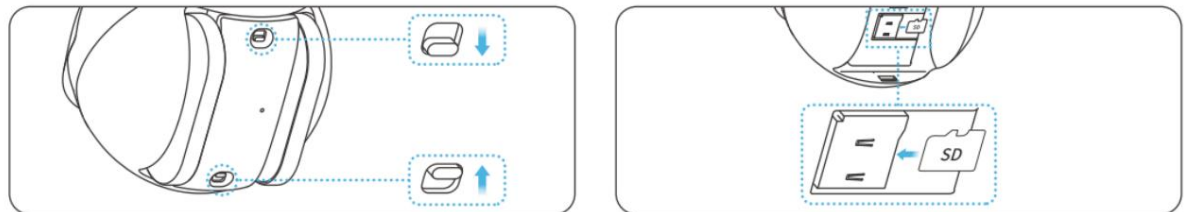

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS Tartsa lenyomva a Reset gombot


5 másodpercnél tovább. Amikor meghallja a „ROLA Fine” hangot, újra beállíthatja a hálózati kapcsolatot.

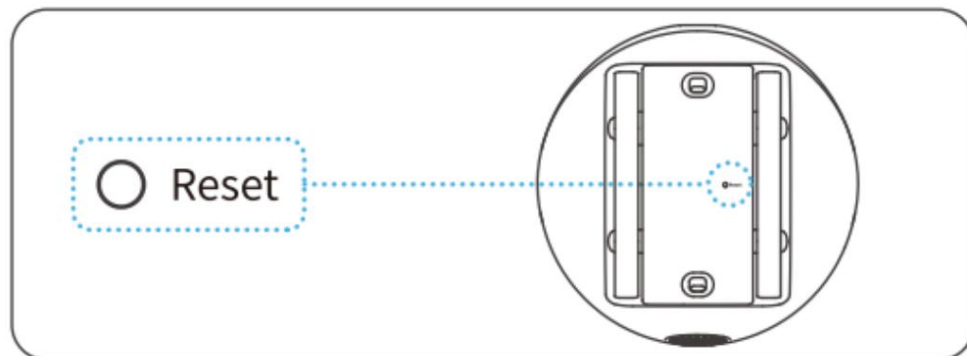

BŐVÍTÉSI TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE (a bővítő tartozékokat külön kell

megvásárolni)

Illessze a bővítőtartozék végét a termék tetején található tartozéksatlakozóba. Csúsztassa előre a rögzítéshez.

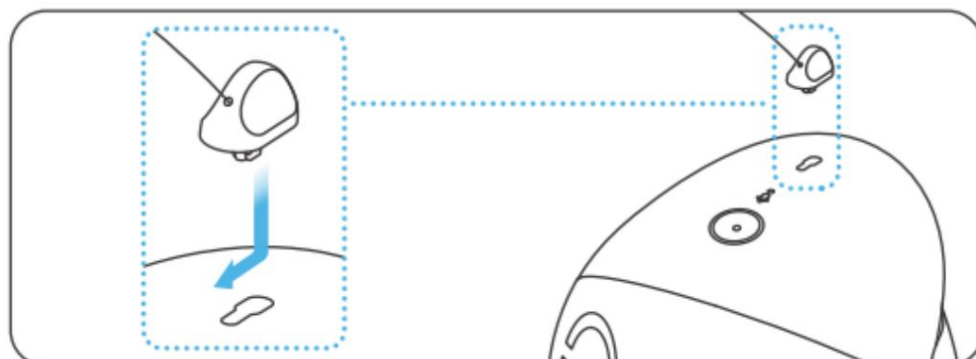

MŰSZAKI ADATOK ÉS PARAMÉTEREK

Terméknév: ROLA Mini Companion Robot Termékmodell: ROLA Mini

Méreték: 116mm* 116mm * 110mm

Anyag: ABS + PC Súly: 530g±10g Akkumulátor kapacitása:

5000mAh Töltési idő: 3-4H

Akkumulátor élettartama:

akár 25 nap Készülék értékelése: ,6W

max Lehetőség a memória

bővítésére akár: 256 G Tárolási

formátum: .jpg .MP4 Felbontás: 2K (2304 x 1296)

Kamera hatótávolsága: 137°

Motor típusa: szálcsiszolt hajtóműves motor csatlakozási

követelmény 2.4G, 5G Sebesség: 20cm/s-60cm/s

Akadály áthaladható magasság: 10mm

lejtő Átjárható magasság: 15° Működési zaj: 55dB

Éjszakai látás: Igen

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu