

EBO X

Pohyblivá kamera pro domácí mazlíčky EBO X

Uživatelský manuál



User Manual
(Electronic Version)


Bezpečnostní informace

Před použitím robota si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a proveďte obecná preventivní opatření.

1. Rozebírat robota smí pouze autorizovaní technici. Uživatelům se to nedoporučuje.
2. Před použitím odstraňte vnější ochranný kryt, abyste zajistili správnou funkci zařízení.
3. Aby nedošlo k poškození robota, nepokládejte jej na stůl, televizní stůl ani na jiná místa, kde může snadno dojít k pádu.
4. V prostředí s otevřeným ohněm nebo křehkými předměty není provoz povolen. Není povolen provoz v prostředí, kde jsou skladovány hořlavé materiály.
5. Neházejte robotem ani do něj nekopejte.
6. Nepoužívejte přístroj v koupelně, umývárně nebo jiných vlhkých prostorách.
7. Robota používejte pouze v prostředí s teplotou od -10 °C do 35 °C.
8. Zkontrolujte, zda je v oblasti, kde robot pracuje, dostupný signál Wi-Fi.
9. Kabel příliš neohýbejte a nepokládejte na robota žádné těžké nebo ostré předměty.
10. Jakékoli operace, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou, mohou způsobit poškození robota.

Seznam balení


01. EBO X Robot 02. Nabíjecí dok
03. Adaptér pro nabíjecí dok 04. Uživatelská příručka
05. SD karta 06. Spendlík

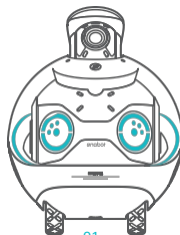

01



02



03



04



05




06


Představení produktu

01. Modul ToF 02. Kamera 03. Tlačítko ochrany soukromí 04. Výrazová
světla 05. Dotyková plocha 06. Motor 07. Infračervené
světlo 08. Mikrofon 09. Atmosférické světlo 10. Modul ToF
11. Akustická jednotka 12. Výstup vzduchu 13. Slot pro kartu SD


14. Modul infračerveného přijímače 15. Modul ToF 16. Dotyková oblast

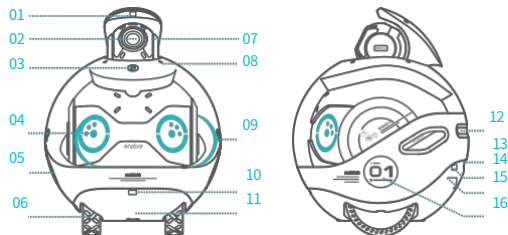

17. Pause/Play 18. Snížení hlasitosti 19. Akční tlačítko 20. Zvýšení
hlasitosti 21. Tlačítko napájení 22. Tlačítko resetování
23. Nabíjecí kontakt

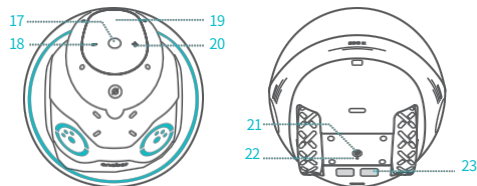


24. Kontrolka napájení 25. Modul infračerveného vysílače 26. Nabíjecí kontakt
27. Rozhraní pro stejnosměrný proud
28. Slot pro omezení nabíjecího kabelu
29. Neklouzavé pídlidlo

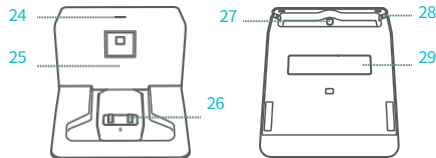


Jak používat nabíjecí dok


1. Zasuňte stejnosměrnou zástrčku adaptéru do stejnosměrného otvoru ve spodní části nabíjecího doku.

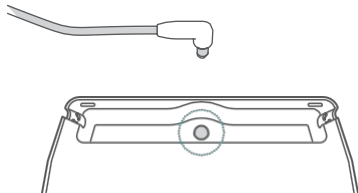

2. Zasuňte kabel adaptéru do slotu nabíjecí základny, abyste se ujistili, že adaptér nezaskočí do nabíjecí základny.

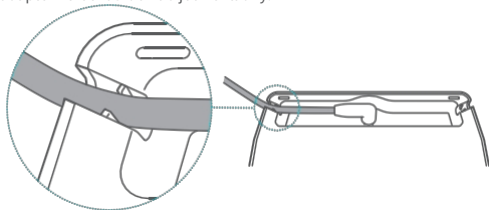


3. Odstraňte páskuna protiskluzové lepidlo nabíjecí základny a umístěte nabíjecí dokovací stanici zadní stranou těsně ke stěně a spodní stranou pevně na podlahu.

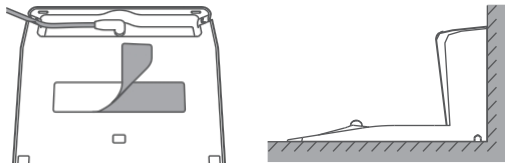


Poznámka: Abyste zabránili pohybu nabíjecího doku, zajistěte, aby se pevně opíral o spodní část stěny a byl pevně připevněn k podlaze.


4. Udržujte 1,5 metru před a 1 metr vlevo a vpravo od nabíjecího doku bez překážek, aby se robot mohl plynule vracet k nabíjení.

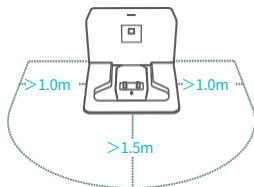

5. Připojte adaptér k napájecímu zdroji. Po úspěšném připojení se rozsvítí kontrolka na horní straně nabíjecího doku.

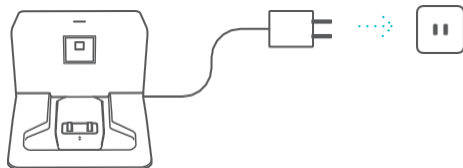


6. Po umístění na nabíjecí dok se robot automaticky zapne a začne se nabíjet a zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie.

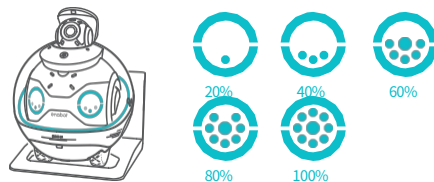


7. Když je baterie příliš slabá, robot spustí program automatického nabíjení. Pokud potřebujete program zastavit, použijte aplikaci EBO HOME.

Jak používat robota


1. Zapnutí/vypnutí napájení: Stisknutím tlačítka napájení robota zapnete. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund robota vypnete.

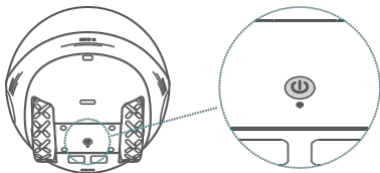

2. Klepněte na tlačítko Akce a použijte hlasového asistenta (díky klepnutí na tlačítko nemusíte robotu říkat "probouzení" frázi)

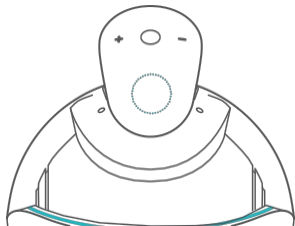


3. Funkce ovládání přehrávání: Hlasitost + / Hlasitost - a Pauza/Přehrávání.

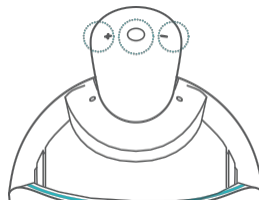

4. Dotykové plochy (vlevo a vpravo):


(1) Levá dotyková plocha: přepnutí na předchozí světelný motiv nebo předchozí skladbu.

(2) Pravá dotyková plocha: přepnutí na další světelný motiv nebo další skladbu.

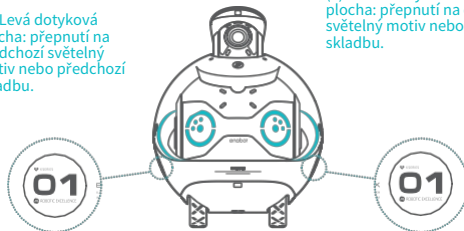


5. Tři způsoby změny nastavení ochrany osobních údajů:


(1) Stiskněte a zamkněte kameru. Vypne se a je nutné ji potom ručně zapnout. V tomto případě nelze kameru aktivovat prostřednictvím aplikace.

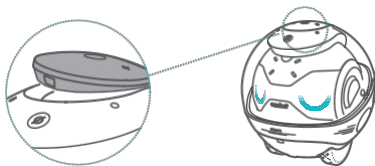

(2) Stiskněte tlačítko Soukromí. Když se rozsvítí kontrolka, nahrávací mikrofon a kamera robota se odpojí od napájení. V tomto případě není aktivace prostřednictvím aplikace k dispozici.

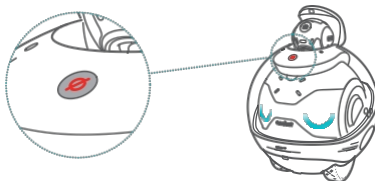

(3) Kameru s gimbalem můžete rychle aktivovat a deaktivovat pomocí tlačítkové zkratky v aplikaci EBO HOME.

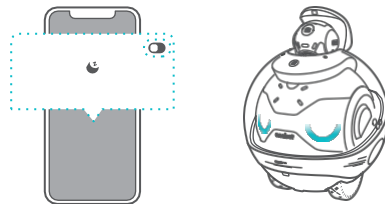

6. Připojte Bluetooth robota:


(1) Vyhledejte "EBO X ROBOT" ve svém chytrém zařízení.

(2) Připojte se k Bluetooth robota.

(3) V aplikaci EBO HOME vyberte zařízení Bluetooth, které chcete připojit.




7. Resetování robota : Stiskněte a podržte tlačítko resetování ve spodní části po dobu delší než 5 sekund. Během procesu resetování robota nevypínejte.

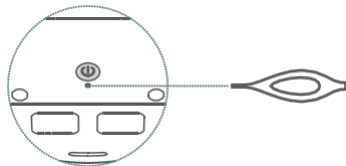

Upozornění: Obnovení továrního nastavení nebo zrušení vazby robota nevymaže obsah karty SD. Doporučujeme obsah karty SD zálohovat a kartu SD vyprázdnit.

Jak připojit robota k síti

1. Spuštění robota trvá přibližně 1 minutu a poté p ř e j d e do režimu skenování.

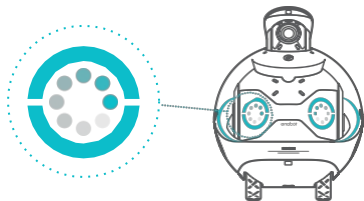

2. Při stahování aplikace a registraci účtu vyberte správné informace o zemi nebo regionu.



Aplikace EBOHOME (iOS)
Aplikace (Android)




EBOHOME

3. Přihlaste se na domovskou stránku aplikace EBO a podle níže uvedených kroků robota spárujte a přiřadte síť se správným názvem Wi-Fi heslem:

- (1) Naskenujte kód QR a chvíli počkejte, dokud se neozve výzva robota, že připojení k síti proběhlo úspěšně.
- (2) Zůstaňte na stránce s QR kódem, dokud se nezobrazí výzva k úspěšnému spárování.



10 ~ 15 cm

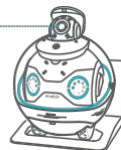

4. Změňte síť pro robota:



Přejděte na stránku nastavení robota v aplikaci EBO HOME.

Přejděte na možnost WLAN

Zadejte svůj nový účet Wi-Fi a heslo

Vygenerujte kód QR a robot jej naskenuje.

Specifikace robota

Název produktu	Robot EBO X Family Companion		
Model výrobku	EBO X	Typy bezdrátového připojení	2.4G/5G Wi-Fi , BT , 2.4G Self-defined Radio
Rozměry výrobku	D168 mm × Š168 mm × V218 mm	Materiál	PC+ABS
Hmotnost výrobku	1700 g (±20 g)	Popis gimbalu	Jednoosý gimbal
Rozlišení	UHD, FHD, HD a SD	Nejvyšší rychlost	1,5 m/s
FOV kamery	106°	Úhel stoupání	≤15°
Fotoaparát F/N	1.8	Odstup od překážek	≤10mm
Typ mikrofону	Soustava 4 mikrofónů	Provozní hluk	≤28dB
Výkon reproduktoru	8W	Formát kódování zvuku	AAC\PCM
BPU/NPU	5 TOPS BPU	Formát kódování videa	H265
Typ motoru	Bezkartáčový nábojový motor s přímým pohonem	RAM	2 GB
Kapacita baterie	2500 mAh	ROM	8 GB
Jmenovitý výkon adaptéru	19V=1,8A	Technologie automatického nabíjení	Vidění a infračervené záření
Jmenovitý výkon robota	9W	Specifikace LED	RGB
Doba nabíjení	2 hodiny	Podpora rozšířené paměti	16G - 256G
Životnost baterie	2-3 hodiny	Formát souborů pro paměťovou	MP4

		kartu	
--	--	-------	--

Pokyny pro hlasové ovládání robota

1. Chcete-li se přihlásit k účtu Alexa v aplikaci EBO HOME, postupujte podle pokynů pro vytvoření účtu Amazon a přihlášení k němu.

- ℥ Přejděte na přihlašovací stránku Alexa v aplikaci EBO HOME a klikněte na tlačítko "Přihlásit se".
- ℥ Podle pokynů vstupte na stránku pro autorizaci účtu a zadejte heslo k účtu Amazon a autorizaci dokončete.
- ℥ Vyberte svou zemi nebo oblast a potvrďte, v jakém jazyce budete s Alexou komunikovat.
- ℥ Nastavte název zařízení. Výchozí volba je "Robot" a název zařízení ovlivní příkazová slova používaná k ovládání robota. Pokud je například Device Name nastaveno na "Robot", příkazová věta pro ovládání robota prostřednictvím Alexy by měla znít "Alexa, Robot sit down".

2. Používání Alexy na robotovi Pomocí univerzálních funkcí Alexy: robota můžete ovládat hlasovými příkazy, například "Alexo, mluv pomaleji", "Alexo, přečti mi příběh" nebo "Alexo, řekni mi softwarový vtip".

3. Povolení dovednosti robota EBO X

- ℥ Otevřete aplikaci Amazon Alexa.
- ℥ Hledejte "EBO X Robot Skill".
- ℥ Klikněte na tlačítko "Povolit".
- ℥ Robota můžete ovládat pomocí Alexy: "Alexo, "Robote", v s t a ň ", "Alexo, "Robote", sedni", "Alexo, "Robote", následuj mě", "Alexo, "Robote", vrať se k nabíjení".



Upozornění:

Vhození baterie do ohně nebo horké pece nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může mít za následek výbuch. Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Právní upozornění

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento dokument a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Obrázky a popisy v tomto dokumentu jsou pouze orientační a rozhodující je skutečný výrobek. Konkrétní specifikace a konfigurace naleznete v příslušných specifikačních dokumentech nebo u prodejce.
3. Jmenovitá kapacita úložiště a ukazatele technického výkonu jsou pouze specifikace a skutečné údaje se mohou lišit v důsledku faktorů, jako je prostředí a nastavení.
4. Pokud používáte robota s jinými produkty nebo softwarem, společnost Enabot nezaručuje jeho kompatibilitu a legálnost.
5. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje změnu záručních podmínek společnosti Enabot.
6. Tento výrobek není určen pro použití při transplantaci orgánů nebo v jiných systémech podpory života, kde by jakékoli selhání výrobku mohlo mít za následek smrt nebo zranění osob.
7. Bez povolení společnosti Enabot nesmí nikdo tento dokument kopírovat, přepisovat, mazat, sestavovat, ukládat, přenášet nebo překládat.

Shoda s předpisy FCC Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz, změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

-- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem. Shoda s předpisy IC

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Toto zařízení splňuje limity FCC/IC RSS-102 pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Zařízení pro provoz v pásmu 5150-5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů;

le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal;

5150-5350 MHz jsou vyhrazeny pouze pro vnitřní použití, nebo

Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WLAN) v pásmu 5150-5350 MHz jsou pro toto zařízení omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NL/O/CH/IS/LI/UK(NI)).

Bezdrátový protokol	frekvenční pásma	maximální výstupní výkon
802.11 b,g,n	2,4 GHz	16dBm
802.11 a,a,c	5,2 GHz	17dBm
BT	2,4 GHz	0dBm
Samostatně definované rádio 2.4G	2,4 GHz	2dBm

Sociální média

Instagram

@enabot_official



@Enabot



@enabot_ebo_



@Enabot

Pro obecné dotazy: ebo@enabot.com Pro
technickou podporu: support@enabot.com Pro
firmu: sales@enabot.com
Pro marketing : marketing@enabot.com



RoHS





www.enabot.com

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz