

EL PAPEL de PetPal

Compañero inteligente con IA




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea atentamente el manual del usuario antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro.
- Sólo técnicos profesionales pueden desmontar el producto.
- Retire la película protectora antes del primer uso.
- No coloque el dispositivo en lugares donde pueda caerse (mesas, armarios).
- No utilice el dispositivo cerca de un fuego abierto, frágil o inflamable. cosas.
- No tirar ni patear el producto.
- No utilice el aparato sobre suelos mojados (en la cocina o el baño).
- Úselo únicamente a temperaturas ambiente de -10 a 45 grados Celsius.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga acceso a una red WI-FI.
- No coloque objetos pesados o punzantes sobre el dispositivo.
- No permita que sus mascotas muerdan los cables del dispositivo.
- Cualquier manipulación del dispositivo que contradiga las instrucciones contenidas en este manual puede causar la destrucción del dispositivo - La parte principal del dispositivo no debe sumergirse en agua.



Escanee el código QR para descargar la aplicación ROLA.

CONTENIDO DEL PAQUETE

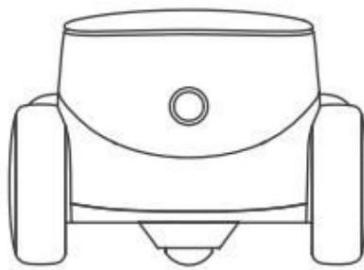


EL PAPEL de PetPal




Pila



Adaptador

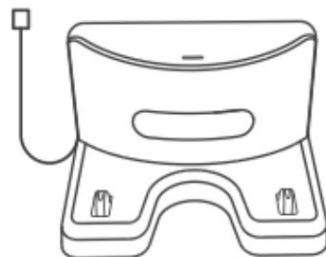

Estación de carga

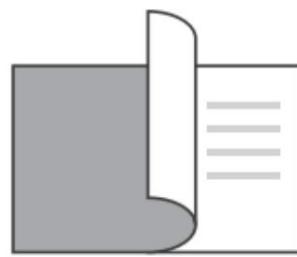


manual de usuario





Alfiler

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

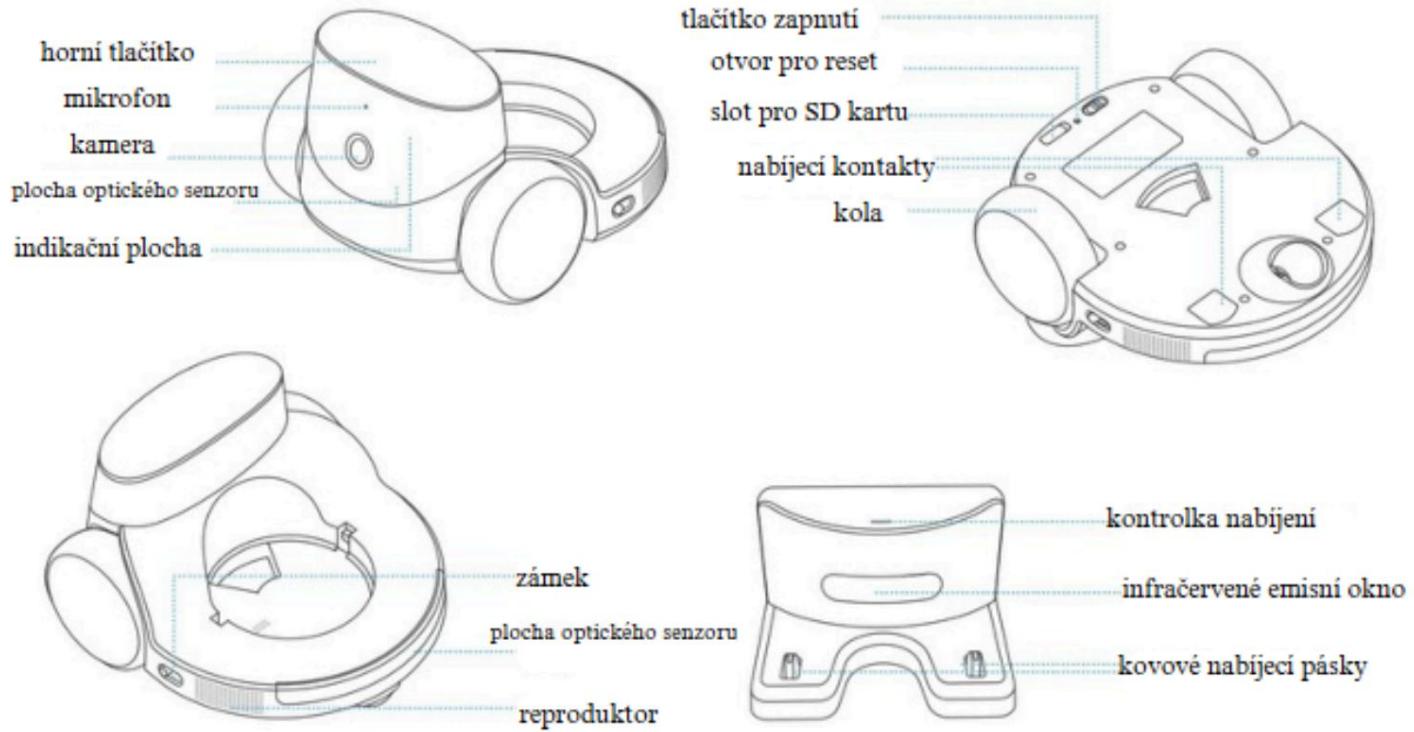

ranura para cables

pegatina antideslizante en
la estación de carga

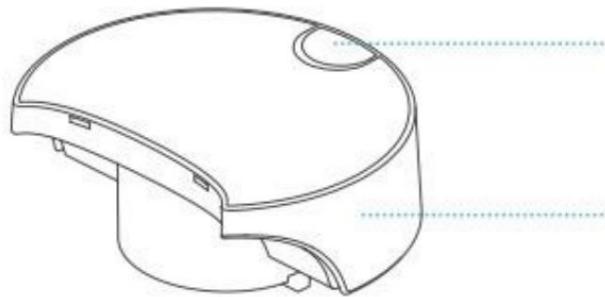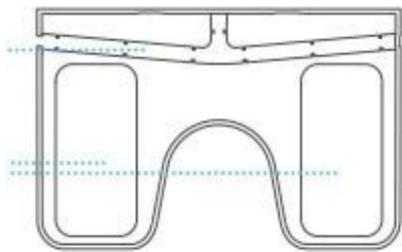


interruptor de seguridad

pila

INSTRUCCIONES DE USO


1. Enciende y apaga el dispositivo

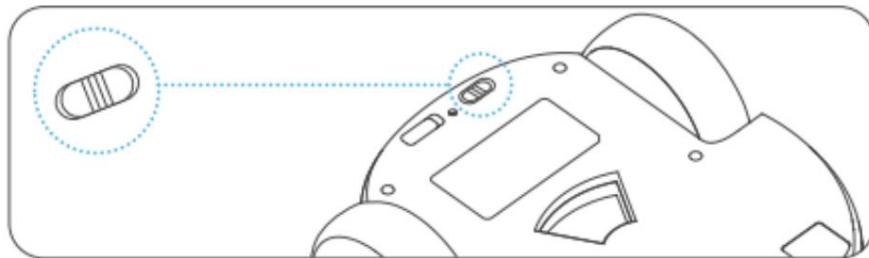

Encienda el interruptor de encendido para encender el robot, apague el interruptor de encendido para apagar el robot.


2. Reinicia el dispositivo

Con la punta de un alfiler, presione y mantenga presionado el botón dentro del orificio de reinicio durante más de 5 segundos, hasta que el dispositivo emita un sonido de reinicio exitoso.

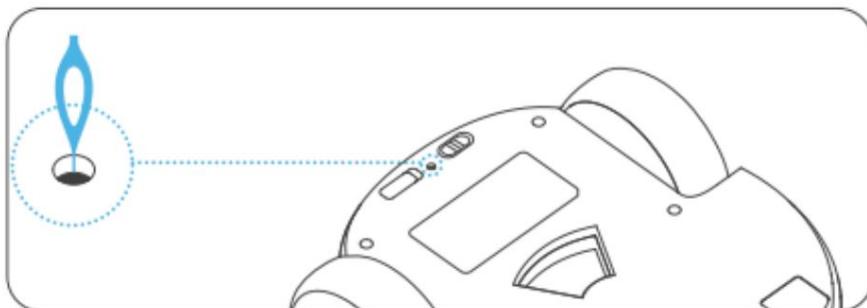


*Nota: Reiniciar el dispositivo no borra la tarjeta de memoria. Puede formatear la tarjeta SD a través de la aplicación.

3. Al presionar el botón superior - "botón de la pata" - puede llamar al administrador Solicitud

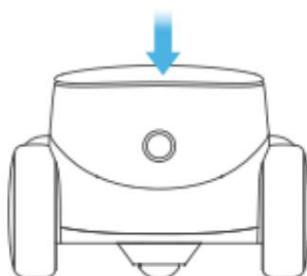


4. Reemplazo de accesorios (1)


Antes de reemplazar accesorios, es necesario abrir las cerraduras en ambos lados del robot.

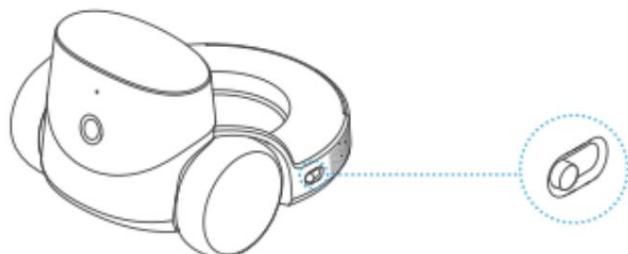

(2) Alinee el accesorio con la ranura del extremo y fíjelo. Asegúrese de que nada bloquee el contacto entre el robot y el accesorio.

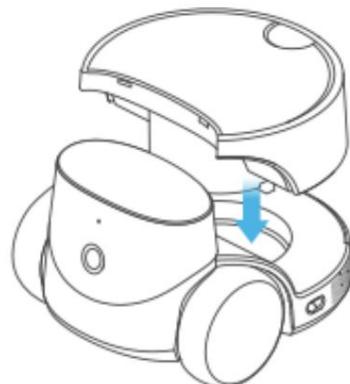

(3) Despues de la colocación, empuje el accesorio hacia abajo y bloquéelo.

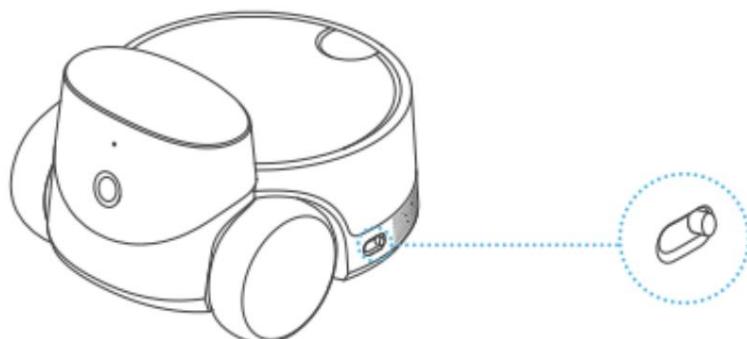


INSTRUCCIONES PARA LA ESTACIÓN DE CARGA


1. Inserte el cable de carga USB en la ranura de la base y asegúrese de que se esté cargando. la estación toca el suelo.




2. Retire la película protectora de la estación de carga y coloque la estación de carga en pared como se muestra en la siguiente figura.

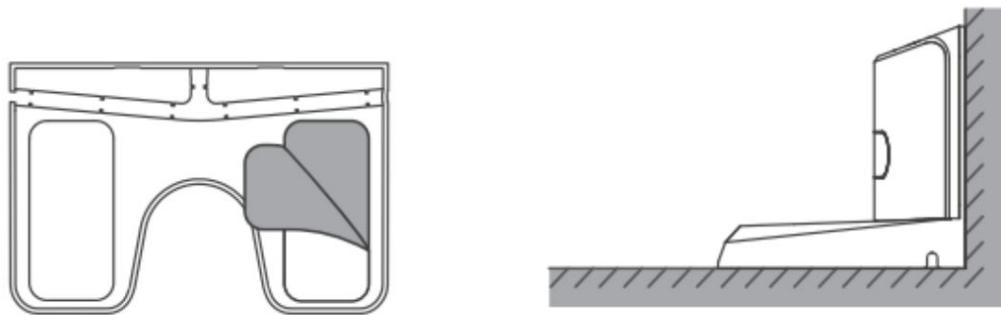


3. Cuando la estación de carga esté encendida y el robot se esté cargando, el indicador azul comenzará a parpadear. Si no se está cargando o ya está completamente cargado, la luz indicadora azul permanece fija.

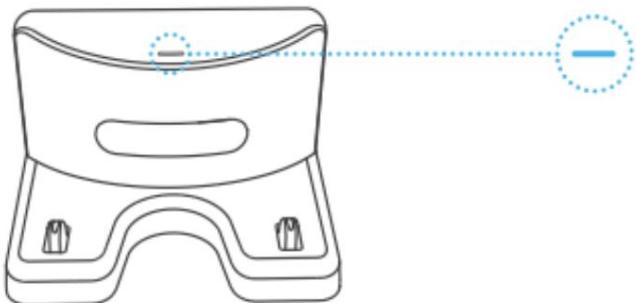

4. Asegúrese de que haya espacio libre delante de la estación de carga: a 1,5 metros del frente. 1 m desde el lado derecho e izquierdo, para que el robot pueda regresar por sí solo libremente a la estación de carga.

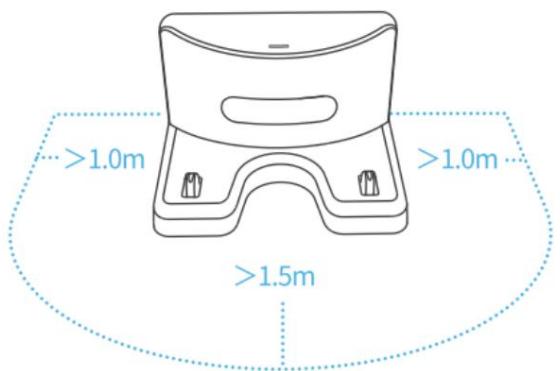

5. Cuando el robot se esté cargando correctamente en la estación de carga, el estado de su batería será representado por el color de su luz frontal.

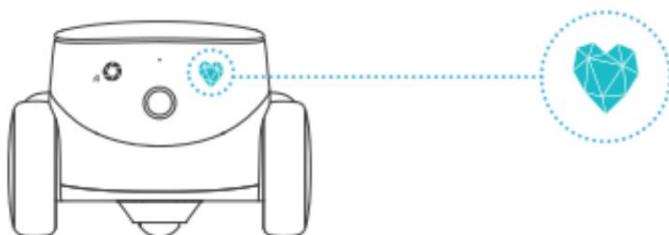

Luz roja: la batería tiene menos del 20% de carga.



Luz naranja: la batería está cargada entre el 20% y el 50%.




Luz verde: la batería tiene más del 50% de carga.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A LA RED

- Después de que el robot se encienda, las luces del modo de emparejamiento comenzarán a parpadear.  El robot entró en



- Descarga la aplicación ROLA, haz clic en el “+” en la esquina superior izquierda y sigue las instrucciones para emparejar el robot con la red Wi-Fi. Es necesario completar el nombre correcto de la red Wi-Fi y la contraseña de Wi-Fi. Una vez generado el código QR en el robot, escanéelo con su teléfono desde una distancia de aproximadamente 15 cm.

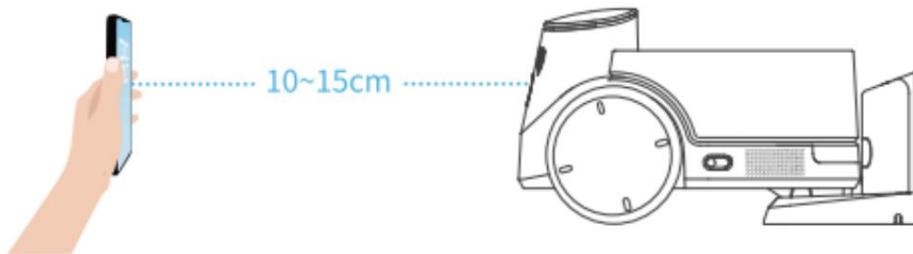

- Cuando el robot se conecte correctamente a la red Wi-Fi, se escuchará un sonido de conexión exitosa y la aplicación le notificará que el emparejamiento se realizó correctamente.

Nota: Si realiza el emparejamiento mientras el robot está en la estación de carga, puede estar seguro de que el robot tendrá suficiente batería para todo el proceso de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS

Nombre del producto: ROL Robot compañero de mascotas
Modelo: ROLA PetPal

Dimensiones: 192 x 171,3 x 120 mm

Peso total: 846 g

Peso de la unidad principal: 525 g

Peso del cargador: 180 g

Peso de la estación de carga: 141g

Peso del módulo de tratamiento: 360 g.

Peso del módulo de juego: 254g

Material: ABS + ordenador

Resolución: 2,5 K

Ángulo de cámara: 135 grados

Visión nocturna: sí

Características: 2W

Altavoz: 1,5 m/s

Tipo de motor: motorreductor, 15 grados

Altura máxima del obstáculo: 15 mm

Ruido de funcionamiento: 56,4 dB - 63,7 dB

Método de carga: infrarrojo

Capacidad de la batería: 3500 mAh

Tiempo de carga: 2,5 h

Duración de la batería: 2 - 8 horas

Potencia nominal del adaptador: 10W

Potencia nominal del robot: 1,2 W (cuando el dispositivo está conectado a Internet y la cámara no está encendida)

Soporte de memoria extendida: 16G - 256G

Formato de archivo: MP4

¿El robot admite módulos de repuesto? Sí

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.elektro-obojky.cz

Reservados los cambios de parámetros técnicos, propiedades y errores de impresión.
Centro de servicio y distribución Reedog, s.r.o

Sedmidomky 459/8 101
00 Praga 10 Tel: +420
216 216 106 Correo electrónico:
info@elektro-obojky.cz