

EBO X

EBO X-AI Family Companion Robot

Felhasználói kézikönyv



User Manual
(Electronic Version)


Biztonsági információk

A robot használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, és tegye meg az általános megelőző intézkedéseket.


1. Csak felhatalmazott technikusok szerelhetik szét a robotot.
A felhasználóknak ez nem javasolt.
2. Használat előtt távolítsa el a külső védőburkolatot, hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését.
3. Ne helyezze a robotot íróasztalra, asztalra, TV-padra vagy más olyan helyre, ahol könnyen leeshet, hogy elkerülje a sérüléseket.
4. Tilos a művelet olyan környezetben, ahol nyílt tűz vagy törékeny tárgy található. Tilos a művelet olyan helyen, ahol gyúlékony anyagokat tárolják.
5. Ne dobja vagy rúgja a robotot.
6. Ne működtesse a készüléket fürdőszobában, mosdóban vagy más nedves helyen területeken.
7. Csak olyan környezetben használja a robotot, ahol a hőmérséklet -10°C és 35°C között van.
8. Győződjön meg arról, hogy Wi-Fi jelek állnak rendelkezésre azon a területen, ahol a robot dolgozik.
9. Ne hajlítsa túl a kábelt, és ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyakat a robotra.
10. A felhasználói kézikönyvnek nem megfelelő műveletek a robot károsodását okozhatják.

Csomagolási lista


01. EBO X Robot
02. Töltő dokkoló
03. Adapter töltődokkolóhoz
04. Felhasználói kézikönyv
05. SD kártya
06. Pin

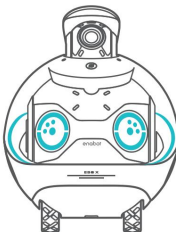

01

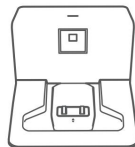

02



03



04



05



06

Termék bemutatása

01. ToF modul

02. Kamera

03. Adatvédelmi gomb

04. Szemkifejező lámpák

05. Érintőterület


06. Hub motor

07. Infravörös kitöltő lámpa

08. MIC

09. Derékatmoszféra fényei

10. ToF modul

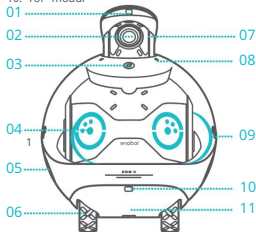


11. Akusztikus kivezető egység

12. Levegő kimenet

13. SD kártya nyílás

14. Infravörös vevő modul

15. ToF modul

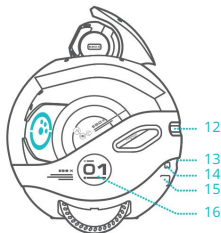

17. Szünet/Lejátszás

18. Hangerő csökkentése


19. Művelet gomb

20. Hangerő növelése

21. Bekapcsológomb

22. Reset gomb

23. Töltőérintkező

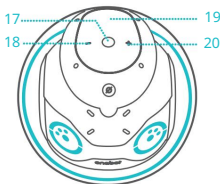

24. Tápfeszültség visszajelző lámpa




25. Infravörös adó modul

26. Töltőérintkező

27. DC interfész


28. Töltőkábel-határnyílás

29. Csúszásmentes ragasztó

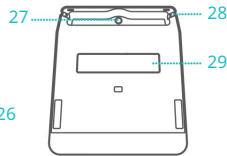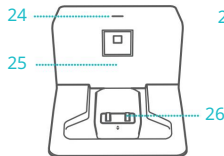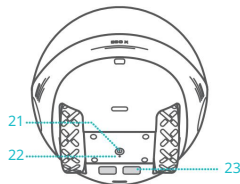


A töltődokk használata


1. Dugja be az adapter egyenáramú csatlakozóját a töltődokkoló alján lévő egyenáramú nyílásba.

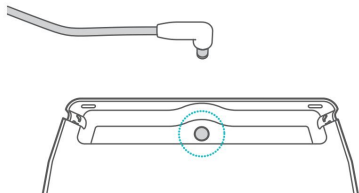

2. Tolja be az adapterkábelét a töltőaljzat nyílásába, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az előbbi nem fogja bedugni az utóbbit.

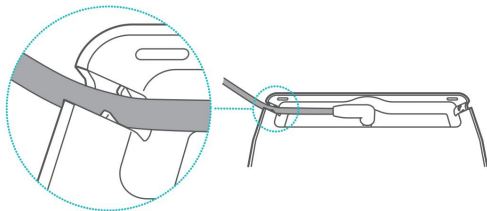


3. Távolítsa el a töltőaljzat csúszásmentes ragasztójának burkolatát, és helyezze a töltődokkolót a hátával szorosan a falhoz, az aljával pedig a padlóra.

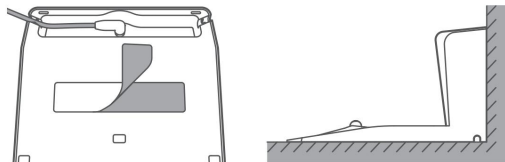


Megjegyzés: A töltődokkoló elmozdulásának megakadályozása érdekében győződjön meg róla, hogy szorosan a fal aljához támaszkodik, és szilárdan rögzítve van a padlóhoz.


4. Tartson 1,5 méteres területet a töltődokk előtt és 1 métert a töltődokkoló bal és jobb oldalán az akadályoktól, hogy a robot zökkenőmentesen visszatérhessen a töltéshez.

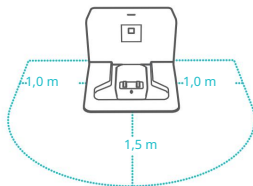

5. Csatlakoztassa az adaptert a tápegységhez. A töltődokkoló tetején lévő jelzőfény kigyullad, ha a csatlakozás sikeres.

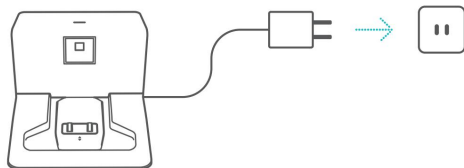


6. A töltődokkolóra helyezve a robot bekapcsol és automatikusan elkezd a töltést, és megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

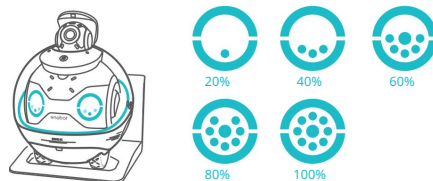


7. Ha az akkumulátor túl alacsony, a robot elindítja az automatikus töltési programot. Kérjük, használja az EBO HOME alkalmazást, ha le kell állítania a programot.

Hogyan használjuk a robotot


1. Be-/Kikapcsolás: Nyomja meg a bekapcsológombot a robot bekapcsolásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a robot kikapcsolásához.

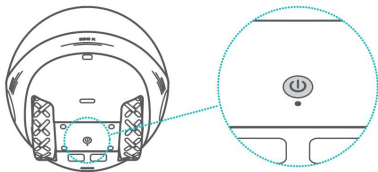

2. Érintse meg a Művelet gombot a hangsegéd használatához ébresztő szavak nélkül.

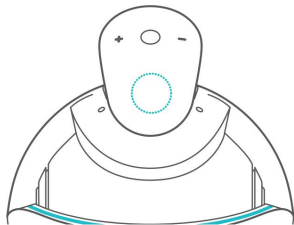


3. Lejátszásvezérlő funkciók: Hangerő + / Hangerő - és Szünet/Lejátszás.

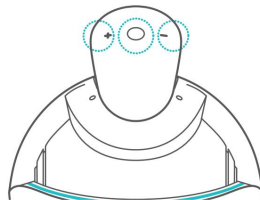

4. Érintse meg a területeket (bal és jobb):


(1) A bal oldali érintési terület:
váltás az előző világítási témára
vagy az előző számra.

(2) A jobb oldali érintési terület:
váltson a következő
világítási témára vagy a
következő számra.

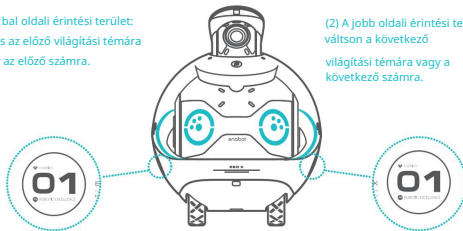


5. Három módszer az adatvédelmi beállítások módosítására:


(1) Nyomja meg és zárja le a gimbal kamerát. Kikapcsol, és kézi bekapcsolás szükséges. Ebben az esetben nem aktiválhatja a gimbal kamerát az alkalmazáson keresztül.

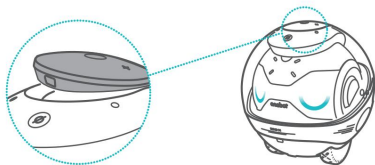

(2) Nyomja meg az Adatvédelem gombot. Amikor a jelzőfény világít, a robot rögzítő mikrofonja és kamerája le van választva az áramellátásról. Ebben az esetben az alkalmazáson keresztüli aktiválás nem érhető el.

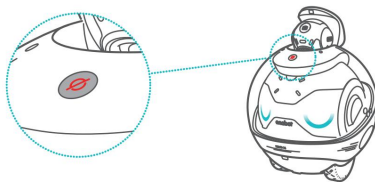

(3) Gyorsan aktiválhatja és deaktiválhatja a gimbal kamerát az EBO HOME App gyorsbillentyűjével.

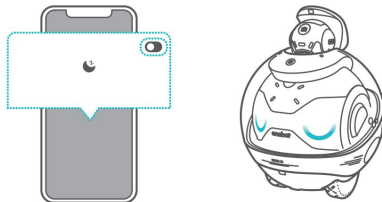

6. Csatlakoztassa a robot Bluetooth-ját:


(1) Keresse meg az „EBO X ROBOT” kifejezést okoseszközén.

(2) Válassza ki a robot Bluetooth-jának csatlakoztatását.

(3) Az EBO HOME alkalmazásban válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszközt a leválasztáshoz.



7. A robot alaphelyzetbe állítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot az alján több mint 5 másodpercig. Kérjük, ne kapcsolja ki a visszaállítási folyamat során.

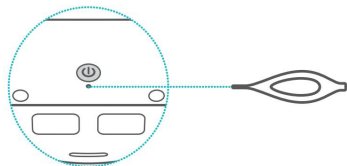


Kérjük, vegye figyelembe:

A gyári beállítások visszaállítása vagy a robot lekötése nem törli az SD-kártya tartalmát. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az SD-kártya tartalmáról, és ürítse ki az SD-kártyát.

Hogyan csatlakoztassuk a robotot a hálózathoz

1. Körülbelül 1 percet vesz igénybe, amíg a robot elindul, majd a szkennelési módba lép.

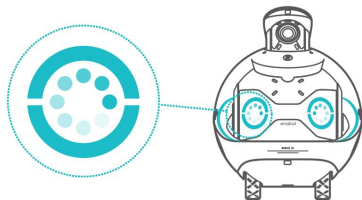

2. Amikor letölti az alkalmazást és regisztrál egy fiókot, válassza ki a megfelelő ország- vagy régióinformációt.



EBO HOME alkalmazás (iOS)



EBO HOME alkalmazás (Android)

3. Jelentkezzen be az EBO App kezdőlapjára, és kövesse az alábbi lépéseket kösse össze a robotot, és párosítsa a hálózatot a megfelelő Wi-Fi névvel

és jelszavak:

(1) Olvassa be a QR-kódot, és várjon egy pillanatot, amíg meg nem hallja a robot üzenetét, hogy a hálózati csatlakozás sikeres.

(2) Maradjon a QR-kód oldalon, amíg meg nem jelenik a sikeres kötést kérő üzenet.



4. Módosítsa a robot hálózátát:



Lépjen a robotbeállítások oldalára az EBO-n HOME App

Lépjen a WLAN opcióra

Adja meg új Wi-Fi-fiókját és jelszavát

Generáljon QR-kódot, és a robot beolvassa a kódot

A robot specifikációi

Termék neve	EBO X Family Companion Robot		
Termékmodell	EBO X	Vezeték nélküli kapcsolat típusai	2.4G/5G Wi-Fi, BT, 2.4G, önálló rádió
Termék méretei	168 mm × szélesség 168 mm × 218 mm	Anyag	PC+ABS
Termék súlya	1700 g (± 20 g)	Gimbal leírás	Single Axis Gimbal
Felbontás	UHD, FHD, HD és SD	Legnagyobb sebesség	1,5 m/s
Kamera FOV	106°	Mászási szög	<=15°
Kamera F/N	1.8	Akadálymentesség	<=10 mm
Mikrofon típusa	4 mikrofon tömb	Működési zaj	<=28 dB
Hangszóró teljesítménye	8W	Hangkódolási formátum	AAC\PCM
BPU/NPU	5 TOPS BPU	Videó kódolási formátum	H265
Motor típusa	Kefe nélküli közvetlen meghajtású agymotor	RAM	2 GB
Akkumulátor kapacitása	2500 mAh	ROM	8 GB
Adapter névleges teljesítménye	19V→4,8A	Automatikus töltési technológia	Látás és infravörös
Robot névleges teljesítmény	9W	LED specifikációk	RGB
Töltési idő	2 óra	Kiterjesztett memória támogatás	16G - 256G
Az akkumulátor élettartama	2-3 óra	Memóriakártya fájlformátuma	MP4

Robot hangvezérlési utasítások

1. Az Alexa-fiókba való bejelentkezéshez az EBO HOME App alkalmazásban, kövesse az utasításokat az Amazon-fiók létrehozásához és bejelentkezéséhez.

(1) Nyissa meg az Alexa bejelentkezési oldalát az EBO HOME alkalmazásban, és kattintson a „Bejelentkezés” gombra.

(2) Kövesse az utasításokat a fiók engedélyezési oldalára való belépéshez, és adja meg Amazon-fiókja jelszavát az engedélyezés befejezéséhez.

(3) Válassza ki országát vagy régióját, és erősítse meg, hogy melyik nyelvet fogja használni az Alexával való kommunikációhoz.

(4) Állítsa be az eszköz nevét. Az alapértelmezett beállítás a „Robot”, és az Eszköznév hatással lesz a robot irányításához használt parancsszavakra. Például, ha az Eszköznév

beállítása „Robot”, akkor a robot Alexán keresztül történő vezérléséhez a következő parancsot kell megadni: „Alexa, Robot, ülj le”.

2. Alexa használata a roboton

Az Alexa univerzális funkcióinak egy roboton való használatával vezérelheti a robotot hangutasításokkal, például „Alexa, beszélj lassabban”, „Alexa, olvass el egy történetet” vagy „Alexa, mondj egy szoftveres viccet”.

3. Engedélyezze az EBO X Robot Skill alkalmazást

(1) Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást.

(2) Keresse meg az „EBO X Robot Skill” kifejezést.

(3) Kattintson az „Engedélyezés” gombra.

(4) Használja Alexát a robot vezérléséhez a következő szavakkal: „Alexa, „Robot” álljon fel”, „Alexa, „Robot” üljön le”, „Alexa, „Robot” kövessen engem”, „Alexa, „Robot” menjen vissza tölteni”.



Vigyázat:

Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy elvágása, ami robbanást okozhat. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Közösségi média

Instagram

@enabot_official



@Enabot



@enabot_ebo_



@Enabot

Általános kérdések: ebo@enabot.com
Technikai támogatás: support@enabot.com
Vállalkozásoknak: sales@enabot.com
Marketingnek: marketing@enabot.com



RoHS





www.enabot.com

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu