



Vítejte ve světě
E-Collar Technologies, Inc.

300/302
Návod k obsluze

"Štěstí je dobře vychovaný
pes"



E-obojek řady 300

Děkujeme, že jste si zakoupili obojek 300 nebo 302 Remote Education Collar od společnosti E-Collar Technologies, Inc. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom vám poskytli technologicky nejvyspělejší výrobek s použitím nejpřísnějších standardů kvality a výroby.

Jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s výsledky, kterých s elektronickým obojkem dosáhnete. Nezapomeňte, že lepších výsledků dosáhnete při použití nižší stimulace v kombinaci s důslednými výcvikovými technikami.

Použití vysokého stupně stimulace by mělo být použito pouze v krajním případě a v případě ohrožení života. Navštivte náš kanál na youtube, kde naleznete videa z výcviku, a "lajkujte" naši stránku na Facebooku, kde můžete navázat kontakty s ostatními uživateli elektronických obojků.

Hodně štěstí při tréninku a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

OBSAH

- Důležité upozornění	03
- Charakteristika	04
- Obsah balení	05
- Provoz zařízení.	06
- Nabíjení baterií.....	07
- Zapnutí/vypnutí elektronického obojku.....	08
- Správně nasazený obojek	09
- Popis displeje LCD	10
- Funkce tlačítek.....	11
- Jak najít správnou úroveň stimulace	13
- Zamknutí/odemknutí úrovně stimulace	14
- Jak nastavit funkci Boost.....	15
- Režim ztraceného vysílače	16
- Výměna/přidání obojku	17

Dva psi 302 Specifika

- 302 LCD Popis	18
- 302 Funkce tlačítek	19
- Jak uzamknout/odemknout úroveň stimulace	21
- 302 Nastavení úrovně Boost.....	22
- Testování obojku E-Collar	23
- Výměna kontaktních bodů.....	24
- Tréninkové tipy.....	25
- Řešení problémů.....	26
- Dvouletá záruka.....	27
- Příslušenství.....	28
- Bezpečnostní a obecné informace.....	30

Důležité upozornění

Upozornění

Tento výrobek je určen pouze pro psy.

Společnost E-Collar Technologies, Inc. nenes odpovědnost za jakékoli zneužití tohoto výrobku, včetně škod způsobených pokousáním psem a ztrátou předmětů. Před použitím u agresivních psů vyhledejte posouzení profesionálního trenéra. Nezřídka se stává, že si agresivní psi spojí stimulaci s psovodem a zakročí proti němu. Někdy mohou psi vystavení tlaku elektronického obojku během boje projevit přeměřovanou agresi a stát se agresivnějšími.

Použití vysokého stupně stimulace by mělo být použito pouze v krajním případě a v případě ohrožení života.

Abyste předešli náhodnému podráždění psa, udržujte úroveň stimulace pod 5, když se nepoužívá.

Dosah zařízení 300/302 se může lišit v závislosti na terénu, povětrnostních podmínkách, listí a elektrickém vedení a také na rádiovém vysílání jiných zařízení.

VLASTNOSTI

- Dosah : 800 m
- Podpora tří stimulačních režimů
(momentální, kontinuální a kombinovaný režim)
- Stimulování poklepem nebo tónovou stimulací (pavlovovské podmiňování)

Pocit z poklepání: Alternativa ke stimulaci

(vydává vibrace podobné vibracím mobilního telefonu)

Tónová stimulace : Po 1,2 sekundách tónu bude obojek vysílat stimulaci tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuté (až 10 sekund), což vede k "pavlovovskému podmiňování", kdy pes reaguje na tón.

- Rychlé nabíjení li-polymerových baterií
- Pohodlný volič intenzity pro rychlé nastavení
- Úroveň stimulace nastavitelná od 0 do 100
- Světlo přijímače obojku pro lokalizaci psa v noci
- Bezpečnostní funkce uzamčení a nastavení stimulace
- Režim zesílení stimulace poskytuje okamžitou kontrolu, když je normální stimulace ignorována - skvělé pro nouzové situace.

04

- Uživatelsky nastavitelné úrovně zesílení od 1 do 60 úrovní
- Zcela vodotěsné
- Přestavba z modelu s 1 psem (300) na model se 2 psy (302)

Balení Osahuje

- Vysílač



- Nabíječka baterií
(balení 302 obsahuje
rozbočovací kabel)




- Přídavné kontaktní body
3/4"




- Nástroj kontaktního místa


- Přijímač obojku s
popruhem (302 Balení
obsahuje
2 přijímače a popruhy)

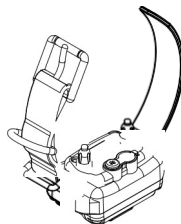

- Owner's Manual




- Testovací světlo



- Šňůrka na krk



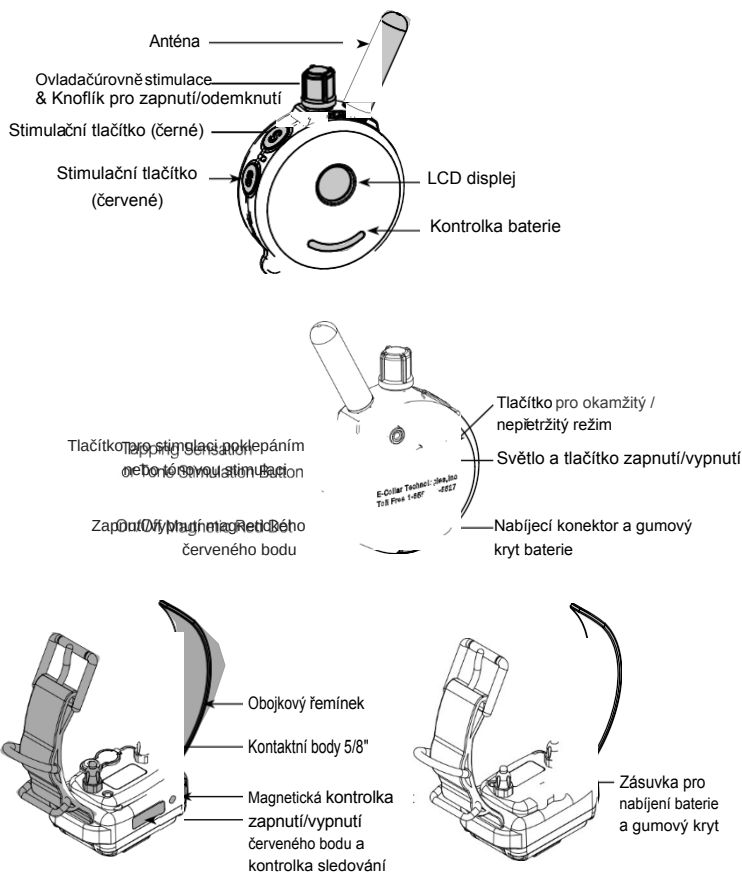

NABÍJENÍ BATERIÍ





Kontrolka při normálním provozu bliká zeleně.

"Červená" při stimulaci.

bliká "červeně", když je nutné dobíjení.

Nedovoďte, aby se baterie zahřály nebo zcela vybily,
skladujte je při pokojové teplotě a 50% nabití kapacity.

Nabíjení baterie
přijímače obojku

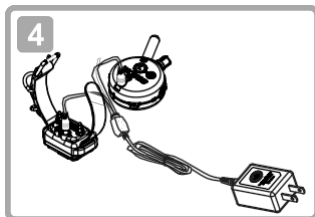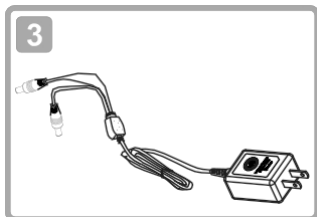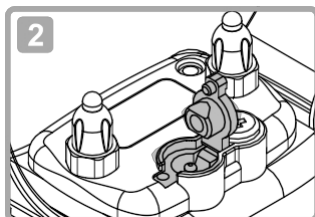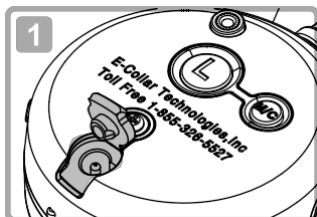


Během nabíjecích cyklů se kontrolka rozsvítí červeně a při
• plném nabití se rozsvítí zeleně. (přibližně 2 hodiny)

Váš elektronický obojek je vybaven li-polymerovými bateriemi, které vyžadují zvláštní péči, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost. Nejlepší je nenechat baterii zcela vybit, a pokud se tak stane, okamžitě ji dobít, jinak může dojít k nevratnému poškození.

Jednotky uchovávejte mimo dosah extrémně vysokých a nízkých teplot.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ELEKTRONICKÉHO OBOJKU


- Zapnutí nebo vypnutí přijímače obojku :
Přiložte malou červenou tečku na vysílači k malé červené tečce na přijímači obojku.

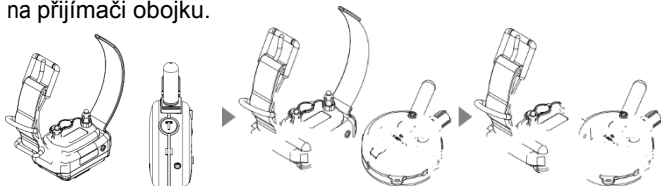


- Zapnutí nebo vypnutí vysílače :
Stiskněte tlačítko "L" na dobu delší než 1 sekundu.
Pokud je vysílač zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka "L" se aktivuje kontrolka sledování přijímače na obojku. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vysílač vypnete.

- Držení vysílače

Pro dosažení maximálního dosahu držte vysílač jako pochodeň na Soše svobody. Anténu držte vždy mimo dosah těla nebo prstů, dotyk antény výrazně snižuje dosah.

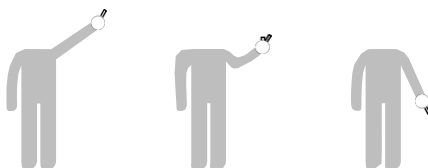

SPRÁVNĚ NASAZENÝ Obojek

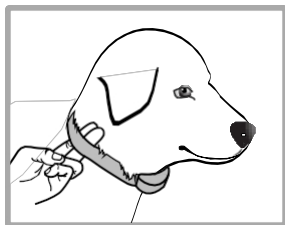

Obojek by měl být nastaven tak, aby umožňoval přímý kontakt "kontaktních bodů" s kůží. Mezi řemínek obojku a kůží psa by se mělo vejít několik prstů.

Příliš těsné nasazení představuje riziko

podráždění pokožky a nepohodlí. Příliš volné kontaktní body nebudou schopny spolehlivě provádět stimulaci a mohou způsobit podráždění kůže v důsledku odření. Krátkosrstá plemena mohou potřebovat 3/8" elektrody nabízené jako příslušenství, podrobnosti vám sdělí zákaznický servis. Optimální poloha přijímače obojku je na obou stranách průdušnice psa. Pokud kontaktní body 5/8" nainstalované z výroby nemají dobrý kontakt kvůli husté srsti, viz strana 24, kde najdete informace o změně kontaktního bodu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo podráždění kůže, neměl by se přijímač s obojkem nosit déle než 12 hodin denně. Pokud se u vašeho psa objeví podráždění kůže z nadměrného působení kontaktních bodů, okamžitě přijímač obojku sejměte a přestaňte jej používat.

e-collar, dokud se všechna podráždění kůže zcela nezhojí.

Antibiotická mast napomůže procesu hojení. Některá plemena psů mají extra hustou srst nebo extra krátkou srst, která vyžaduje

speciální kontaktní místa. Pro více informací kontaktujte náš

[zákaznický servis nebo navštivte webové stránky www.ecollar.com.](http://www.ecollar.com)

LCD DISPLEJ POPIS



Blikající "1D" ukazuje , že je stimulace připravena k nastavení.

Plný symbol "1D" znamená, že stimulace je "uzamčena".

Zobrazuje úroveň stimulace :

"0" znamená žádnou stimulaci a "HI" znamená nejvyšší úroveň stimulace(100).

Tlačítko "M/C" - Tlačítko M/C na zadní straně vysílače umožňuje uživateli snadno přepínat mezi třemi režimy stimulace. Funkce stimulačního tlačítka se mění podle režimu.

y-> Kombinační režim --> Režim Momentální --> Kontinuální režim -y

Stimulační tlačítko	Režim Combo	Momentální režim	Nepřetržitý režim
Displej			
S (Black)	Momentální	Momentální	Průběžné
S (červená)	Průběžné	Momentální posilovač	Kontinuální posilovač
S(černá)+S(červená)	Momentální posilovač	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
S(červená)+S(černá)	Kontinuální posilovač	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE

FUNKCE TLAČÍTEK

Momentální stimulace

Po stisknutí stimulačního tlačítka vyšle jeden stimulační puls na nastavené úrovni.

Kontinuální stimulace

Vysílá impulzy stimulace po dobu stisknutí tlačítka, přičemž po 10 sekundách se stimulace přeruší (jedná se o bezpečnostní funkci, která má zabránit náhodné nadměrné stimulaci psa). Stimulaci lze během stisknutí tlačítka zesílit nebo zeslabit.

Pocit poklepání

Vibrace speciálně navržené tak, aby odváděly pozornost psa, skvělé pro hluché psy a psy citlivé na podněty.

Tón následovaný stimulací (pavlovovské podmiňování) Po 1,2 sekundách tónu bude obojek nepřetržitě stimulovat po dobu stisknutí tlačítka (až 10 sekund). Uvolněte tlačítko před uplynutím 1,2 sekundy, aby se ozval pouze tón.

Stimulační tlačítko S (černé)

- Vysílá do přijímače obojku okamžitou nebo nepřetržitou stimulaci na základě stavu režimu Momentary/Continuous Mode.

Stimulační tlačítko S (červené)

- Vysílá krátkodobou nebo nepřetržitou zesílenou stimulaci.
- Pokud je úroveň stimulace 10, zesílená stimulace odešle [10 + úroveň zesílení].
- Výchozí hodnota zesílené úrovně je 5, lze ji nastavit na libovolnou hodnotu mezi 1 a 60. Menší a citlivější plemena by měla používat úrovně 1 až 20, větší a/nebo tvrdohlavější plemena mohou potřebovat vyšší boost.

FUNKCE TLAČÍTEK

Zvýšení stimulace v režimu Combo

Chvilkové zesílení se provádí tak, že se psovi nejprve vyšle chvilkový stimulační impuls "S (Black)" a poté se stiskne tlačítko "S (Red)", aniž by se tlačítko "S (Black)" uvolnilo. (PROSÍM, CVIČTE) Nepřetržitě posilování se provádí tak, že nejprve vyšlete psovi nepřetržitý stimulační impuls "S (Red)" a poté stisknete tlačítko "S (Black)", aniž byste uvolnili tlačítko "S (Red)".

Pocit poklepu (vibrace) / tónová stimulace "T"

Vysílá do přijímače obojku pocit poklepání nebo tónovou stimulaci. (Výchozí nastavení je klepání).

Chcete-li přepínat mezi pocitem poklepu a tónovou stimulací, stiskněte současně tlačítka "L" a "T", když je úroveň intenzity "0".

- Jedno pípnutí a ikona "A" indikují tón a následnou stimulaci.
- Dvojitě pípnutí a ikona "T" signalizují pocit klepnutí (vibrace).

Pocit poklepání


Pavlovova stimulace

Tlačítko světla "L" (středové tlačítko ON/OFF na zadní straně) Stisknutím tlačítka "L" změníte režim nočního sledování.

OFF -> Bliká -" Stálé -> VYPNUTO

Skvělé pro vyhledání psa po setmění. (PROSÍM, PROCVIČTE SI TO)

JAK NAJÍT SPRÁVNOU ÚROVEŇ STIMULACE

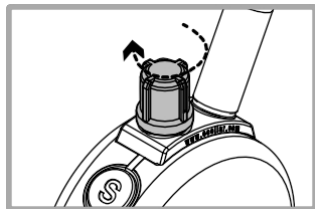


Otáčením ve směru hodinových ručiček se úroveň stimulace zvyšuje a otáčením proti směru hodinových ručiček se úroveň stimulace snižuje.

Důrazně se doporučuje, aby si uživatel před nasazením přijímače na obojek na psa vyzkoušel změnu úrovní a režimů.

Nastavení správné úrovně stimulace pro vašeho psa je velmi důležité. Chcete-li nastavit "kondiční" úroveň stimulace, správně nasadte přijímač obojku na psa (pokyny naleznete na straně 9). Nechte psa, aby si na přijímač obojku několik hodin zvykal.

Zatímco sledujete svého psa, nastavte úroveň na "0" a stiskněte tlačítko . tlačítko nepřetržité stimulace. Pomalu zvyšujte stimulaci rychlostí přibližně 2-3 úrovně za sekundu. Jakmile pes poprvé vnímá stimulaci, obvykle mezi 5 a 20, uvolněte tlačítko. To je vaše "kondiční" úroveň stimulace. Možná budete muset zvýšit "kondiční" úroveň o několik úrovní, aby váš pes zpočátku reagoval, někteří psi jsou tvrdohlavější a potřebují více stimulace. Zesílená úroveň je obvykle o 5 až 20 úrovní vyšší než "kondiční" úroveň.

UZAMČENÍ/ODEMČENÍ STIMULAČNÍ ÚROVNĚ

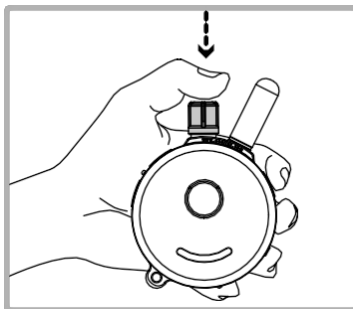

Jak uzamknout/odemknout úroveň stimulace

Nastavte požadovanou úroveň stimulace a poté stiskněte horní část stimulačního voliče, dokud se v horní části LCD displeje nerozsvítí nápis "1D". Blikající "1D" znamená odemčenou stimulaci a trvalé "1D" znamená uzamčenou stimulaci.

Pokud se úroveň stimulace při otáčení knoflíkem stimulace nezmění, úroveň stimulace byla úspěšně uzamčena.

Chcete-li úroveň stimulace odemknout, stačí znovu stisknout knoflík stimulace a úroveň stimulace se odemkne.

JAK NASTAVIT BOOST

Zesílená stimulace přidává k úrovni stimulace nastavenou úroveň zesílení, což je skvělé v situacích, kdy váš pes nereaguje na úroveň "kondicionování". Určení úrovně stimulace Boosted je o něco obtížnější než nastavení úrovně stimulace, a to kvůli širokému rozsahu stimulace.

rozdíly v temperamentu a snášenlivosti podnětů mezi mnoha plemeny psů. V průměru je obvykle o 5 až 20 stupňů vyšší než "kondiční" úroveň. Je důležité mít ji nastavenou dostatečně vysoko, abyste u psa dosáhli požadované reakce.


1. Změňte režim na Momentální režim.
(Stiskněte tlačítko M/C, dokud se nezobrazí "M")
2. Změňte úroveň intenzity na "0".
3. Stiskněte tlačítko S(Black) na více než 5 sekund.
4. Úroveň intenzity se změní z "0" na blikající "1".
5. Otočte ovladačem na požadovanou úroveň zesílení (1 až 60).
6. Opětovným stisknutím tlačítka S(Black) uložte a ukončete režim změny úrovně zesílení.

REŽIM ZTRACENÉHO VYSÍLAČE

Vysílač E-Collar 300/302 umožňuje uživateli aktivovat 6hodinový časovač. Po uplynutí 6 hodin začne vysílač pípat a umožní tak lokalizovat vysílač. Během pípání se na LCD displeji zobrazuje "AL".

Režim ztraceného vysílače se aktivuje současným stisknutím tlačítka Light (L) a stimulačního tlačítka (černé "S"), když je úroveň intenzity nastavena na nulu. Zazní tři krátká pípnutí potvrzující aktivaci časovače lokátoru. Režim ztraceného vysílače se deaktivuje současným stisknutím tlačítka Tlačítko Light (L) a červené stimulační tlačítko (Red "S"), když je úroveň intenzity nastavena na nulu. Zazní dvě krátká pípnutí potvrzující deaktivaci časovače lokátoru.

Režim ztraceného vysílače se zruší vždy, když je vysílač vypnutý. Při vypnutí vysílače nezapomeňte režim ztraceného vysílače znovu aktivovat.

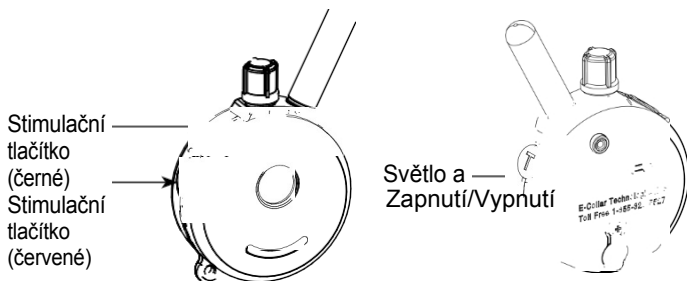

VÝMĚNA/PŘIDÁNÍ OBOJKU

Občas je nutné spárovat/synchronizovat vysílač s přijímačem na obojku, což provedete následujícím postupem:

1. Zapnutí vysílače
2. Otočte volič intenzity na "0"
3. Zkontrolujte, zda je přijímač obojku vypnutý.
4. Přiložte červený bod vysílače k červenému bodu přijímače obojku na více než 5 sekund, zelené světlo na přijímači bude rychle blikat.
5. Ihned poté stiskněte a podržte černé tlačítko "S" a následně červené tlačítko "S", dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk z přijímače obojku.


JAK ZMĚNIT VYSÍLAČ NA VYSÍLAČ PRO 2 PSY

Funkce tlačítek se změní. Změny jsou popsány na stranách 18 až 22. Vysílač můžete kdykoli změnit zpět na systém 1Dog (300).

1. Zapněte vysílač.
2. Stiskněte současně červené tlačítko "S" a černé tlačítko "S" a následně tlačítko "T" na dobu delší než 2 sekundy, dokud neuslyšíte potvrzovací pípnutí.
3. Opakováním kroku 2 se vrátíte k systému 1 pes.

PŘIDÁNÍ/VÝMĚNA OBOJKU PRO DRUHÉHO PSA

1. Zapnutí vysílače
2. Otočte volič intenzity na "0"
3. Zkontrolujte, zda je přijímač vypnutý.
4. Přiložte červený bod vysílače k červenému bodu přijímače obojku na více než 5 sekund, zelené světlo na přijímači bude rychle blikat.
5. Ihned poté stiskněte a podržte červené tlačítko "S" a následně černé tlačítko "S", dokud neuslyšíte potvrzovací zvuk z přijímače obojku.

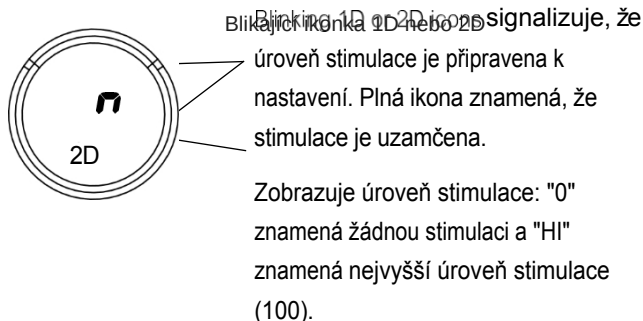


Tlačítko "M/C" - Tlačítko M/C na zadní straně vysílače umožňuje uživateli snadno přepínat mezi dvěma stimulačními režimy, buď momentálním, nebo kontinuálním.

302 FUNKCE TLAČÍTKA

Tlačítko režimu "T"

Tlačítko Mode umožňuje uživateli měnit režimy, jak je znázorněno na obrázku.



1 Režim nastavení psa - na LCD displeji se zobrazí 1D

2 Režim nastavení psa - na LCD displeji se zobrazuje 2D

Pocit poklepání nebo tónová stimulace - LCD displej a T

Tlačítko světla (na zadní straně) "L"

Po stisknutí tlačítka "L" se zobrazí "L".

Pokud v režimu Pes 1 stisknete tlačítko L, aktivuje se světlo psa 1. Pokud stisknete L v režimu Pes 2, aktivuje se světlo psa

2.

Sledovací světlo se bude cyklovat: Bliká -" Trvale -" OFF, když je stisknuto tlačítko L.

Pocit poklepu / tónová a pavlovovská stimulace "T"

Chcete-li přepínat mezi pocitem poklepu a pavlovskou stimulací, stiskněte současně tlačítka "L" a "T" na 2 sekundy, když je úroveň intenzity "0".

- Jediné pípnutí a ikona "A" indikují pavlovskou stimulaci
- Dvě pípnutí a ikona "T" signalizují pocit klepnutí.

Momentální stimulace

Po stisknutí stimulačního tlačítka vyše několik stimulačních pulzů na nastavené úrovni.

Kontinuální stimulace

Vysílá nepřetržité impulzy po celou dobu stisknutí stimulačního tlačítka a po 10 vteřinách se zastaví (jedná se o bezpečnostní funkci, která má za cíl

zabránit náhodné nadměrné stimulaci psa). Stimulaci lze během stisknutí tlačítka zesílit nebo zeslabit.

Pocit poklepání

Vibrace speciálně navržené tak, aby odváděly pozornost psa, skvělé pro hluché psy a psy citlivé na podněty.

Tón následovaný stimulací (pavlovovské podmiňování)


Po 1,2 sekundách tónu bude obojek vysílat nepřetržitou stimulaci tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuté (až 10 sekund). Uvolněte tlačítko před uplynutím 1,2 sekundy, aby se ozval pouze tón.

Posílení stimulace

Vysílá zesílenou stimulaci, dokud tlačítko neuvolníte.

Chcete-li posílit psa 1, stiskněte tlačítko "S" (černé) a poté tlačítko "S" (červené) Chcete-li posílit psa 2, stiskněte tlačítko "S" (červené) a poté tlačítko "S" (černé).

JAK UZAMKNOUT/ODEM KNOUT

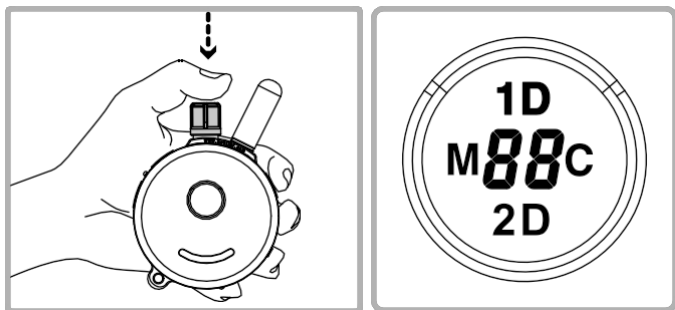

Jak uzamknout/odemknout úroveň stimulace

Nápovědu k nalezení správné úrovně stimulace naleznete na straně 13. Každého psa můžete uzamknout na jinou úroveň.

Pokud v režimu 1Dog bliká ikona "1D" (odemčeno).

Nastavte požadovanou úroveň stimulace a poté stiskněte volič stimulace, dokud nepřestane blikat ikona "1D".

Pokud v režimu 2Dog bliká ikona "2D" (odemčeno).

Nastavte požadovanou úroveň stimulace a poté stiskněte ovladač stimulace, dokud nepřestane blikat ikona "2D".

Pokud se úroveň stimulace při otáčení voliče stimulace nezmění, úroveň stimulace byla úspěšně uzamčena. Chcete-li úroveň stimulace odemknout, stačí v režimu 1Dog/2Dog znovu stisknout knoflík stimulace a úroveň stimulace se odemkne.

302 ÚROVEŇ ZVÝŠENÍ NASTAVENÍ

Zesílená stimulace přidává k úrovni stimulace nastavenou úroveň zesílení, což je skvělé v situacích, kdy váš pes nereaguje na úroveň "kondicionování". Určení úrovně stimulace Boosted je o něco obtížnější než nastavení úrovně stimulace, a to kvůli širokému rozsahu stimulace.

rozdíly v temperamentu a snášenlivosti podnětů mezi mnoha plemeny psů. V průměru je obvykle o 5 až 20 stupňů vyšší než "kondiční" úroveň. Je důležité mít ji nastavenou dostatečně vysoko, abyste u psa dosáhli požadované reakce.


Jak nastavit úroveň zvýšení pro prvního psa

1. Změňte režim na Momentový režim
(stiskněte tlačítko M/C, dokud se nezobrazí "M").
2. Změňte úroveň intenzity na "0"
3. Stiskněte tlačítko S(Black) na více než 5 sekund.
4. Úroveň intenzity se změní z 0 na 1 a začne blikat.
5. Otáčením voliče můžete měnit úroveň zesílení (až 60).
6. Opětovným stisknutím tlačítka S(Black) uložíte a ukončíte režim změny úrovně Boost. Pokud stisknete jakékoli jiné tlačítko nebo budete po dobu 20 s v nečinnosti, režim změny úrovně Boost se zruší.

Pokud chcete změnit úroveň zesílení pro psa

- 2, stiskněte v kroku #3 místo S(černá) S(červená) a #6.

TESTOVÁNÍ OBOJKU

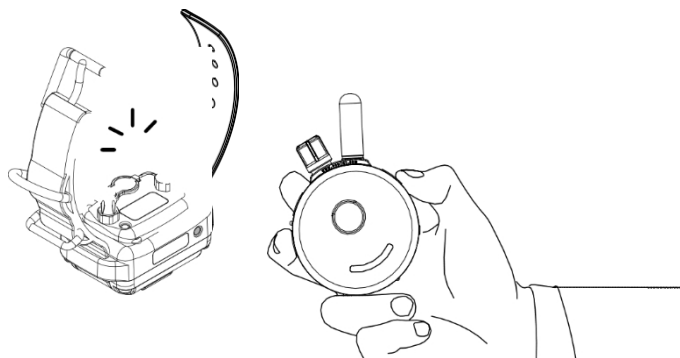


Pokud potřebujete jednotku zkontrolovat, přiložte zkušební světlo ke kontaktním bodům na přijímači obojku. Tato zkouška vás informuje o tom, že přijímač obojku vytváří správný pocit pro psa, měl by se plynule rozjasňovat při otáčení voliče směrem nahoru.

Někteří lidé považují za jednodušší držet přijímač obojku v dlani a pomalu zvyšovat stimulaci pomocí kontinuálního režimu, typický lidský pocit je mezi 8 a 25 v závislosti na suchosti rukou.


Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás na čísle 1-855-326-5527.

VÝMĚNA KONTAKTNÍCH BODŮ

Pro většinu psů se používají standardní kontaktní body 5/8". Plemena se silnější srstí vyžadují delší 3/4" kontaktní body. Výměnu 5/8" kontaktních bodů proveďte podle níže uvedených pokynů pomocí přiloženého nástroje na kontaktní body.

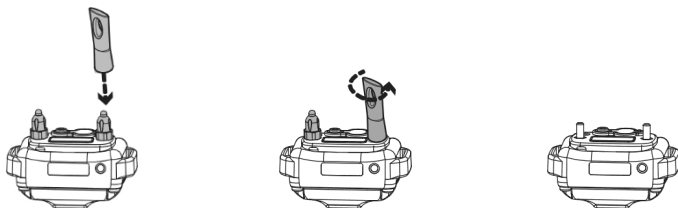

1. Uvolněte oba kontaktní body otáčením kontaktního bodu proti směru hodinových ručiček pomocí nástroje pro kontaktní body.

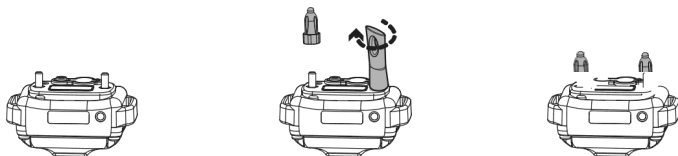

2. Namontujte kontaktní body 3/4" na šroub a utáhněte je otáčením ve směru hodinových ručiček pomocí nástroje pro kontaktní body.

* Pro krátkosrstá plemena, jako jsou boxeři, jezevčáci, pitbulové atd., a plemena s hustou srstí navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte a zeptejte se na speciální kontaktní body pro vašeho psa.

TIP NA TRÉNINK

DŮLEŽITÉ TIPY PRO TRÉNINK

E-obojky lze použít k posílení povelů, které váš pes již zná, nebo jako učební pomůcku v kombinaci s tlakem na vodítko. Nejde o náhradu základního výcviku poslušnosti na vodítko, ale o nástroj, který vám umožní lépe komunikovat se psem. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte co nejmenší míru stimulace, která je nutná k získání pozornosti vašeho psa. Klidný a důsledný přístup k výcviku vždy přinese dlouhodobě lepší výsledky. Důrazně doporučujeme, aby agresivní psi byli před použitím elektronického obojku předvedeni k profesionálnímu trenérovi k posouzení. Existuje mnoho různých technik výcviku pomocí elektronických obojků, které doporučují různí profesionální trenéři. Věříme, že vy, majitel psa, můžete nejlépe určit nejúspěšnější techniku pro vašeho psa. Prvním uživatelům doporučujeme, aby se sami ponořili do učení o správných technikách, nebo vyhledali profesionálního trenéra e-obojků.

Pro úspěch výcviku s elektronickým obojkem je velmi důležitá technika, která se používá při počátečním zavádění obojku. Vyhledejte si na youtube aplikaci E-Collar Technologies a přihlaste se k odběru našeho kanálu, kde jsou každý týden zveřejňována nová výcviková videa. Také "lajkujte" a přihlaste se k odběru naší stránky na Facebooku, abyste získali další rady pro výcvik a spojili se s ostatními uživateli elektronických obojků.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Obojek/Vysílač se nezapne

Zkontrolujte, zda je přijímač obojku plně nabitý. Kontrolka přijímače obojku by se měla rozsvítit zeleně, když je baterie připojena k nabíječce.

2. Přijímač nereaguje

Zkontrolujte, zda kontrolka přijímače bliká zeleně a LCD displej vysílače svítí. Zkontrolujte, zda při stisknutí stimulačního tlačítka svítí kontrolka přijímače na obojku červeně.

párování/synchronizace vysílače s přijímačem. (Strana 17)

3. Přijímač nedává stimulaci

Odstraňte kontaktní body z přijímače. Připojte testovací světlo k přijímači a vyzkoušejte stimulaci. Pokud testovací světlo bliká, přijímač poskytuje stimulaci.

4. Dosah obojku se snížil

Zkontrolujte stav baterie vysílače. Při nízkém stavu baterie se snižuje pracovní dosah.

Nedotýkejte se prsty antény. Správnou techniku pro dosažení maximálního dosahu naleznete v dolní části strany 8.

5. Nelze změnit úroveň stimulace

Zkontrolujte, zda na LCD displeji vysílače bliká 1D nebo 2D. Pokud jsou ikony 1D nebo 2D trvalé, nemůžete změnit stimulaci. Stimulaci můžete odblokovat kdykoli stisknutím stimulačního knoflíku na 1 sekundu.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat svůj výrobek 300/302, přihlaste se na našich webových stránkách na adrese www.ecollar.com, klikněte na odkaz Registrace záruky a vyplňte požadované údaje. Výrobek zaregistrujte do 30 dnů od zakoupení. Pokud nemáte přístup k počítači, zavolejte prosím na naše bezplatné číslo 1-855-326-5527 a jeden z našich zástupců zákaznického servisu vám výrobek zaregistruje. V případě, že výrobek není řádně zaregistrován, není pro získání záruky vyžadován doklad o koupi, odhadneme datum nákupu podle sériového čísla. Na nesprávné použití, nesprávnou údržbu a ztracené jednotky se tato záruka nevztahuje. Naším jediným zájmem je vaše naprostá spokojenost.

Model 300/302 mini Educator, který máte, je náš nejnovější design, který se liší od předchozích modelů 300 a 302. Při komunikaci s námi nám prosím sdělte, že máte nový design mini Educator.

**"Aby byli zlí psi dobří a
dobří psi lepší!"**

BEZPEČNOSTNÍ A OBECNÉ INFORMACE

"Vzdělávací obojek 300/302 splňuje všechny národní a mezinárodní normy a směrnice pro vystavení člověka radiofrekvenční elektromagnetické energii.

- Téměř všechna elektronická zařízení jsou náchylná k elektromagnetickému rušení (EMI), pokud jsou nedostatečně stíněná nebo navržena bez opatření proti EMI.
- Vysílače 300/302 e-collar vyráběné společností E-Collar Technologies, Inc. jsou v souladu s článkem 15 pravidel FCC a pracují podle části 95 předpisů FCC.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Abyste předešli elektromagnetickému rušení a/nebo konfliktům kompatibility, vypněte vysílač a přijímač obojku v každém zařízení, kde je to nařízeno vyvěšenými pokyny. Nikdy nepoužívejte zařízení v těsné blízkosti nemocnice nebo zdravotnického zařízení a nevstupujte do objektu bez vypnutí obou jednotek.
2. K provozu vysílačů 300/302 s dálkovým elektronickým obojkem není potřeba licence FCC. Jakákoli změna nebo úprava vysílače, včetně dodané antény, bez výslovného písemného souhlasu společnosti E-Collar Technologies, Inc. však může vést ke ztrátě oprávnění k provozu.



E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738-1887

1-260-357-0051 (USA a zahraničí)
1-855-326-5527 (zdarma v USA)
1-855-226-5527 (bezplatný fax v USA)

sales@ecollar.com
www.ecollar.com
customerserviceecollar.com



Děkujeme za podporu amerických pracovníků

Copyright 2015 E-Collar Technologies, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-premium>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky