

E-COLLAR EDUCATOR 800/802 und 1200/1202

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Dieses Produkt ist ausschließlich für das Hundetraining bestimmt. E-Collar Technologies, Inc. ist nicht verantwortlich für unsachgemäße Verwendung des Produkts, einschließlich Schäden durch Hundebisse oder den Verlust eines Teils des Produkts. Konsultieren Sie einen professionellen Trainer, bevor Sie das Produkt bei aggressiven Hunden anwenden.

Die höchsten Stimulationsstufen sollten nur in einer lebensbedrohlichen Situation angewendet werden.

Die maximale Reichweite des Geräts wird durch Wetter, Gelände, Vegetation und die Übertragung von Funksignalen beeinflusst.

HAUPTFUNKTIONEN

- Reichweite von 1600 m – Sie können Ihren Hund nicht nur im Park, sondern auch im Wald oder in einem anderen anspruchsvolleren Gelände bequem **trainieren** . • Vollständig wasserdichter und tauchfähiger Empfänger bis zu 12,5 Meter. • Vollständig wasserdichter und schwimmender Funk. • Der Sender verfügt über separate Tasten für jede Funktion • Stimmulationsstufe von 0-100
- Ton- und Vibrationsfunktionen •
- Beleuchtetes LCD-Display
- *Booster* -Technologie – sofortige Erhöhung des Stimmulationsniveaus •
- Erweiterbar zum gleichzeitigen Training mehrerer Hunde (durch Kauf eines zusätzlichen Empfängers) • Wiederaufladbarer Akku – Sender hält 30 Tage, Empfänger 14 Tage

PAKETINHALT

Sender
Empfänger
Verstellbares Halsband
Doppelladegerät
Elektroden
Umhängeband
Prüflampe
Handbuch

PRODUKTBESCHREIBUNG




AUFLADEN

Batterieladeanzeige

- Grün blinkend: Akku geladen
- Rot
- Rot blinkend: Das Gerät muss aufgeladen werden

Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht überhitzen oder vollständig entladen werden.

Bei Raumtemperatur und mindestens 50 % Ladung lagern.

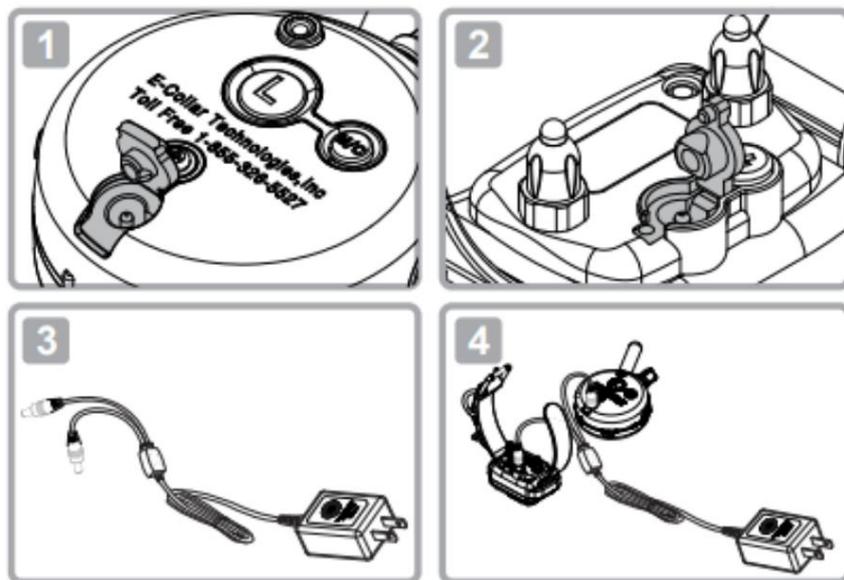

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird es grün (ca. 2 Stunden).

Hinweis: Sowohl der Sender als auch der Empfänger sind mit einem wiederaufladbaren und austauschbaren Li-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 3,7 V und 400 mAh ausgestattet, der in 2 Stunden aufgeladen wird. Bei täglicher Nutzung hält das Radio ca. 30 Tage und der Empfänger 14 Tage.


Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen und laden Sie ihn in diesem Fall sofort wieder auf, da andernfalls bleibende Schäden auftreten können.

Halten Sie das Gerät von extremen Temperaturen und kalten Umgebungen fern, da diese die Kapazität und Lebensdauer der Batterien verringern.

GERÄT EIN/AUS

EIN-/AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

Platzieren Sie den EIN/AUS-Magnetschalter am Sender gegenüber dem Magnetschalter am Empfänger.

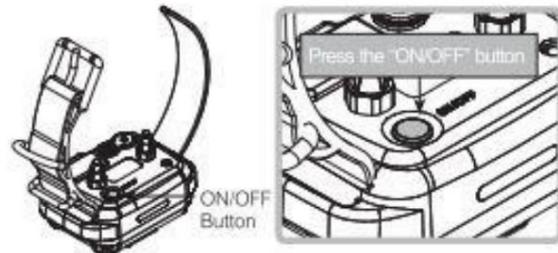

SENDER EIN-/AUSSCHALTEN Halten

Sie die Ein-/Aus-Taste „L“ länger als 2 Sekunden gedrückt. Um den Sender auszuschalten, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.



RICHTIGE HALTUNG DES SENDERS

Um eine maximale Reichweite zu gewährleisten, ist es notwendig, das Funkgerät möglichst weit unter dem Körper und über dem Kopf zu halten, ähnlich wie die Freiheitsstatue eine Taschenlampe hält.



Maximale Reichweite



Minimale Reichweite

RICHTIGE ANPASSUNG DES KRAGENS



Wichtig: Die korrekte Befestigung und Positionierung des Empfängerhalsbandes ist für seinen effektiven Betrieb wichtig. Die Kontaktstifte müssen direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes an der Unterseite des Halses haben.

Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion des Halsbandes zu gewährleisten, muss es korrekt angebracht werden.

- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen.

Die Elektroden müssen bis zur Haut unter dem Fell anliegen, dürfen aber nicht ersticken.


- Wenn das Halsband zu locker sitzt, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden keinen richtigen Kontakt mit der Haut haben

Tier. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, prüfen Sie stets, ob die Elektroden fest auf der Haut aufliegen.

- Beim Training oder Laufen kann ein zu lockerer Kragen zu Reizungen der Haut am Hals führen
Tier. Ein richtig sitzender Kragen hilft, Reizungen vorzubeugen.
- Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Es muss so getragen werden, dass es den Hund nicht erwürgt bzw. erwürgt normal atmen. Das Halsband darf das Tier niemals am Atmen hindern.
- Das Empfängerhalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres positioniert sein.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Platzierung des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie außerdem die Haut an der Stelle, an der sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizungen. Benutzen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. **Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden am Tag ununterbrochen getragen werden** (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische). **Wenn eine Reizung auftritt, entfernen Sie das Halsband, bis alle Anzeichen einer Reizung verschwunden sind.**

LCD-ANZEIGE

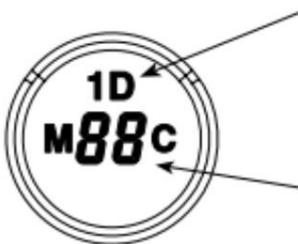

1D blinkt – das Gerät ist bereit zur Stimulationsübertragung


1D leuchtet – Stimulation ist gesperrt

Stimulationsniveau:

„0“ – keine Stimulation

„HI“ – höchste Stimulationsstufe (100)

Mit der Kurz-/Langimpuls-Taste „M/C“ auf der Rückseite des Senders können Sie einfach zwischen den 3 Modi wechseln.

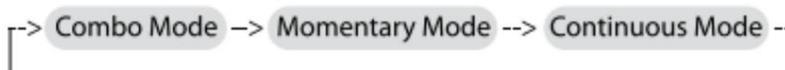

TASTENFUNKTIONEN

KURZER IMPULS (*Momentanreiz*)

Das Halsband sendet einen kurzen Korrekturimpuls.

LANGER IMPULS (*kontinuierliche Stimulation*)

Das Halsband sendet eine lange Pulskorrektur für maximal 10 Sekunden aus (Sicherheitsfunktion).

VIBRATION (*Klopfgefühl*)

Tapping Sensation ähnelt dem klassischen Vibrieren, ist jedoch etwas intensiver und daher auch für weniger empfindliche Hunde geeignet.

STIMULATIONSKNOPF S (schwarz)

Durch Drücken der Taste gibt das Halsband je nach eingestelltem Modus einen kurzen oder langen Impuls ab.

STIMULATIONSTASTE S (rot)

Booster-Funktion. Ein einziger Knopfdruck erhöht die Stimulation um mehrere Stufen.

Sobald die ausgewählte Stimulation Stufe 10 erreicht hat, sendet der Booster (10 + Boost-Stufe). Der Standardwert für Booster ist Stufe 5. Sie können ihn auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 60 einstellen.

Bei kleineren und empfindlichen Hunden Stufe 1-20 verwenden.

Für größere und störrische Hunde verwenden Sie eine höhere Stufe, der maximale Boost liegt bei Stufe 60.

Klopfgefühl (Vibration)

Vibration speziell zur Ablenkung Ihres Hundes, ideal für gehörlose Hunde und Hunde, die empfindlich auf Reize reagieren.

KLANG

Nach 1,2 Sekunden des Tons gibt das Halsband für die Dauer des Tastendrucks (bis zu 10 Sekunden) eine kontinuierliche Stimulation ab. Vor 1,2 Sekunden veröffentlichen, nur für Audio.

EINSTELLEN DES RICHTIGEN STIMULATIONSPEGELS



Drehen Sie den Intensitätsregler im Uhrzeigersinn, um die Stimmulationsstufe zu erhöhen.

Drehen Sie den Intensitätsregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Stimmulationsstufe zu verringern.

Es ist sehr wichtig, das richtige Stimmulationsniveau einzustellen, damit das Training erfolgreich ist!

Wir empfehlen Ihnen, die Funktionsweise des Intensitätsreglers zu testen, bevor Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes legen. Legen Sie dann das Halsband um den Hals des Hundes und lassen Sie ihn das Halsband einige Stunden lang benutzen, um sich daran zu gewöhnen.

Stellen Sie die Stufe auf „0“ und drücken Sie die Langimpulstaste. Drehen Sie den Intensitätsregler langsam im Uhrzeigersinn (ca. 2-3 Stufen pro Sekunde). Sobald Ihr Hund die Stimulation spürt, lassen Sie den Knopf los. Dies ist Ihr „Alarm“-Stimmulationsniveau. Später wird es notwendig sein, diese „alarmierende“ Stimmulationsstufe um mehrere Stufen zu erhöhen, wenn sich der Hund an diese Stufe gewöhnt. Die Booster-Stufe ist normalerweise 5–20 Stufen höher als die „Warn“-Stimmulationsstufe.

WICHTIGER TRAININGSTIPP


Das elektronische Halsband sollte nur zur Unterstützung von Befehlen verwendet werden, die Ihr Hund bereits kennt. Es ist kein Ersatz für regelmäßiges Training, sondern lediglich ein Hilfsmittel zur besseren Kommunikation mit Ihrem Hund.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie möglichst wenig Stimulation verwenden, um Gehorsam zu erreichen. Ein ruhiger und konsequenter Trainingsansatz führt langfristig immer zu besseren Ergebnissen.

Bei aggressiven Hunden empfehlen wir Ihnen, sich zunächst mit einem professionellen Trainer über den Einsatz eines elektronischen Halsbandes zu beraten.

Auf Youtube finden Sie verschiedene Videos, die verschiedene Techniken zur Verwendung eines elektronischen Halsbandes zeigen. Viel Erfolg beim Training!

SPERREN/ENTSPERREN DER STIMULATIONSEBENE

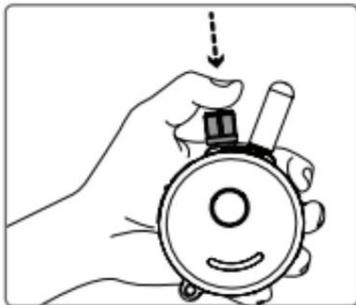

So sperren Sie die Stimulationsstufe

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie den Intensitätsregler nach unten.

Überprüfen Sie die Stimulationsstufensperre auf dem Display:

- Blinkendes 1D – Stimulationsstufe freigeschaltet
- 1D – gesperrte Stimulationsstufe

Testen Sie die Sperre, indem Sie den Intensitätsregler drehen. Wenn sich die Stimulationsstufe auf dem Display nicht ändert, haben Sie die gewünschte Stufe erfolgreich gesperrt.

Zum erneuten Entsperrten drücken Sie den Intensitätsregler erneut.

BOOSTER

Die Booster-Funktion ist ein großer Helfer in Situationen, in denen Ihr Hund nicht auf die eingestellte Stimulationsstufe reagiert. Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, erhöht sich die vom Halsband übertragene Stimulationsstufe im Allgemeinen um 5 bis 20 Stufen über die Stimulationsstufe „Alarm“.

1. Stellen Sie *den Momentanmodus* ein, indem Sie die M/C-Taste drücken. Auf dem Display erscheint „M“.
 2. Ändern Sie die Stimulationsstufe auf „0“.
 3. Halten Sie die S-Taste (schwarz) 5 Sekunden lang gedrückt.
 4. Die Stimulationsstufe ändert sich von „0“ zu einer blinkenden „1“.
 5. Drehen Sie den Intensitätsregler auf die gewünschte Boost-Stufe (1-60).
 6. Drücken Sie zum Speichern die S-Taste (schwarz).
-

SENDER-PIEPFUNKTION VERLOREN

Ihr elektronisches Halsband ermöglicht es dem Benutzer, einen 6-Stunden-Timer einzuschalten. Nach 6 Stunden beginnt der Sender zu piepen und falls das Gerät verloren geht, können Sie es wiederfinden.

Wie aktiviere ich den Timer?

1. Drehen Sie den Intensitätsregler auf „0“.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Stimulationstaste S (schwarz) und die Lichttaste (L).
3. Der Sender piept dreimal.
4. Der Timer ist eingestellt.

Zum Ausschalten drehen Sie den Intensitätsregler wieder auf „0“. Drücken Sie gleichzeitig die Stimulationstaste S (rot) und die Lichttaste (L). Der Sender piept zweimal und der Timer ist deaktiviert.

ERSETZEN / HINZUFÜGEN EINES HALSBANDES

Manchmal ist es notwendig, den Sender mit dem Empfänger des Halsbandes zu koppeln. Dies kann wie folgt erfolgen:

1. Schalten Sie den Sender ein
 2. Drehen Sie den Intensitätsregler auf 0
 3. Stellen Sie sicher, dass der Halsbandempfänger ausgeschaltet ist
 4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Halsbandes am Empfänger 5 Sekunden lang, das grüne Licht leuchtet
Der Empfänger blinkt schnell
 5. Halten Sie unmittelbar danach die schwarze S-Taste und anschließend die rote S-Taste gedrückt, bis Sie hören keinen Bestätigungston vom Halsbandempfänger
-

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de