



Willkommen in der
Welt von **E-Collar Technologies, Inc.**

800/802

1200/1202

Benutzerhandbuch

**„Glück ist ein gut
erzogener Hund“**



800/1200 E-Collar-Serie

Trainingshalsband

Vielen Dank für den Kauf des Ferntrainingshalsbands 800/802 oder 1200/1202 von E-Collar Technologies, Inc. Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen das technologisch fortschrittlichste Produkt unter Anwendung der strengsten Qualitäts- und Produktionsstandards zu liefern.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit den Ergebnissen, die Sie mit dem Halsband erzielen, zufrieden sein werden. Bitte denken Sie daran, dass Sie mit geringerer Stimulation in Kombination mit konsequenten Trainingstechniken bessere Ergebnisse erzielen.

Der Einsatz starker Stimulation sollte nur als letztes Mittel und in lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt werden. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um Trainingsvideos anzusehen, und liken Sie unsere Facebook-Seite, um andere Halsbandbenutzer zu treffen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Training und kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie Gäste haben.

3 Wichtige Informationen

Aufmerksamkeit

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung bei HUNDEN bestimmt.

E-Collar Technologies, Inc. ist nicht verantwortlich für den Missbrauch dieses Produkts, einschließlich Schäden durch Hundebisse oder verlorene Gegenstände. Vor Gebrauch

Bei aggressiven Hunden sollte eine professionelle Meinung eingeholt werden

Trainer. Es ist nicht ungewöhnlich, dass aggressive Hunde Stimulation mit Stimulation in Verbindung bringen ihn führen und gegen ihn vorgehen. Manchmal können Hunde, die während eines Kampfes dem Druck eines Halsbandes ausgesetzt sind, eine umgeleitete Aggression zeigen und aggressiver werden.

Es sollten nur hohe Stimulationswerte verwendet werden als letztes Mittel und in lebensbedrohlichen Situationen.

Um zu verhindern, dass Ihr Hund versehentlich stimuliert wird, halten Sie die Stimulationsstufe bei Nichtgebrauch unter 5.

Die Reichweite des Senders 800/802 oder 1200/1202 kann je nach variieren auf Gelände, Wetterbedingungen, Vegetation, Linien Energie und Funkübertragungen von anderen

04 EIGENSCHAFTEN

Reichweite: 1600 Meter

Drei Stimmulationsmodi

(Momentaner, kontinuierlicher und kombinierter Modus)

Vibration oder Ton (Pawlowsche Konditionierung)

Vibration: Eine Alternative zur Stimulation

(ähnliche Vibrationen wie Smartphone-Vibrationen)

Ton : Nach 1,2 Sekunden Ton sendet das Halsband einen Reizimpuls aus, solange die Taste gedrückt wird (bis zu 10 Sekunden), was dazu führt

„Pawlowsche Konditionierung“, dank derer der Hund auf Geräusche reagiert.

Schnelles Laden von Lithium-Polymer-Akkus

Praktischer Drehregler für die Stimmulationsintensität für schnelle Anpassungen

Stimmulationsstufe einstellbar von 0 bis 100

Das Licht des Halsbandempfängers erleichtert das Auffinden des Hundes in der Nacht

Stimmulations- und Stimmulationsstufensperre

Der Stimmulationsverstärkungsmodus bietet im Normalzustand sofortige Kontrolle

Stimulation wird ignoriert – perfekt in Notsituationen.

Einstellbare Booster-Stufe 1 bis 60 Stufen

Wasserdicht


Umrüstbar vom 1-Hunde-Modell (800/1200) zum 2-Hunde-Modell (802/1202)

05 PACKUNGSGEHÄUSE

Sender




Empfänger mit Halsband

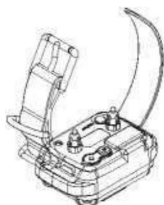

Ladegerät




Anweisung

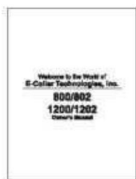

Lange Kontakte



Testlicht



Kontaktschlüssel







Teil zum Entfernen der Abdeckung



Lanyard



06 GERÄTEBESCHREIBUNG

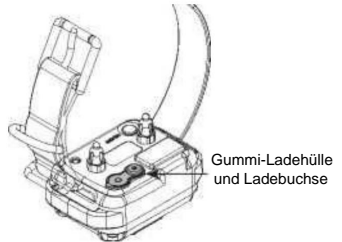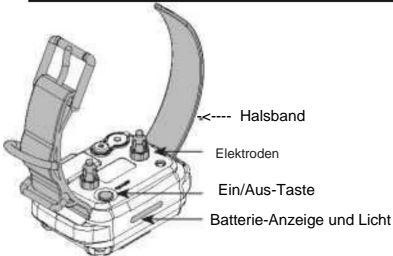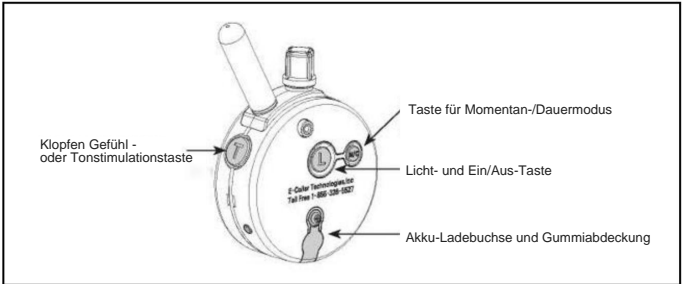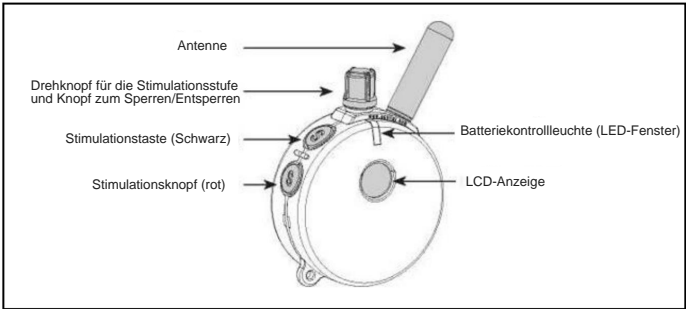

07 LADEN DER BATTERIE

Im Normalbetrieb blinkt die LED grün.

Leuchtet „rot“, wenn eine Stimulation gesendet wird





Blinkt „Rot“, wenn ein Aufladen erforderlich ist

**Achten Sie darauf, dass sich der Akku nicht erwärmt oder vollständig entlädt.
Eine Langzeitlagerung ist bei Raumtemperatur und 50 % Ladung optimal.**

Laden des Akkus der Fernbedienung

Laden des Empfängerakkus

Heben Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses an

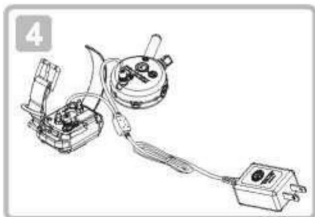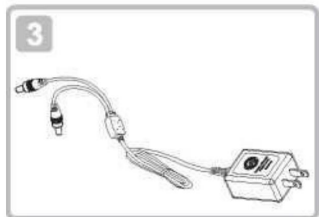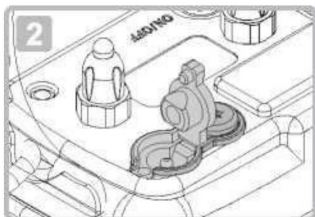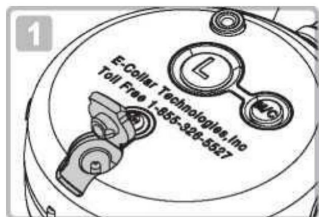

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. (ca. 2 Stunden)

Das Halsband ist mit Li-Polymer-Akkus ausgestattet, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen und laden Sie ihn in diesem Fall sofort wieder auf, da dies zu irreversiblen Schäden führen kann. Halten Sie Ihr Gerät von extremer Hitze und Kälte fern.


08 AUS- UND EINSCHALTEN KRAGEN

Ein- und Ausschalten des Receivers

Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste,

bis zum Halsbandempfänger

die grüne LED leuchtet auf.

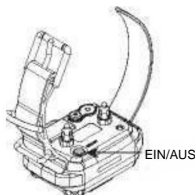

Ein- und Ausschalten der Fernbedienung

Drücken Sie die „L“-Taste länger als 1 Sekunde.

Wenn der Sender eingeschaltet ist, kurz

Durch Drücken der Taste „L“ wird das Ergebnis angezeigt

Einschalten des Tracking-Lichts im

Halsbandempfänger. Halten Sie die

Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um

ausschalten

Halten Sie die Fernbedienung

Für maximale Reichweite halten Sie den Sender wie eine Taschenlampe

Freiheitsstatue. Halten Sie die Antenne stets von Ihrem Körper oder Ihren Fingern fern

Wenn Sie die Antenne berühren, verringert sich die Reichweite erheblich.



[Große Reichweite]




[Mittlerer Reichweite]



[Kurze Reichweite]

09 DAS HALSBAND RICHTIG TRAGEN

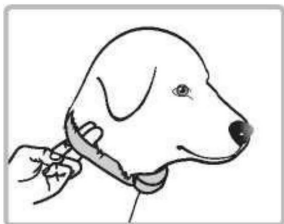

Der Kragen sollte so eingestellt werden, dass die Kontakte direkten Kontakt mit dem Kragen haben Hundehaut. Das solltest du können

Führen Sie zwei Finger zwischen Gürtel und Hals ein

Hund. Eine zu enge Passform birgt die Gefahr

von Hautreizungen und Beschwerden.

Die Folge ist eine zu lockere Passform

Kontaktpunkte können keine zuverlässige Stimulation bieten und

kann durch Abschürfungen zu Hautreizungen führen. Kurzhaarige Rassen

Möglicherweise sind Mikrokontakte erforderlich, die als Zubehör angeboten werden

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst

detaillierte Informationen. Die optimale Position für den Halsbandempfänger ist auf

beiden Seiten der Luftröhre des Hundes. Wenn Fabrik

Die verbauten Kontakte bieten aufgrund der Dichte keinen guten Kontakt

Fell, Sie können den Kontaktpunkt ändern.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Um Hautreizungen vorzubeugen, sollte das Halsband nicht getragen werden

mehr als 12 Stunden am Tag getragen werden. Wenn durch übermäßigen Kontakt

mit den Kontaktpunkten Hautreizungen auftreten, entfernen Sie den Halsbandempfänger sofort und stellen Sie die Verwendung ein.

Verwenden Sie das Halsband, bis die Reizung vollständig abgeheilt ist. Salbe von

Antibiotikum hilft beim Heilungsprozess. Einige Hunderassen haben

extrem dickes oder kurzes Haar, das spezielle Kontaktpunkte erfordert.

10 LCD-BESCHREIBUNG



Blinkendes „1D“ bedeutet Tempo

ist zur Anpassung bereit

Ein konstantes „1D“ bedeutet, dass es stimuliert wird
„Blockiert“

Zeigt den Grad der Stimulation an:

„0“ keine Stimulation „HI“ stärkste Stimulation.

Kurzzeitige/kontinuierliche „M/C“-Taste – Mit der M/C-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung kann der Benutzer einfach zwischen drei Modi wechseln Stimulation. Die Funktion der Stimulationstaste variiert je nach Mode

-> Kombiniertes Modus -> Momentanmodus -> Kontinuierlicher Modus ->

Taste	Kombiniert	Vorübergehend	Kontinuierlich
Bildschirm			
S (Schwarz)	Vorübergehend	Vorübergehend	Kontinuierlich
S (Rot)	Kontinuierlich	Vorübergehend Booster	Kontinuierlich Booster
S (Schwarz) + S (Rot) Frauen)	Vorübergehend Booster	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
S(Rot)+S(Rot) ary)	Kontinuierlich Booster	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
T	Vibration und Ton		

11 TASTEN

Vorübergehende Stimulation

- Gibt einen einzelnen Stimulationsimpuls mit der eingestellten Stärke ab, wenn die Stimulationstaste gedrückt wird.

Kontinuierliche Stimulation

- Sendet Stimulationsimpulse, solange die Taste gedrückt wird, und schaltet sich nach 10 Sekunden aus (dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass Ihr Hund versehentlich zu viel stimuliert). Stimulation kann sein
wird erhöht oder verringert, wenn die Taste gedrückt wird.

Vibrationen

- Vibration speziell zur Ablenkung Ihres Hundes, perfekt für gehörlose und reizempfindliche Hunde.

Ton, dann Stimulation (Pawlowsche Konditionierung)

- Nach 1,2 Sekunden Ton gibt das Halsband eine kontinuierliche Stimulation ab, bis wie lange die Taste gedrückt wird (bis zu 10 Sekunden). Lassen Sie die Taste los, bevor die Zeit abläuft 1,2 Sekunden, um nur Audio zu senden.

- Stimulationsknopf S (schwarz)

- Sendet je nach Optionsstatus einen kurzzeitigen oder kontinuierlichen Reizimpuls an den Halsbandempfänger

- Momentaner/kontinuierlicher Modus.

- Stimulationstaste S (rot)

- Sendet vorübergehende oder kontinuierliche verstärkte Stimulation (Booster).

- Wenn die Stimulationsstufe 10 beträgt, sendet die verstärkte Stimulation [10 + Stufe Verstärkung].

- Der Standardwert für die Boost-Stufe ist 5, er kann auf einen beliebigen Wert ab 1 eingestellt werden bis 60. Kleinere und empfindlichere Rassen sollten die Stufen 1 bis 20 verwenden, größere und/oder Hartnäckigere Rassen benötigen möglicherweise ein höheres Maß an Zügelung.

12 TASTENFUNKTIONEN

Booster-Stimulation im kombinierten Modus

Der momentane Booster wird zuerst an den momentanen Hund gesendet
Stimulationsimpuls „S (Schwarz)“ und anschließendes Drücken der Taste
„S (Rot)“, ohne die „S (Schwarz)“-Taste loszulassen. (Üben)

Der kontinuierliche Booster wird erreicht, indem dem Hund zunächst ein
kontinuierlicher Reizimpuls „S (Rot)“ gesendet und dann gedrückt wird
Drücken Sie die Taste „S (Schwarz)“, ohne die Taste „S (Rot)“ loszulassen.

Vibration/T-Sound

Sendet Vibrationen oder Töne an den Halsbandempfänger. (Standardeinstellung
ist Vibration)

Um zwischen Vibration und Ton zu wechseln, drücken Sie

Tasten „L“ und „T“ gleichzeitig, wenn die Intensitätsstufe „0“ ist.

- Ein einzelner Piepton und das Symbol „A“ zeigen an, dass ein Ton folgt
Stimulation.

- Doppelter Piepton und „T“-Symbol zeigen Vibration an.

Vibration \longleftrightarrow Pawlowsche Stimulation


Lichttaste „L“ (mittlere EIN/AUS-Taste auf der Rückseite der Fernbedienung)

Durch Drücken der Taste „L“ wird der Hintergrundbeleuchtungsmodus geändert.

AUS -> Blinkend -> Dauerlicht -> AUS

Es ist ideal, um Ihren Hund nach Einbruch der Dunkelheit zu finden.

13 SO FINDEN SIE DAS RICHTIGE NIVEAU STIMULATION

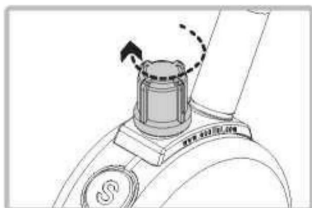

Drehung im Uhrzeigersinn

Uhr erhöht das Stimulationsniveau, a
in die entgegengesetzte Richtung drehen
im Uhrzeigersinn senkt sich

Stimulationsniveau.

Es wird empfohlen, dass der Benutzer vorher das Ändern von Ebenen und Modi übt
Anbringen eines Empfängers am Halsband des Hundes.

Es ist sehr wichtig, das richtige Stimulationsniveau für Ihren Hund einzustellen.

Um die Stimulationsstufe „Training“ einzustellen, müssen Sie den Halsbandempfänger richtig
an Ihrem Hund befestigen. Geben Sie Ihrem Hund einige Stunden Zeit, sich an den
Halsbandempfänger zu gewöhnen.


Während Sie Ihren Hund beobachten, stellen Sie die Stimulationsstufe auf „0“ und drücken Sie die Taste
kontinuierliche Stimulation. Erhöhen Sie die Stimulation langsam etwa um das Zwei- bis Dreifache
Pegel pro Sekunde. Wenn Ihr Hund zum ersten Mal eine Stimulation verspürt,
Normalerweise zwischen 5 und 20 Uhr lassen Sie die Taste los. Dies ist Ihr „Trainings“-
Stimulationsniveau. Möglicherweise müssen Sie die „Trainingsstufe“ um
einige Stufen erhöhen, damit der Hund zunächst reagiert.

Manche Hunde sind sturer und brauchen mehr Stimulation. Ebene

Der Booster liegt in der Regel 5 bis 20 Stufen über dem Level

"Ausbildung".

14 BLOCKIERUNG DER STIMULATIONSEBENE

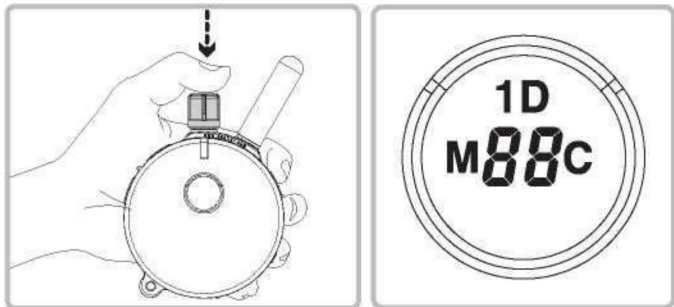

So entsperren/sperrn Sie den Pulspegel

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie dann oben
Drehen Sie den Stimulationsknopf, bis Sie ihn oben auf dem Display sehen
Das LCD leuchtet „1D“ auf. Ein blinkendes „1D“ bedeutet, dass die Stimulation
aktiviert ist, und ein stetiges „1D“ bedeutet, dass die Stimulation gesperrt ist.

Wenn sich die Stimulationsstufe beim Drehen des Knopfes nicht ändert
Stimulation bedeutet dies, dass die Stimulationsstufe erfolgreich war
blockiert.

Um die Stimulationsstufe zu entsperren, drücken Sie einfach erneut den
Stimulationsknopf und die Stimulationsstufe wird entsperrt.

15 SO STELLEN SIE DEN BOOSTER EIN

Die Booster-Stimulation fügt der Trainingsstimulationsstufe eine voreingestellte Stimulationsstufe hinzu, was großartig ist

Lösung in Situationen, in denen der Hund nicht auf den Pegel reagiert

"Ausbildung". Die Bestimmung des Grads der Booster-Stimulation ist ein bisschen

Aufgrund der großen Unterschiede im Temperament und der Stimulationstoleranz bei vielen

Hunderassen ist dies schwieriger als die Einstellung des Stimulationsniveaus. Im Durchschnitt liegt

er meist 5 bis 20 Stufen über dem Niveau

"Ausbildung". Wichtig ist, dass dieser hoch genug eingestellt ist

um die gewünschte Reaktion des Hundes zu erhalten.

1. Stellen Sie den Modus auf Momentanmodus ein.

(Drücken Sie die M/C-Taste, bis der Buchstabe „M“ angezeigt wird)

2. Stellen Sie die Stimulationsstufe auf „0“.

3. Drücken Sie die S-Taste (Schwarz) länger als 5 Sekunden

4. Die Stimulationsstufe ändert sich von „0“ zu einer blinkenden „1“.

5. Drehen Sie den Knopf, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben (von 1 bis 60).

6. Drücken Sie die S-Taste (Schwarz), um die Einstellung zu speichern und den Modus zu verlassen
Einstellung.

16 FERNBEDIENUNGSMODUS VERLOREN

Mit dem E-Halsband-Sender 800/802 oder 1200/1202 kann der Benutzer 6 aktivieren Stunden-Timer.

Nach 6 Stunden gibt der Sender zur Aktivierung ein akustisches Signal ab orten. Während auf dem LCD-Display Signaltöne ausgegeben werden „AL“ erscheint.

Der „Lost Remote“-Modus wird durch gleichzeitiges Drücken der Taste aktiviert Licht (L) und Stimulationstaste (Schwarz „S“), wenn die Intensitätsstufe eingestellt ist auf Null. Drei kurze Pieptöne bestätigen die Aktivierung des Ortungstimers.

Der Verloren-Modus wird durch gleichzeitiges Drücken der Taste ausgeschaltet

Licht (L) und die rote Stimulationstaste (rotes „S“), wenn die Intensitätsstufe auf Null eingestellt ist. Zwei kurze Pieptöne bestätigen, dass der Locator-Timer ausgeschaltet wurde.

Der Modus „Verlorener Sender“ wird jedes Mal gelöscht, wenn der Sender ausgeschaltet wird. Stellen Sie nach dem Ausschalten des Senders sicher, dass der verlorene Sendermodus erhalten bleibt reaktiviert.



17 HINZUFÜGEN EINES EMPFÄNGERS

Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den Sender mit dem Empfängerhalsband zu koppeln/synchronisieren. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein
2. Stellen Sie den Intensitätsknopf auf „0“.
3. Stellen Sie sicher, dass der Receiver ausgeschaltet ist.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste länger als 5 Sekunden, das grüne Licht leuchtet
Der Empfänger blinkt schnell
5. Drücken Sie unmittelbar danach die schwarze „S“-Taste a und halten Sie sie gedrückt
Drücken Sie dann die rote „S“-Taste, bis Sie einen Bestätigungston vom Halsbandempfänger hören

SO ÄNDERN SIE EINE FERNBEDIENUNG IN EINE FERNBEDIENUNG FÜR 2 HUNDE

Die Funktionen der Tasten ändern sich, diese Änderungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein
2. Drücken Sie gleichzeitig die rote „S“-Taste und dann die schwarze Taste
Halten Sie die „S“-Taste und dann die „T“-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören.
3. Um zum Einzelhundsystem zurückzukehren, wiederholen Sie Schritt 2.

HINZUFÜGEN/AUSTAUSCH EINES EMPFÄNGERS FÜR EINEN ZWEITEN HUND

1. Schalten Sie die Fernbedienung ein
2. Stellen Sie die Intensität auf „0“
3. Stellen Sie sicher, dass der Receiver ausgeschaltet ist.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste länger als 5 Sekunden, das grüne Licht leuchtet
Der Empfänger blinkt schnell
5. Halten Sie unmittelbar danach die rote „S“-Taste und dann die schwarze „S“-Taste gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston vom Halsbandempfänger hören

18 802/1202 BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG FÜR 2 HUNDE

Blinkende 1D- und 2D-Symbole zeigen dies an

Der Pulspegel ist zur Anpassung bereit.

Ein ausgefülltes Symbol bedeutet, dass eine Stimulation vorliegt



blockiert.

0 bedeutet keine Stimulation, „HI“ bedeutet die höchste Stimulation 100

„M/C“-Taste für **kurzzeitigen/kontinuierlichen Puls** – M/C-Taste auf der Rückseite

Senderseite ermöglicht dem Benutzer ein einfaches Umschalten zwischen


zwei Stimulationsmodi – kurzzeitig oder kontinuierlich.

Taste	Stimulation (1D oder 2D)		Vibration oder Ton
	M/C-Taste	Momentaner Modus	Kontinuierlicher Modus
Display			
S (Schwarz)	Hund 1 Momentan	Hund 1 Kontinuierlich	Hund 1 Vibration oder Ton
S (Schwarz) + S (Rot)	Hund 1 Momentan Booster	Hund 1 Kontinuierlicher Booster	Nicht anwendbar
S (Rot)	Hund 2 Momentan	Hund 2 Kontinuierlich	Hund 2 Vibration oder Klang
S (Rot)+ S (Schwarz)	Hund 2 Momentan Booster	Hund 2 Kontinuierlicher Booster	Nicht anwendbar
L	„L“ im Hund 1-Modus steuert das Licht für Hund 1		Nicht anwendbar
	„L“ in Modus 2 steuert das Licht für Hund 2		Nicht anwendbar

19 802/1202 TASTENFUNKTIONEN

„T“-Modus-Taste

Mit der Modustaste kann der Benutzer die Betriebsmodi ändern, wie in der Abbildung gezeigt



1 Auswählen des Hundemodus – Auf dem Bildschirm wird 1D angezeigt

2 Auswählen des Hundemodus – Der Bildschirm zeigt 2D

Vibration und Ton – LCD-Bildschirm zeigt T an

Lichttaste (hinten) „L“

Wenn die „L“-Taste gedrückt wird, wird das Symbol „L“ angezeigt

Wenn Sie im Modus „Hund 1“ L drücken, schaltet sich das Licht „Hund 1“ ein.

Wenn Sie im Modus „Hund 2“ L drücken, schaltet sich das Licht „Hund 2“ ein.

. Licht: Blinkt -> Dauerlicht -> AUS, wenn L gedrückt wird

Vibration/Pawlowscher „T“-Sound und Stimulation

Zum Wechseln zwischen Vibration und Pawlowscher Stimulation

Drücken Sie bei Erreichen der Wasserwaage gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten „L“ und „T“.

Intensität ist „0“

- Ein einzelner Piepton und ein „A“-Symbol zeigen eine Stimulation an

Pawlowa

- Zwei Pieptöne und ein „T“-Symbol zeigen Vibration an.

20 802/1202 TASTENFUNKTIONEN

Vorübergehende Stimulation

Gibt einen einzelnen Stimulationsimpuls mit der eingestellten Stärke ab, wenn die Stimulationstaste gedrückt wird.

Kontinuierliche Stimulation

Sendet kontinuierliche Impulse, solange die Stimulationstaste gedrückt wird gedrückt und schaltet sich nach 10 Sekunden aus (dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindern soll, dass Ihr Hund versehentlich zu viel stimuliert). Die Stimulation kann durch Drücken der Taste erhöht oder verringert werden.

Vibrationen

Vibration speziell entwickelt, um Ihren Hund abzulenken, perfekt für gehörlose Hunde und sensible Hunde.

Klang und dann Stimulation (Pawlowsches Training)

Nach einem 1,2 Sekunden langen Piepton gibt das Halsband einen kontinuierlichen Piepton ab Stimulation solange die Taste gedrückt wird (bis zu 10 Sekunden)


Booster-Stimulation

Sendet verstärkte Stimulation, bis die Tasten losgelassen werden.

Um Booster an **Hund 1** zu senden, drücken Sie die „S“-Taste (schwarz) und dann die „S“-Taste (rot).

Um Booster an **Hund 2** zu senden, drücken Sie die „S“-Taste (rot), a dann „S“-Taste (schwarz)

21 STIMULATIONSTUFENSPERRE

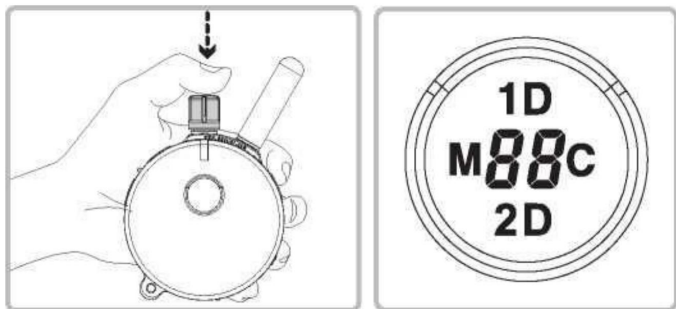

So sperren/entsperren Sie die Stimulationsstufe

Informationen zur Auswahl des geeigneten Stimulationsniveaus finden Sie in den vorherigen Abschnitten
Sie können für jeden Hund eine andere Stimulationsstufe festlegen

Im 1Dog Mod-Modus sehen Sie ein blinkendes „1D“-Symbol (entsperrt).

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie dann den Drehkopf
Stimulation, bis das Symbol „1D“ aufhört zu blinken.

Wenn im 2Dog Mod-Modus das „2D“-Symbol blinkt (entsperrt)

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie dann den Stimulationsknopf
bis das „2D“-Symbol aufhört zu blinken.

Wenn sich die Stimulationsstufe beim Drehen des Knopfes nicht ändert

Stimulation bedeutet dies, dass die Stimulationsstufe erfolgreich war

blockiert. Um die Stimulationsstufe zu entsperren, drücken Sie im 1Dog/2Dog-Modus
einfach erneut den Stimulationsknopf. Dadurch wird die Stufe entsperrt
Stimulation.

22 802/1202 EINSTELLEN DES NIVEAUS BOOSTER

Die Booster-Stimulation fügt der Trainingsstimulationsstufe eine voreingestellte Stimulationsstufe hinzu, was großartig ist

Lösung in Situationen, in denen der Hund nicht auf den Pegel reagiert

"Ausbildung". Die Bestimmung des Grads der Booster-Stimulation ist ein bisschen

Aufgrund der großen Unterschiede im Temperament und der Stimulationstoleranz bei vielen Hunderassen ist dies schwieriger als die Einstellung des Stimulationsniveaus. Im

Durchschnitt liegt er meist 5 bis 20 Stufen höher als

Stufe „Training“. Wichtig ist, dass es ausreichend eingestellt ist

hoch, um die gewünschte Reaktion des Hundes zu erhalten.

So stellen Sie die Booster-Stufe für 1 Hund ein

1. Ändern Sie den Modus in den Momentanmodus

(Drücken Sie die M/C-Taste, bis das M-Symbol erscheint)

2. Stellen Sie die Intensitätsstufe auf „0“

3. Drücken Sie die S-Taste (Schwarz) länger als 5 Sekunden

4. Die Intensitätsstufe ändert sich von 0 auf 1 und beginnt zu blinken.

5. Drehen Sie den Knopf, um die Booster-Stufe auszuwählen (bis zu 60).

6. Drücken Sie die S-Taste (Schwarz), um die Einstellung zu speichern und den Modus zu verlassen

Booster-Einstellungen. Wenn eine andere Schaltfläche bleibt


20 Sekunden lang gedrückt oder inaktiv, Modus wechseln

Der Booster-Level wird abgebrochen.

Wenn Sie die Booster-Stufe für Hund 2 ändern möchten,

Drücken Sie in Schritt 3 und 6 **S (Rot)** anstelle von **S (Schwarz)**.

23 TESTEN DES HALSBANDES

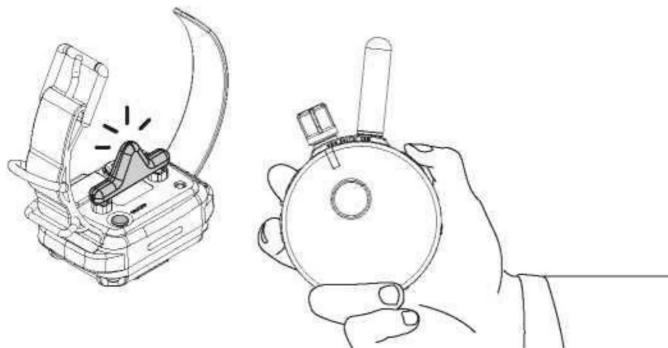

Wenn Sie Ihr Gerät überprüfen möchten, halten Sie die Prüflampe an Kontaktpunkte am Halsbandempfänger. Mit diesem Test können Sie feststellen, ob der Halsbandempfänger geeignete Reize für den Hund erzeugt. Er sollte gleichmäßig heller werden, wenn Sie den Knopf drehen.


Sie erhöhen die Impulskraft.

Einige Benutzer empfinden es als einfacher, den Empfänger zu halten

Halten Sie das Halsband in Ihrer Hand und erhöhen Sie die Stimulation langsam im kontinuierlichen Modus. Eine typische Person wird je nach Trockenheit einen Wert zwischen 8 und 25 spüren Hand.

24 KONTAKTE ÄNDERN

Für die meisten Hunde werden Standardkontaktpunkte verwendet. Rennen Bei dickeren Schichten sind längere Kontaktpunkte erforderlich. Ersetzen Sie Ihre Kontaktpunkte, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen und das mitgelieferte Kontaktpunkt-Ersatzwerkzeug verwenden.

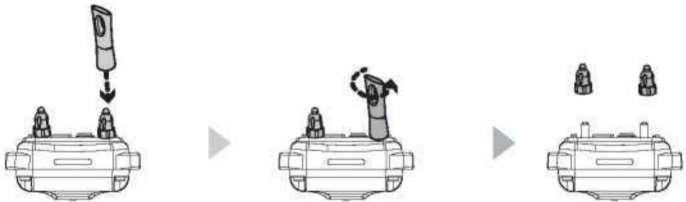

1. Lösen Sie beide Kontakte, indem Sie den Kontakt gegen den Uhrzeigersinn drehen mit dem Kontaktaustauschwerkzeug im Uhrzeigersinn drehen.



2. Montieren Sie die längeren Kontakte an der Schraube und ziehen Sie die Kontaktpunkte fest, indem Sie sie mit dem Kontaktwerkzeug im Uhrzeigersinn drehen.

25 TRAININGSTIPPS

WICHTIGE TRAININGSTIPPS

Mit dem Trainingshalsband können Befehle verstärkt werden

Der Hund kennt es bereits oder als Trainingsgerät in Kombination mit Pressen Leine. Sie ersetzen kein grundlegendes Gehorsamstraining

Leine, aber sie sind ein Werkzeug, das eine bessere Kommunikation mit dem Hund ermöglicht.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die geringste Reizmenge verwenden, die erforderlich ist, um die Aufmerksamkeit Ihres Hundes zu erregen. Eine ruhige und konsequente Vorgehensweise

Training führt auf lange Sicht immer zu besseren Ergebnissen.

Es wird empfohlen, aggressive Hunde zu einem professionellen Hundefriseur zu bringen

Bevor Sie das Halsband verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Trainer. Es gibt viele

verschiedene Halsbandtrainingstechniken, die von verschiedenen Menschen empfohlen werden

professionelle Trainer. Wir glauben, dass Sie als Hundebesitzer das können

Am besten ermitteln Sie, welche Technik für Sie am effektivsten ist

Hund. Wir empfehlen Anfängern, sich damit vertraut zu machen

geeignete Techniken kennen oder professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben
Trainer.

Die Technik beim ersten Anlegen des Halsbandes ist sehr einfach

wichtig für den Erfolg des Kragentrainings.

Viel Erfolg beim Hundetraining

E-Collar-Technologien



E-Collar Technologies, Inc

2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738-1887



Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und trägt daher **das CE-Zeichen**. Alle notwendigen Unterlagen finden Sie auf der Website: www.elektro-halsbänder.cz Änderungen der technischen Parameter, Funktionen und Druckfehler vorbehalten.

Service und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tschechische Republik

Tel: +48 579 061 399

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de