

# E-COLLAR TACTICAL K-9 400

## BEDIENUNGSANLEITUNG



**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.**

E- Das E-Collar Tactical K9-400 ist das kleinste wiederaufladbare Halsband auf dem Markt mit einer Reichweite von bis zu 1200 m und bietet Ton-, Vibrations-, 100-stufige Puls- und Booster-Funktionen. Der ergonomische Sender und der gut geformte Empfänger sorgen für einen hohen Tragekomfort für das Tier selbst und für die Handhabung durch den Besitzer. Der Sender liegt während des Trainings komplett in der Handfläche und die Bedienknöpfe befinden sich direkt unter den Fingern. Das Halsband lässt sich sehr intuitiv bedienen, ohne dass man ständig die Einstellungen überprüfen muss.

### HAUPTFUNKTIONEN

---

- Reichweite 1200 m
- Geeignet für Hunde ab 2 kg und mehr
- Funktionen Ton, Vibration (Tapping Sensation), Puls in 100 Stufen und Booster
- Wasserdichter Empfänger und Sender
- Empfänger tauchfähig bis zu einer Tiefe von 12,5 m
- Einzigartiges Design des Senders passt in die Handfläche
- Schwimmender Sender
- Signaltonfunktion bei Verlust des Senders
- Einfacher Betrieb
- LCD-Anzeige
- Nachtverfolgung
- 3 wählbare Trainingsmodi
- Ausbaufähig für das Training von 2 Hunden
- Extra bequemer, verstellbarer Gurt im Lieferumfang enthalten

## BESCHREIBUNG - SENDER

---



VORDERSEITE





HINTERSEITE

---

## BESCHREIBUNG – EMPFÄNGER

---

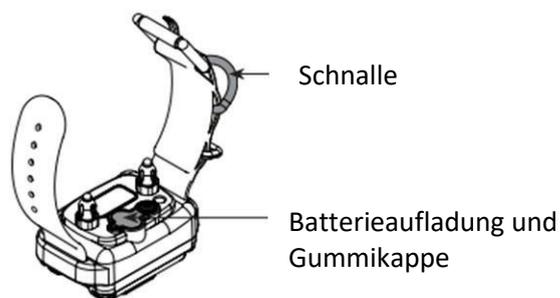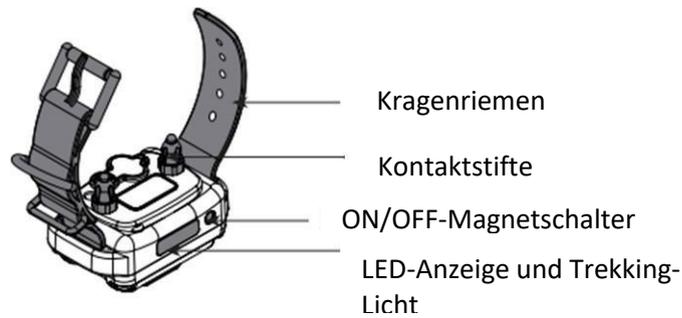


## BATTERIEAUFLADUNG

---

Batterieladeanzeige

- Grün blinkend: Geladene Batterie
- Rot
- Blinkt rot: Gerät muss aufgeladen werden

**Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht überhitzen oder sich vollständig entladen. Lagern Sie sie bei Raumtemperatur und mit einem Ladezustand von mindestens 50 %.**

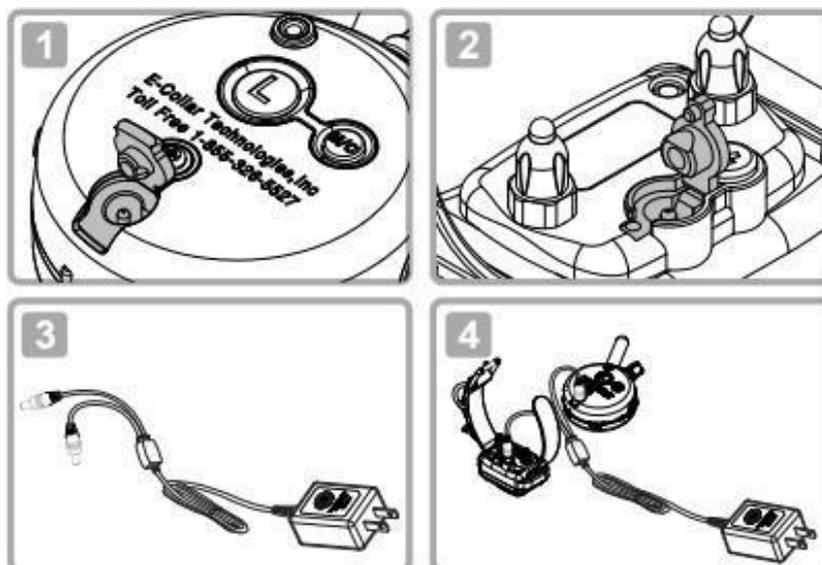

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün (ca. 2 Stunden).

**Hinweis: Sowohl der Sender als auch der Empfänger sind mit einem wiederaufladbaren und austauschbaren Li-Polymer-Akku ausgestattet, der in 2 Stunden aufgeladen wird. Bei täglichem Gebrauch hält der Sender etwa 30 Tage und der Empfänger 14 Tage.**

**Achten Sie darauf, dass der Akku nicht vollständig entladen wird, und laden Sie ihn in diesem Fall sofort wieder auf, da sonst irreparable Schäden auftreten können.**

**Halten Sie das Gerät von extremen Temperaturen und kalten Umgebungen fern, da diese die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verringern.**

## EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

---

### EIN- UND AUSSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

Legen Sie den ON/OFF-Magnetschalter am Sender gegen den Magnetschalter am Empfänger.




ON/OFF magnetické spínače

**EIN- UND AUSSCHALTEN DES SENDERS** Halten Sie die Ein/Aus-Taste „L“ länger als 2 Sekunden gedrückt. Um den Sender auszuschalten, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

### DIE RICHTIGE POSITION DES SENDERS

Um eine maximale Reichweite zu erzielen, müssen Sie das Funkgerät so weit wie möglich unter Ihrem Körper und über Ihrem Kopf halten, ähnlich wie die Freiheitsstatue die Fackel.

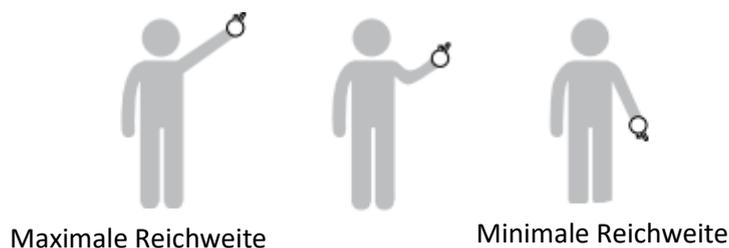

## KORREKTER SITZ DES HALSBANDES

---



**Wichtig: Der korrekte Sitz und die richtige Positionierung des Halsbandes mit dem Empfänger ist wichtig für seine effektive Funktion. Die Kontaktstifte müssen in direktem Kontakt mit der Haut Ihres Hundes an der Unterseite des Halses sein.**

Das Halsband muss korrekt angebracht werden, um eine sichere und korrekte Funktion zu gewährleisten.

- Jedes elektronische Halsband muss eng an der Haut anliegen. Die Elektroden müssen dicht an der Haut unter dem Fell anliegen, dürfen aber nicht einklemmen.
- Wenn das Halsband zu locker sitzt, funktioniert die Stimulation nicht richtig, da die Elektroden nicht richtig mit der Haut des Tieres in Kontakt kommen. Wenn der Hund nicht auf die Stimulation reagiert, überprüfen Sie immer, ob die Elektroden fest auf der Haut sitzen.
- Beim Training oder beim Laufen kann ein zu locker sitzendes Halsband zu Hautreizungen am Hals des Tieres führen. Ein richtig sitzendes Halsband hilft, Reizungen zu vermeiden.
- Der richtige Sitz des Halsbandes ist wichtig. Es muss so angepasst werden, dass es den Hund nicht einschnürt und dass er normal atmen kann. Das Halsband darf niemals die Atmung des Tieres behindern.
- Das Empfängerhalsband muss korrekt in der Mitte des Halses des Tieres platziert werden.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie den Sitz des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut an den Stellen, an denen die Elektroden anliegen, auf Ausschlag oder Reizungen. Sollte dies der Fall sein, legen Sie das Halsband für kürzere Zeit an oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt. Befestigen Sie keine Leine an dem Halsband.

**Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden am Tag ununterbrochen getragen werden** (dies ist eine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht-elektrische). Wenn eine Reizung auftritt, entfernen Sie das Halsband, bis alle Anzeichen einer Reizung verschwunden sind.

## LCD-DISPLAY

---




1D blinkt - das Gerät ist bereit, die Stimulation zu übertragen  
1D leuchtet - Stimulation gesperrt

Stimulationslevel:

„0“ – keine Stimulation

„HI“ – höchste Stimulationsstufe (100)

Mit der Kurz-/Langimpuls-Taste „M/C“ auf der Rückseite des Senders können Sie ganz einfach zwischen 3 Trainingsmodi wechseln.

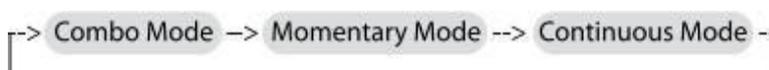

Stimulationstaste	Combo Mode	Momentary Mode	Continuous Mode
Display			
<b>S (schwarze Taste)</b>	Kurtzer Impuls	Kurtzer Impuls	Langer Impuls
<b>S (rote Taste)</b>	Langer Impuls	Booster (kurtz)	Booster (lang)
<b>S (schwarz) + S (rot)</b>	Booster (kurtz)	N/A	N/A
<b>S (schwarz) + S (rot)</b>	Booster (lang)	N/A	N/A
<b>M</b>	Tapping Sensation (Vibration) oder Ton		

## TASTENFUNKTIONEN

### KURZER IMPULS (*Momentary Stimulation*)

Das Halsband sendet eine kurze Impulskorrektur.

### LANGER IMPULS (*Continuous Stimulation*)

Das Halsband gibt eine lange Impulskorrektur ab, maximal 10 Sekunden lang (Sicherheitsfunktion).

### VIBRATION (*Tapping Sensation*)

Tapping Sensation ähnelt der klassischen Vibration, ist aber etwas intensiver, so dass es auch für weniger sensible Hunde geeignet ist.

### STIMULATIONSTASTE S (schwarz)

Durch Drücken der Taste sendet das Halsband je nach eingestelltem Modus einen kurzen oder langen Impuls.

### STIMULATIONSTASTE S (rot)

Booster-Funktion. Ein Tastendruck erhöht die Stimulation um mehrere Stufen.

### TASTE M

Tapping Sensation und Sound.

Die Standardeinstellung ist Vibration (Tapping Sensation).

Um zwischen den Funktionen zu wechseln, drücken Sie die Tasten „L“ und „M“ gleichzeitig. Die Stimulationsstufe muss auf Stufe 0 stehen.

- 1x Signalton und „A“-Symbol - Ton gefolgt von einem Impuls
- 2x Piepton und „T“-Symbol - Tapping Sensation (Vibration)

### TASTE L

Beleuchtungsfunktion und EIN/AUS-Taste.

Drücken Sie die Taste L, um die Leuchtspur einzuschalten.

**OFF -> Blinkend -> Dauerhaft-> OFF**

## EINSTELLUNG DER RICHTIGEN STIMULATIONSTÄRKE

---



Drehen Sie den Intensitätsregler im Uhrzeigersinn, um den Grad der Stimulation zu erhöhen.

Drehen Sie den Intensitätsregler gegen den Uhrzeigersinn, um den Stimulationsgrad zu verringern.

Es ist sehr wichtig, die richtige Stimulationsstufe einzustellen, damit das Training erfolgreich ist!

Wir empfehlen Ihnen, die Funktionsweise des Intensitätsreglers zu testen, bevor Sie Ihrem Hund das Halsband um den Hals legen. Legen Sie das Halsband dann um den Hals des Hundes und lassen Sie ihn das Halsband ein paar Stunden lang benutzen, um sich daran zu gewöhnen.

Stellen Sie die Stufe auf „0“ und drücken Sie die lange Impulstaste. Drehen Sie den Intensitätsregler langsam im Uhrzeigersinn (etwa 2-3 Stufen pro Sekunde). Sobald Ihr Hund die Stimulation spürt, lassen Sie die Taste los. Dies ist Ihre „Alarm“-Stimulationsstufe. Später müssen Sie diese „Alarm“-Stimulationsstufe möglicherweise um einige Stufen erhöhen, da sich der Hund an diese Stufe gewöhnt. Die Verstärkungsstufe ist in der Regel 5-20 Stufen höher als die „Alarm“-Stimulationsstufe.

### WICHTIGER TIPP FÜR DIE AUSBILDUNG

Das elektronische Halsband sollte nur zur Unterstützung von Kommandos verwendet werden, die Ihr Hund bereits kennt. Es ist kein Ersatz für regelmäßiges Training, sondern nur ein Hilfsmittel, um besser mit Ihrem Hund zu kommunizieren.


Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie so wenig wie möglich stimulieren, um Gehorsam zu erreichen. Eine ruhige und konsequente Herangehensweise an das Training führt langfristig immer zu besseren Ergebnissen.

Bei aggressiven Hunden empfehlen wir Ihnen, sich zunächst mit einem professionellen Trainer über den Einsatz eines elektronischen Halsbandes zu beraten.

Auf YouTube finden Sie verschiedene Videos, die verschiedene Techniken der Verwendung eines elektronischen Halsbandes zeigen. Viel Glück beim Training!

## SPERREN/ENTSPERREN DER STIMULATIONSTUFE

---

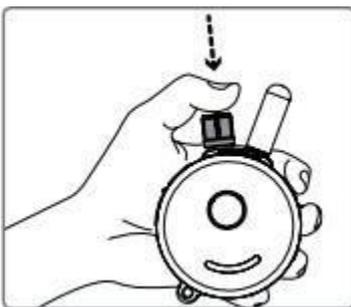

### WIE MAN DIE STIMULATIONSTUFE SPERRT

Stellen Sie die gewünschte Stimulationsstufe ein und drücken Sie den Intensitätsregler nach unten.

Überprüfen Sie die Verriegelung der Stimulationsstufe auf dem Display:

- Blinkt 1D – entsperrte Stimulationsstufe
- 1D – gesperrte Stimulationsstufe

Testen Sie die Sperre, indem Sie den Intensitätsregler drehen. Wenn sich die Stimulationsstufe auf dem Display nicht ändert, haben Sie die gewünschte Stufe erfolgreich eingestellt.

Um wieder zu entsperren, drücken Sie erneut auf den Intensitätsregler.

## **BOOSTER**

---

Die Booster-Funktion ist eine große Hilfe in Situationen, in denen Ihr Hund nicht auf die eingestellte Stimulationsstufe reagiert. Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, wird die vom Halsband abgegebene Stimulationsstufe in der Regel um 5-20 Stufen über die „Alarm“-Stimulationsstufe erhöht.

1. Stellen Sie den Momentanmodus durch Drücken der Taste M/C ein. Auf dem Display wird „M“ angezeigt.
2. Ändern Sie die Stimulationsstufe auf „0“.
3. Halten Sie den Knopf S (schwarz) 5 Sekunden lang gedrückt.
4. Die Stimulationsstufe wechselt von „0“ zu einer blinkenden „1“.
5. Drehen Sie den Intensitätsregler auf die gewünschte Boost-Stufe (1-60).
6. Drücken Sie die Taste S (schwarz), um zu speichern.

## **SIGNALTONFUNKTION BEI VERLORENEM SENDER**

---

Ihr elektronisches Halsband ermöglicht es dem Benutzer, einen 6-Stunden-Timer einzustellen. Nach 6 Stunden piept der Sender und Sie können das Gerät wiederfinden, wenn es verloren gegangen ist.

### **Wie aktiviert man den Timer?**

1. Drehen Sie den Intensitätsregler auf „0“.
2. drücken Sie die Stimulationstaste S (schwarz) und die Lichttaste (L) gleichzeitig.
3. Der Sender piept 3 Mal.
4. der Timer ist eingestellt.

Zum Ausschalten drehen Sie den Intensitätsregler zurück auf „0“. Drücken Sie die Stimulationstaste S (rot) und die Lichttaste (L) gleichzeitig. Der Sender piept zweimal und der Timer wird deaktiviert.

### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)