



NÁVOD NA OBSLUHU

Dôkladne si prečítajte túto príručku pred použitím výcvikového elektronického obojku Dogtra ARC800 Free.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Elektronické obojky Dogtra sú určené na výcvik psov. Nie sú určené na použitie u ľudí alebo iných zvierat ako psov. Spoločnosť Dogtra nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie elektronických obojkov Dogtra.

AGRESÍVNE SPRÁVANIE

Pokiaľ má byť obojok použitý u agresívnych psov, odporúča Dogtra konzultáciu s odborníkom.

ELEKTRONICKÉ PORUCHY

Najkvalitnejšia technológia zaisťuje minimálne rušenie s inými elektronickými zariadeniami (otvárače garážových brán, mobilné telefóny atď.) Digitálny mikroprocesor poskytuje tisíce jedinečných kódov a eliminuje prekrývanie frekvencií s inými obojkami Dogtra. Pri používaní elektronického obojku s kardiostimulátorom alebo iným vnútorným zariadením odporúčame konzultáciu s lekárom.


Bezpečnosť

Stimulácia je vysielaná po dobu maximálne 12 sekúnd. Po 12 sekundách sa stimulácia vypne.

Opätovným stlačením tlačidla ju znovu aktivujete.

SPRÁVNE NASADENIE OBOJKU

Obojok by mal byť nastavený tak, aby elektródy na ňom boli v priamom kontakte s kožou psa. Pri správnom nasadení by sa medzi remienok obojku a koži psa mali vojsť vaše dva prsty. Správne nasadený obojok by sa nemal na krku psa pohybovať. Najlepšie umiestnenie prijímača je na strane, kde sa nachádza priedušnica psa (uprostred pod papulou).

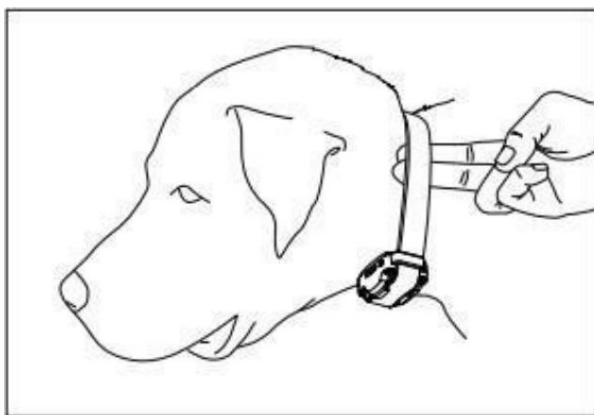

REAKCIA NA STIMULÁCIU

Každý pes má inú úroveň tolerancie. Pri nastavovaní úrovne stimulácie preto svojho psa pozorne sledujte.

Obsah balenia



Vysielačka



Prijímač/obojok



Nabíjačka



Duálny kábel



Návod



Klip na opasok



Testovacia
výbojka




Pilot Handsfree

Vlastnosti ARC

	Úroveň impulzu 0-127
	Dosah 800 metrov
	Krátky/dlhý impulz/vibrácia
	Slabá stredná
	für 2 Hunde Pre 2 psy
	Plne vodotesný
	LCD Displej
	Klip na opasok
	Pre psy od 6 Kg
	Nabitý za 2 hodiny

Vysielačka

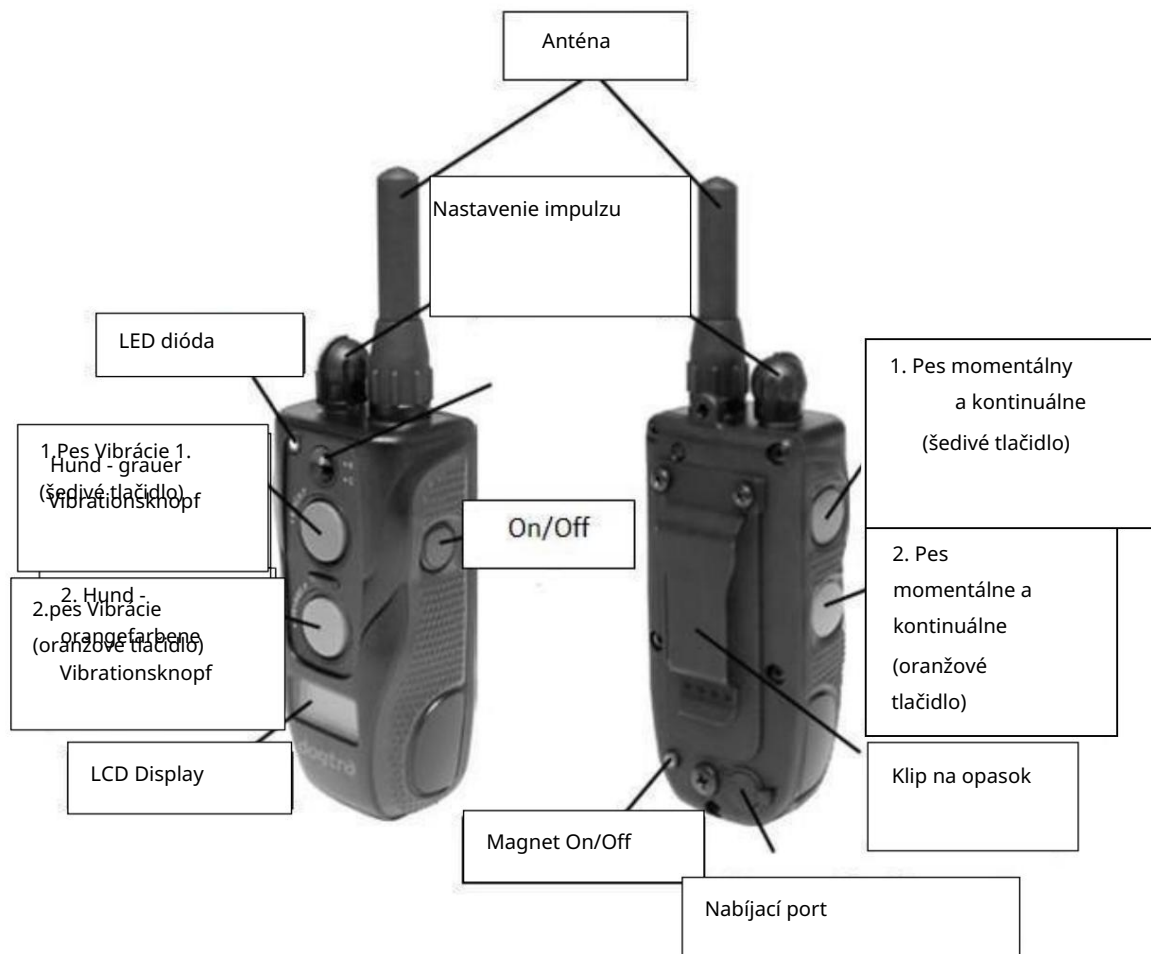

Prijímač Odborník



Handsfree



ARC HANDSFREE
Handsfree Controller


1 Zapnutie a vypnutie vysielacky

Vysielač zapnete stlačením a podržaním tlačidla na pravej strane vysieláča, kým sa nerozsvieti displej LCD. Ak chcete vysieláč vypnúť, stlačte a podržte rovnaké tlačidlo na pravej strane vysieláča, kým displej LCD nezhasne.



Ak chcete zapnúť prijímač/obojok, priložte červenú bodku na zadnej strane vysieláča k červenej bodke na prijímači/obojku. Krátko podržte obe bodky pri sebe, kým sa nerozsvieti kontrolka na prijímači/obojku.

Ak chcete obojok/prijímač vypnúť, zopakujte vyššie uvedený úkon priblížením dvoch červených bodiek k sebe. Červená LED dióda na obojku by sa mala rozsvietiť, čo znamená, že obojok/prijímač je vypnutý.

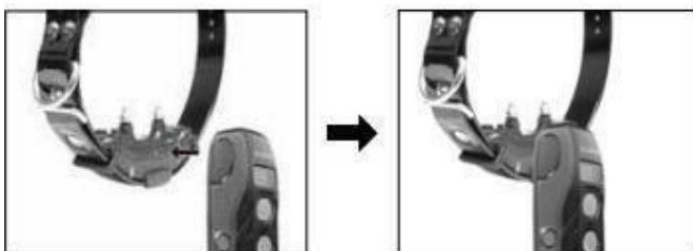

2 Funkcie jednotlivých tlačidiel

Prepínač nad funkčnými tlačidlami slúži na prepínanie medzi krátkymi a dlhými pulzmi. Tlačidlá sú farebne odlíšené (oranžové pre oranžový golier, šedé pre čierny golier). Tlačidlá vysielajú korekcie podľa polohy prepínača.

Po stlačení oranžového alebo šedého tlačidla a nastavení krátkeho impulzu vyšle prijímač krátky impulz.


Po stlačení oranžového alebo šedého tlačidla a nastavení nepretržitého impulzu (konštantného) vysielajú prijímač impulz obmedzený na 12 sekúnd, kým je tlačidlo stlačené.

Vibračné tlačidlo - oranžové tlačidlo zodpovedá oranžovému golieru, šedé tlačidlo zodpovedá čiernemu golieru. Prijímač vibruje tak dlho, kým je tlačidlo stlačené, s obmedzením na 12 sekúnd.

2 Handsfree

Handsfree diaľkové ovládanie používa na ovládanie obojku vysieláč. Diaľkové ovládanie Handsfree je možné používať, pokiaľ je diaľkové ovládanie Handsfree vo vzdialenosti do 5 metrov od vysieláča (diaľkové ovládanie s anténou).

Komunikácia medzi jednotkami je možná prostredníctvom jedinečného kódu, takže nedochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu jednotiek. Keď chcete diaľkové ovládanie Handsfree použiť, stlačte tlačidlo na ňom. Diaľkový ovládač Handsfree nemá tlačidlo ON/OFF.

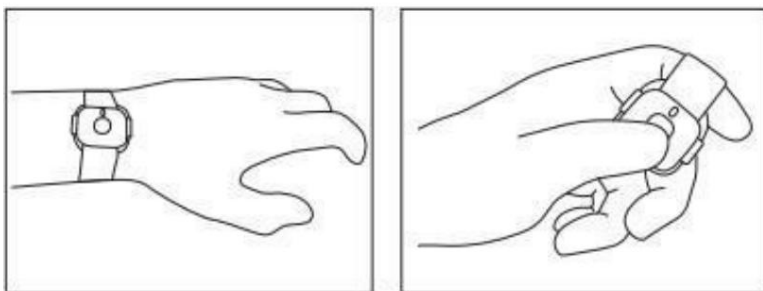


Handsfree diaľkové ovládanie bolo testované a je možné ho používať v extrémnych podmienkach pri teplotách od -20 do +60 stupňov.


Dosah

V závislosti od umiestnenia ručného vysieláča môže vaše telo ovplyvniť dosah diaľkového ovládania hands-free. Anténa ručného vysieláča by mala byť na voľnom priestranstve, aby bol dosah maximálny.

Umiestnenie ručného vysieláča na dno tašky alebo do hlbokého vrečka, kde je anténa zakrytá, môže znížiť dosah medzi vysieláčom a obojkom/zariadením pre psov.

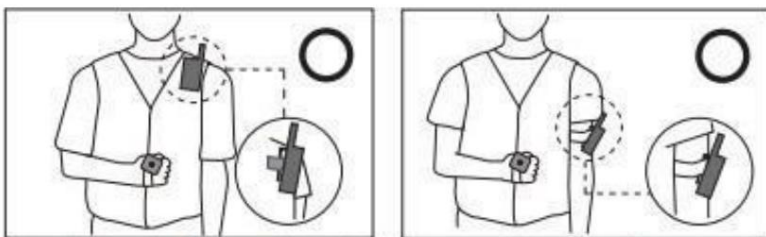

Noste vysielateľ s anténou smerom od seba.

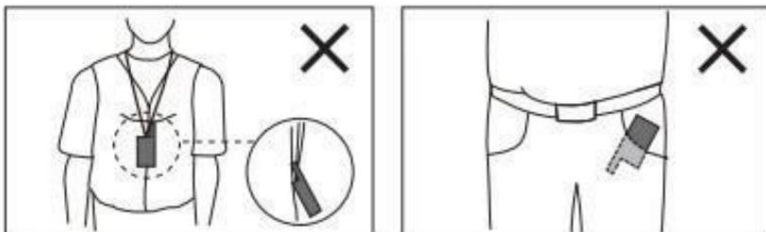

Výdrž batérie

Pri stlačení tlačidla blinká kontrolka LED na diaľkovom ovládači Handsfree. Keď kontrolka prestane blinkať, vymeňte batériu. Pri bežnom používaní (stlačenie a podržanie tlačidla po dobu 12 sekúnd, 100-krát denne) vydrží batéria 7-10 rokov.

Nasadenie náramku Handsfree na ruku

Handsfree opasok je možné nosiť na prstoch, zápästí, palci a ďalších vhodných prvkoch.

Takto si ho nasadíte:



Zmena úrovne stimulácie diaľkového ovládania Handsfree

Predvolené nastavenie tlačidiel na diaľkovom ovládači Handsfree je kontinuálny impulz.

Ak chcete zmeniť funkciu tohto tlačidla na vibračné alebo pulzné (alebo späť na kontinuálne), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vysielač musí byť vypnutý

Stlačte súčasne tlačidlo napájania a požadovanú funkciu (vibrácia alebo impulz) na vysielači, LED dióda rýchlo bliká. Ak chcete resetovať tlačidlo hands-free na kontinuálny impulz, jednoducho stlačte tlačidlo napájania, kým LED dióda rýchlo neblinká.

Proces dokončíte stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači Handsfree.


3 Správna úroveň impulzu

Na vysielači prístroja nájdete tlačidlo, ktorým môžete nastaviť úroveň impulzu. Tlačidlo je zodpovedné za nastavenie úrovne impulzov, úroveň 0 je najnižšia úroveň, úroveň 127 je najvyššia.

Vhodná úroveň impulzov závisí od povahy a citlivosti vášho psa. Vždy začnite na najnižšej úrovni a ďalej úroveň zvyšujte. Vhodnú úroveň poznáte podľa miernej reakcie psa, napr. zdvihnutie uší. Úroveň stimulácie sa môže v rôznych výcvikových situáciách líšiť. Silne roztržití psy môžu vyžadovať vyššiu úroveň stimulácie.

Tip: Úroveň stimulácie je možné kedykoľvek počas tréningu zmeniť.

4 Dosiahnutie najlepšieho dosahu

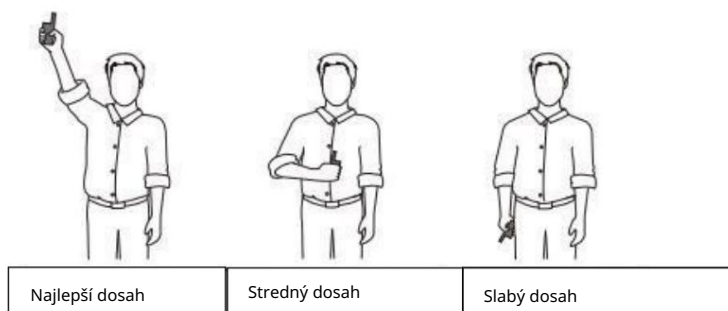

Maximálny dosah jednotky ARC je 800 metrov. Dosah závisí od spôsobu držania vysielača. Pre dosiahnutie najlepšieho dosahu držte vysielač vysoko a ďaleko od hlavy. Aby jednotka vysielača signál v maximálnom dosahu, musí byť riadne nabitá.

5 LED indikátor

Keď je prijímač pripravený na prevádzku, kontrolka LED pravidelne bliká každé 4 sekundy. LED dióda na vysielaci a prijímači sa rozsvieti po stlačení tlačidla na vysielaci.

Dióda zobrazuje úroveň nabitia batérie:

zelená = plne nabitý

oranžová = nabitý do polovice

červená = vybité

Ak je obojok používaný v čase, keď indikátor LED svieti na červeno, obojok sa automaticky vypne.

Indikátor na prijímači

Po stlačení tlačidla "kontinuálne" na vysielaci sa obojok rozsvieti určitou farbou v závislosti od stavu nabíjania, svieti tak dlho, kým je tlačidlo stlačené, s limitom 12 sekúnd.

Pri stlačení "krátkeho" impulzu sa displej rozsvieti iba krátko.

6 Nabíjanie

1. Pred prvým použitím zariadenie nabite.
2. Nenabíjajte akumulátor v blízkosti miest citlivých na teplo.
3. Ak zariadenie nepoužívate 3 mesiace alebo dlhšie, batériu úplne nabite.

Nabíjajte zariadenie, keď:

1. Dióda na obojku svieti na červeno.
2. Keď sa na displeji zobrazí iba 1 čiarka nabitia.
3. Keď kontrolka na vysielaci alebo prijímači nesvieti. Svieti, keď je stlačený krátky impulz, ale nesvieti, keď je vyslaný súvislý impulz.

Tip: Pred prvým použitím obojky 2 hodiny nabíjajte.

1. pripojte nabíjací kábel k prijímaču a vysielaču
2. Pripojte nabíjačku k sietovej zásuvke.

Ak je pripojenie správne, mali by všetky kontrolky svietiť na červeno.

Počas nabíjania je prístroj vypnutý.

Po odpojení nabíjačky sa prístroj vypne. Pred použitím zapnite obojok.

3. Nabíjanie batérie trvá 2 hodiny.

Počas nabíjania svietia kontrolky na červeno. Po úplnom nabití sa kontrolky rozsvietia na zeleno (po odpojení nabíjačky po dokončení nabíjania musíte prístroj znovu zapnúť).



Po nabíjaní zakryte nabíjací port gumovou krytkou

7 Zmena úrovne stimulácie

Dogtra ARC má tlačidlo pre zmenu impulzu (v rozsahu 0 - najnižšia, 127 najvyššia) Nezabudnite nastaviť úroveň impulzu podľa temperamentu vášho psa Ak sa správanie vášho psa počas výcviku zmení, je potrebné zmeniť aj úroveň impulzu.

Poznámka: Silu impulzu môžete meniť aj počas výcviku.

8 Párovanie zariadenia


1. Zapnite vysielač tlačidlom ON/OFF, nastavte úroveň stimulácie na "0"
2. Dotknite sa magnetom označených miest na vysielači a prijímači a držte ich spoločne, kým sa na prijímači nerozsvieti zelená kontrolka.
3. Dotknite sa magnetom označených miest na vysielači a prijímači a držte ich spoločne, pokiaľ sa na prijímači nerozsvieti zelená kontrolka.
4. Po spárovaní 2 prijímačov Dogtra ARC. Šedé tlačidlo pracuje s jedným prijímačom a oranžové tlačidlo s novým prijímačom.

9 Nasadenie klipu na opasok


Pri nasadzovaní nižšie uvedených bodov spony pásu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Upevnite klip na opasok do otvorov na zadnej strane vysielača.
2. Pridržte a utiahnite skrutky, ktoré nájdete v sade.

*Tip: Opatrne nasadte!

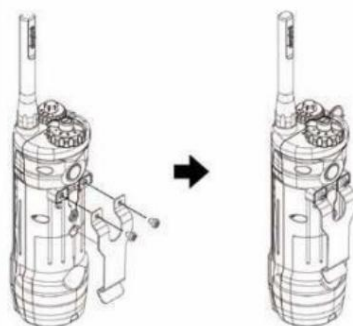

10 Použitie testovacej výbojky

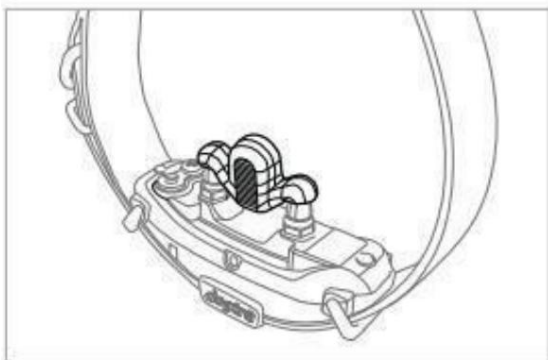

1. Zapnite prijímač/obojok a umiestnite testovacie svetlo na elektródy, ako je znázornené na obrázku vyššie.
2. Testovacie svetlo sa krátko rozsvieti, keď stlačíte "krátky" impulz na vysielači. Svetlo bude svietiť tak dlho, kým bude stlačené tlačidlo "kontinuálne" impulz, čo je obmedzené na 12 sekúnd. 3. Stlačte tlačidlo "kontinuálne" impulz.
3. Keď je úroveň impulzu vyššia, kontrolka sa rozsvieti jasnejšie.

Poznámka: Testovacia kontrolka sa nemusí rozsvietiť, ak je úroveň impulzov nastavená na úroveň 10 alebo nižšiu.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk