


PETKIT

TM

BENUTZER HANDBUCH

PETKIT PUROBOT PRO MAX MIT KAMERA
SELBSTREINIGENDE KATZENTOILETTE

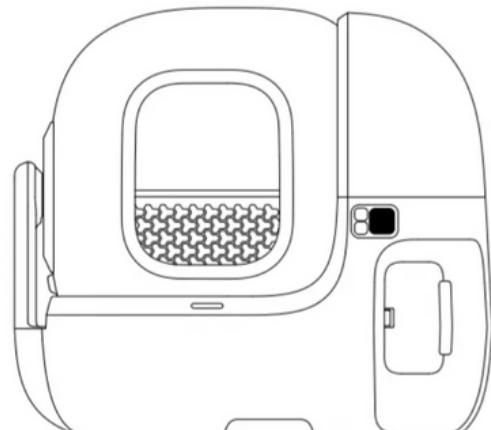


Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

V1.0-9/2024

01 PAKETINHALT

* Entfernen Sie vor der Installation und Verwendung die Zubehörbox und überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob alle Zubehörteile vollständig sind:

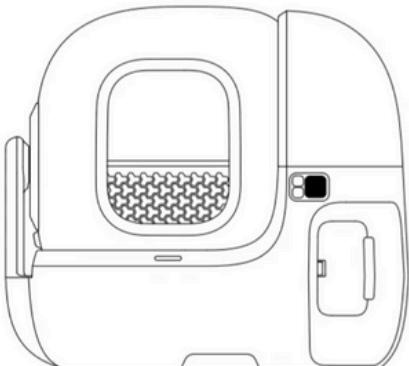

Haupteinheit



Benutzerhandbuch




Netzteil




Geruchsbesieger N60



Geruchsbesieger N50



Einstreusieb aus Kunststoff
(ausschließlich für Mineralstreu)

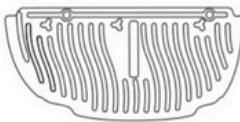


Magnetischer Einstreu-Entferner




Müllsäcke

02

PRODUKTBESCHREIBUNG

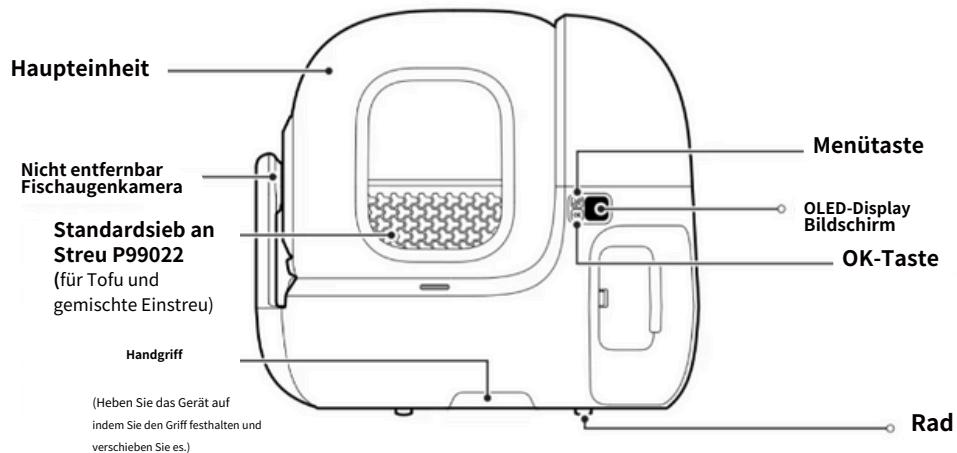

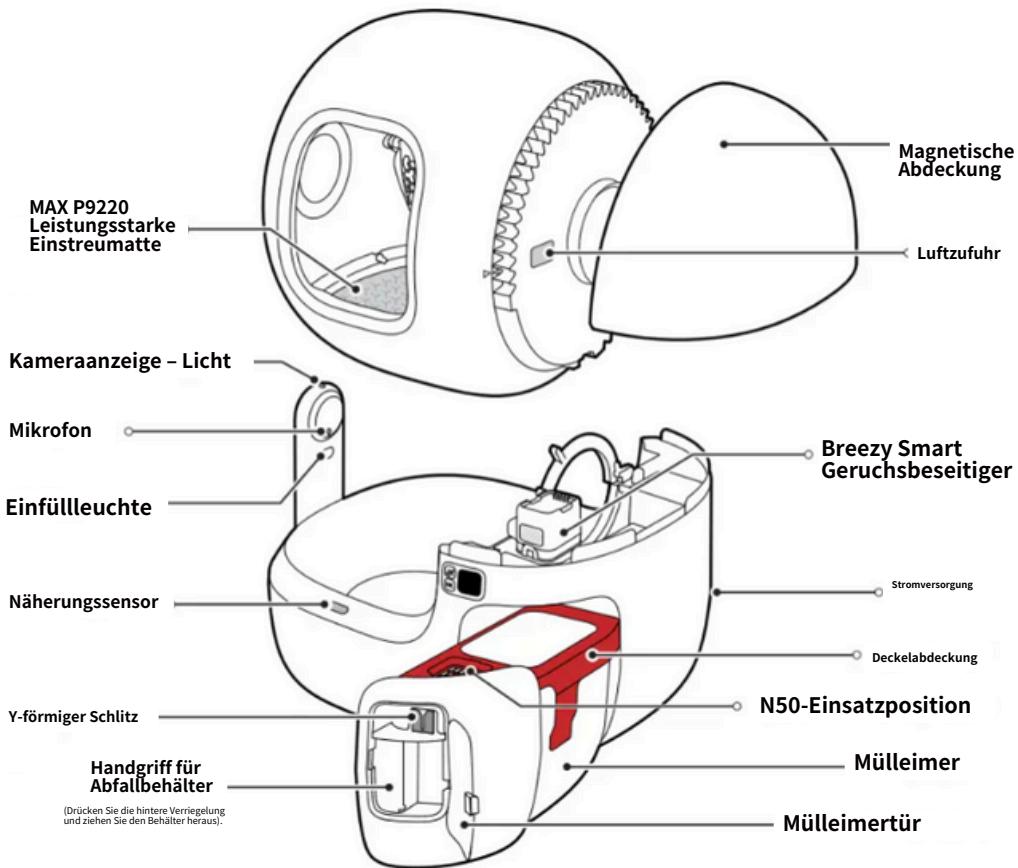

* Hinweis: Das tatsächliche Produkt kann aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserung vom Bild abweichen; Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.



Ordnerbeschreibung

Komponenten	Funktionsbeschreibung
Fischaugenkamera	Echtzeitverfolgung des Toilettenstatus des Haustiers
Streusieb	Entwirrt effektiv Klumpen, ohne dass sie hängen bleiben
Leistungsstarke Einstreumatte P9220	Antihaltbeschichtet, wasserfest, kratzfest und pflegeleicht
Geruchsbseitiger N50	Es baut Gerüche in einer selbstreinigenden Toilette ab
Y-förmiger Schlitz	Es hilft, die Müllsackschnur festzuhalten. Packt Abfall hinein
Breezy Smart Geruchsbeseitiger	Nicht reizend: hinterlässt eine frische Luft


03 PRODUKTINSTALLATION

Installation eines Abfallbehälters

- 1 Öffnen Sie die Tür, indem Sie rechts auf den Riegel drücken.

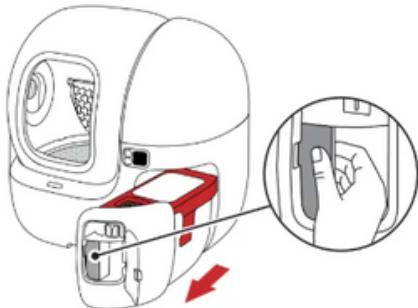
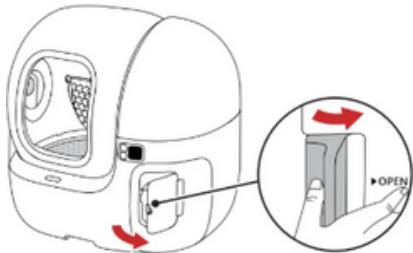


- 2 Ziehen Sie den Müllimer heraus, indem Sie auf den hinteren Riegel drücken.

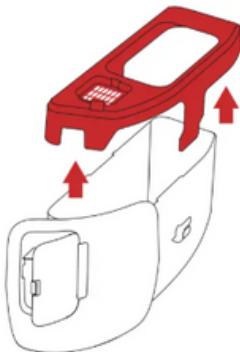

- 3 Nehmen Sie den Deckel ab und legen Sie den Müllbeutel so in den Müllimer, dass der Müllbeutel flach auf dem Boden liegt.


- Hinweis: Falten Sie den Müllbeutel entlang der gestrichelten Linie, sodass die gepunktete Linie am Rand des Müllimers liegt.

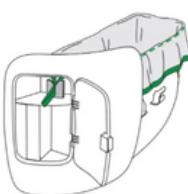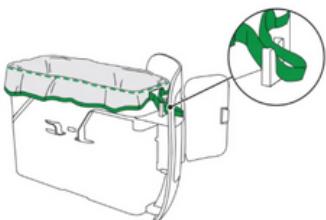

④ Ziehen Sie die Schnur durch den Y-förmigen Schlitz und sichern Sie sie.


Bringen Sie die Abdeckung an.

- Hinweis: Die Clips dürfen den Kordelzug nicht drücken. Überprüfen Sie, ob sich die gestrichelte Linie am Rand befindet Mülleimer.

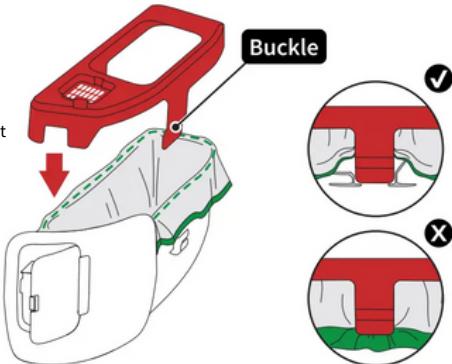


Installation von N50 und N60


① Setzen Sie das N50 ein und drücken Sie es fest, um es zu sichern.

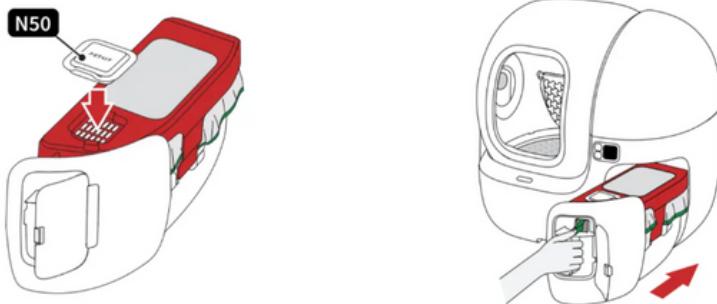


② Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.

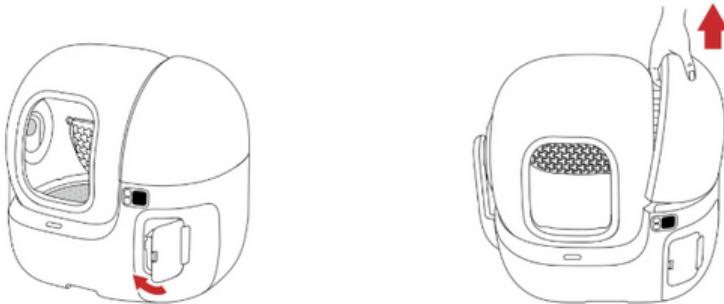

❸ Installieren Sie den N60 und schließen Sie die Seitenabdeckung.

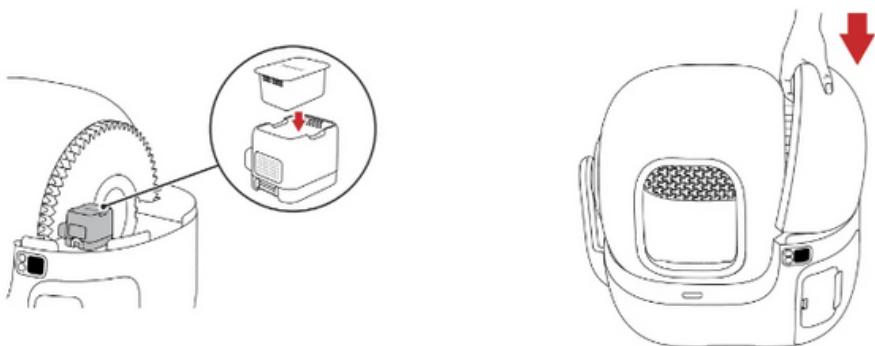

❹ Stecken Sie den Netzwerkadapter ein, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

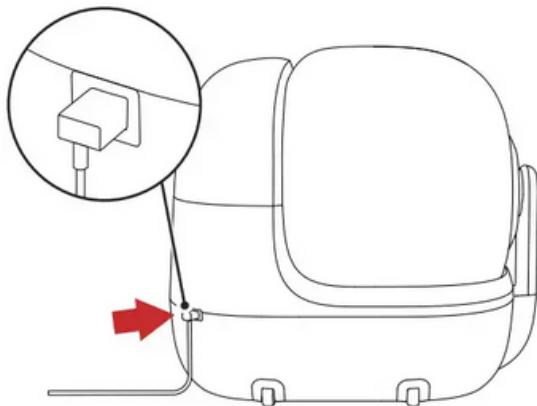


04 ERSTER GEBRAUCH

4.1 Geräteanschluss


* Schließen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch an die Anwendung an. Erst nach erfolgreicher Verbindung ist das Gerät nutzbar.

- 1 Laden Sie die Anwendung herunter

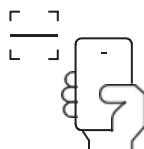


Laden Sie die PETKIT-App aus dem App Store oder Google Play herunter.

- 2 Gerät hinzufügen Öffnen Sie die App, klicken Sie auf „+“ und wählen Sie PETKIT PUROBOT PRO MAX MIT KAMERA SELBSTREINIGENDER Katzenstreu

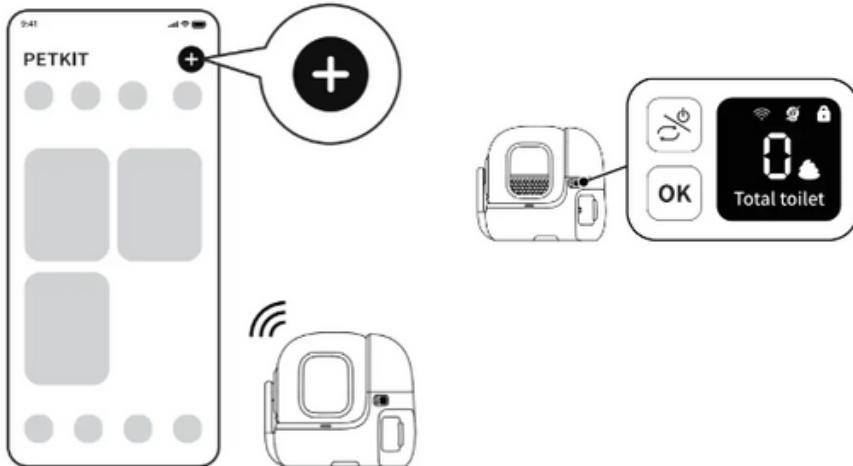

* Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der Aktualisierung der Softwareversion variieren. Maßgeblich ist die aktuelle Schnittstelle.



Katzenstreu einfüllen: Die Größe der Katzenstreu sollte eine Länge von 12 mm (0,47 Zoll) und einen Durchmesser von 3 mm (0,12 Zoll) nicht überschreiten.

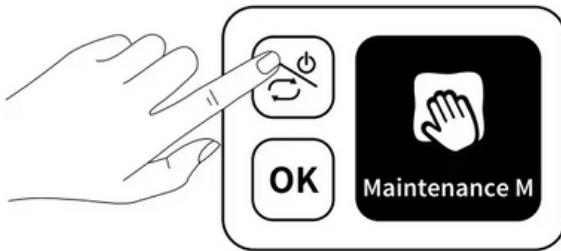

1. Drücken Sie die Taste, um in den „Wartungsmodus“ zu wechseln, und drücken Sie dann die OK-Taste, um diese Funktion auszuführen. Der Zylinder beginnt sich zu drehen.
2. Wenn die Zylinderöffnung nach oben zeigt, fügen Sie Katzenstreu hinzu und drücken Sie dann die OK-Taste, um den „Wartungsmodus“ zu verlassen.
3. Drücken Sie zweimal die OK-Taste und das Gerät gleicht die Katzenstreu automatisch aus.

Achtung: Die Menge an Katzenstreu sollte die MAX-Linie nicht überschreiten.

Leeren Sie die Katzenoilette

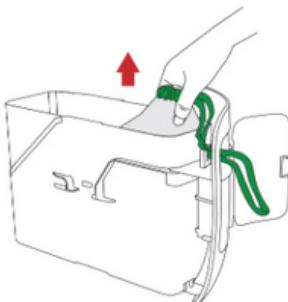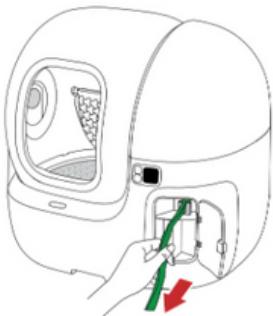

1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie an der Schnur, um den Müllsack zu packen.
2. Ziehen Sie dann den Müllbeimer heraus und nehmen Sie den verpackten Müllbeutel heraus.
3. Setzen Sie einen neuen Müllsack auf.



05 ANLEITUNG FÜR BEDIENFELD

6.1 Systemsteuerung

1  Klicken Sie, um die Funktionen zu wechseln  um eine Funktion auszuwählen


Drücken Sie die Taste unter der Taste: Ein- oder Ausschalten

Drücken::Schaltfunktionen (auf dem Bildschirm).

zeigt die ausgewählte Funktion an)

Drücken::Führen Sie die ausgewählte Funktion aus.

Doppeltippen::Füllstand der Katzenstreu

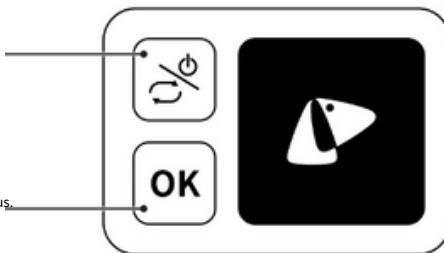

Beschreibung der angezeigten Funktionen



Scoop

Siebt automatisch Klumpen von Katzenstreu.



Desodorierung

Sie schalten den Geruchsbeseitiger ein.



Licht

Du schaltest die Kamera ein
Licht füllen.



Leeren Sie die Katzenlorette

Leeren Sie die gesamte Katzenstreu aus dem Zylinder.



Wartungsmodus

Zum Einstreuen oder Reinigen der Toilette verwenden



Netzwerkverbindung

Verwenden Sie es, wenn Sie eine Verbindung zu einer Anwendung herstellen.



Verteilen Sie die Einstreu


Verteilt Streu gleichmäßig.



Wiederherstellung / Zurücksetzen

Stellen Sie den Zylinder auf die richtige Position ein.

2 Beschreibung anzeigen

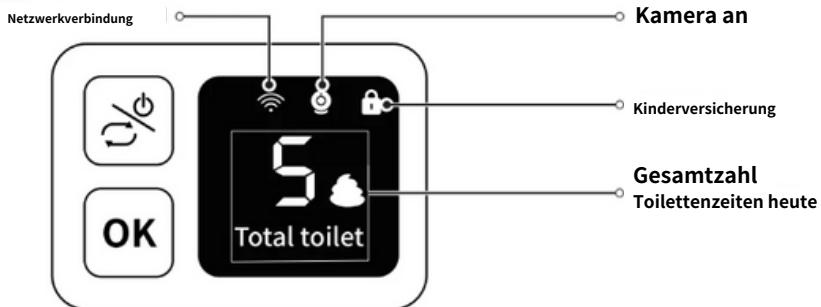

Beschreibung weiterer Herausforderungen

Am unteren Bildschirmrand erscheint Lauftext.


Herausforderungen	Beschreibung
Cat enters	Die Katze betrat das automatische Toiletten
Insufficient cat litter	Mangel Katzenstreu
Device failure	Gerät ist ausgefallen Überprüfen Sie die App für Details
Full waste bin	Der Mülleimer ist voll
Magnetic side cover not installed	Magnetische Abdeckung fehl am Platz

06 REINIGUNG UND PFLEGE

Im Interesse der Gesundheit der Katze wird empfohlen, diese Teile regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen.




Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

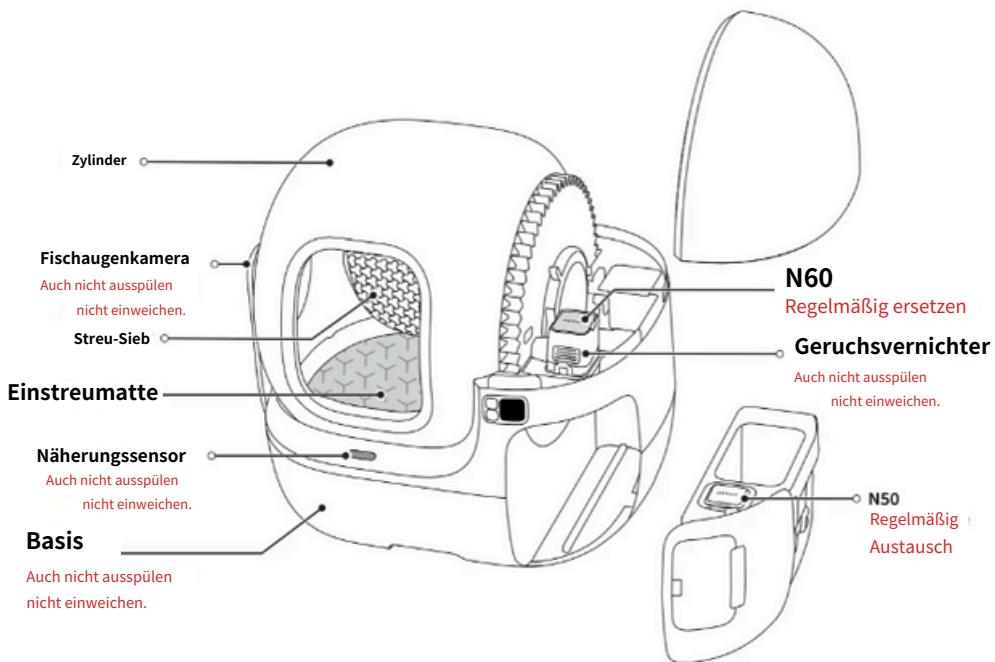


Leeren Sie die Abfalltrommel vor der Reinigung

Hinweis: Um ein Überfüllen zu vermeiden, ersetzen Sie zuerst den neuen Müllbeutel.





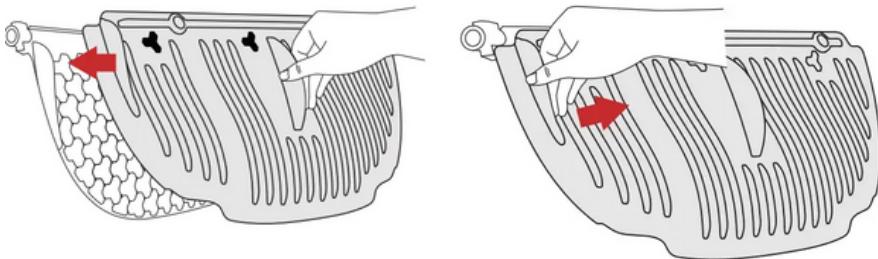


1. Richten Sie den magnetischen Katzenstreuentferner am Streusieb aus. Sobald Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Installation erfolgreich.
2. Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche „Leeren“ und befolgen Sie die Anweisungen, um die restliche Katzenstreu im Zylinder zu entleeren.
3. Drücken Sie nach dem Gebrauch auf den erhabenen Teil auf der linken Seite und entfernen Sie den Katzenstreuentferner.

Trennen Sie die Walze, den Abfallsortierer und das Abfallkissen

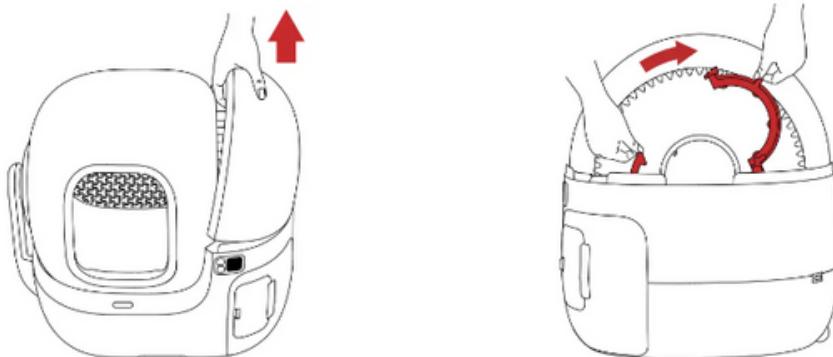

1. Entfernen Sie die magnetische Seitenabdeckung.
2. Entriegeln Sie die Schnalle.
3. Entfernen Sie den Zylinder.
4. Platzieren Sie den zylindrischen Einsatz an der Wand.
5. Fassen Sie eine Seite des Katzenklos an.
6. Drücken Sie das Sieb auf die Unterlage, bis es sich biegt und sich von den beiden Clips löst (Punkte A und B wie in der Abbildung gezeigt) und entfernen Sie das Abfallsieb.
7. Drücken Sie auf den Griff des Streusiebs und ziehen Sie das Streusieb heraus.

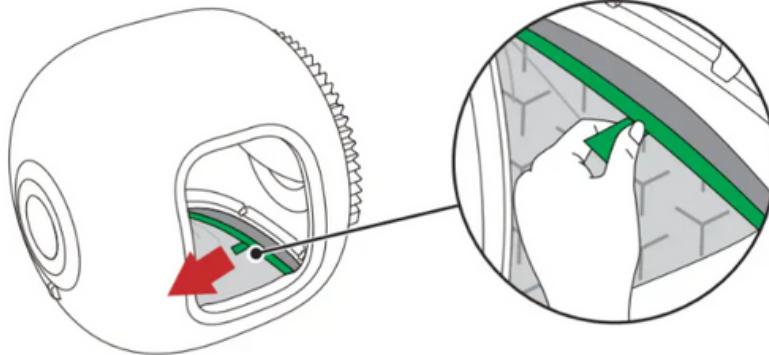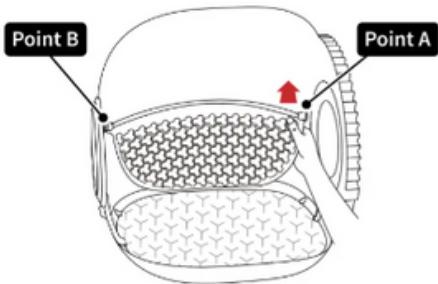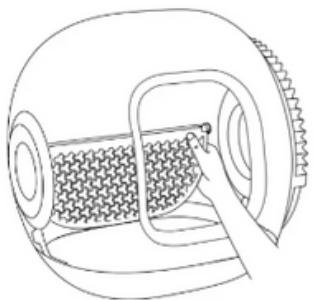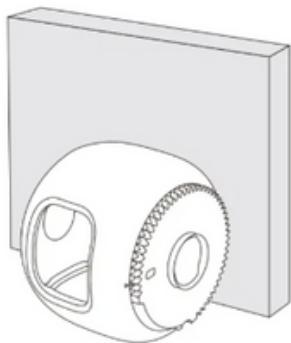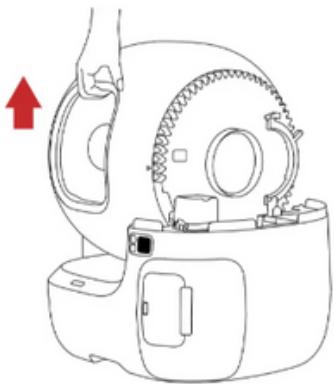

Reinigen des Hauptgeräts und seiner Komponenten

Warnung: Spülen oder tränken Sie das Hauptgerät nicht, da das Gerät sonst beschädigt wird. Wischen Sie es einfach ab.


1. Jede Ecke der Walze abbürsten und abspülen.

2. Reinigen Sie das Streusieb mit einer Bürste und spülen Sie es aus. Wischen Sie die Matte unter der Streu mit einem feuchten Handtuch ab.

Und. Hinweis: Schrubben Sie die Katzenoilette nicht zu stark, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



b. Nicht mit Alkohol, Desinfektionsmitteln, Bleichmitteln, neutralen Reinigungsmitteln usw. reinigen.

3. Wischen Sie das Hauptgerät mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie die Fischaugenkamera, den intelligenten Geruchsbesieger und den Näherungssensor mit einem weichen Tuch ab.

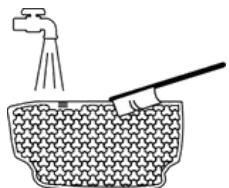

Installation



Achtung: Montieren Sie alle Teile nur, wenn sie vollständig trocken sind.

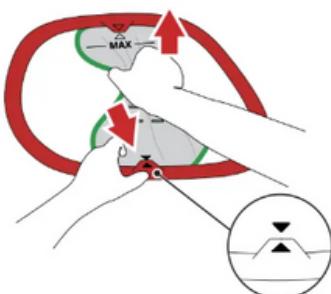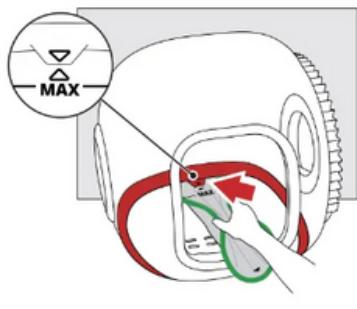

1. Halten Sie die Matte unter die Streu, legen Sie den oberen Teil in die Nut ein (Pfeile müssen ausgerichtet sein) und dann den unteren Teil in die Nut (Pfeile müssen ausgerichtet sein).

2. Drücken Sie vorsichtig auf die Katzenoilette und lassen Sie sie wieder los. beider Seiten davon werden automatisch in die Nut eingeführt.

Und. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die grüne Kante der Katzenoilette vollständig in die Nut eingeführt ist und dass die Pfeile an beiden Enden in die angegebene Richtung zeigen.

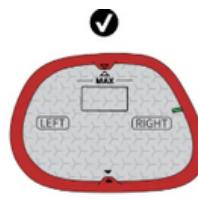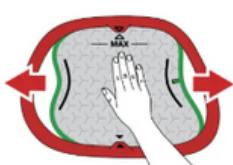

Komponenten	Wann ist zu reinigen?	Wie reinigen	Wann ersetzen	Wie abnehmen	Hinweis
Kamera mit künstlicher Intelligenz	Reinigen Sie es, wenn das Objektiv nicht klar ist.	Wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.	/	/	Nicht ausspülen oder einweichen
Basis	Nach dem Ausbau des Zylinders aufräumen.	Mit einem feuchten Tuch abwischen.	/	/	Nicht ausspülen oder einweichen
Zylinder	Reinigen Sie ihn, wenn die Innenfläche verschmutzt ist.	Mit einer Bürste reinigen.	/	Siehe 5.1 - ①	/
Streuverteiler	Reinigen Sie ihn, wenn Ihr Haustier losen Stuhlgang hat.	Mit einer Bürste reinigen.	Ersetzen Sie es, wenn es beschädigt oder gebrochen ist.	Siehe 5.1 - ②	Vermeiden Sie es, sie zu quetschen oder dem Sonnenlicht auszusetzen.
Einstreumatte	Reinigen Sie es, wenn es schmutzig ist.	Mit einem weichen Tuch abwischen. Nicht schrubben.	Ersetzen Sie ihn, wenn er am Katzenstreu klebt oder kaputt ist.	Siehe 5.1 - ③	Nicht mit Alkohol, Desinfektionsmitteln, Bleichmitteln, nicht neutralen Reinigungsmitteln usw. reinigen.

07 VIDEO-GUIDE

Installations- und Nutzungsvideo



Video zur Reinigung und Wartung



08

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN

Produktnname	PETKIT PUROBOT MAX PRO MIT KAMERA SELBSTREINIGENDE KATZENTOILETTE
Produktmodell	P9904
Materialien	ABS, PP, TPE, Silikon
Abmessungen	538 x 657 x 603 mm
Gewicht	ca. 11 kg
Nennleistung	12V === 4A
Verbindung	WLAN, BLE
Anwendungsbereich	Katzen älter als 6 Monate

09

EINE BOTSCHAFT AN UNSERE LIEBEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für die selbstreinigende Katzenstreu PETKIT PUROBOT MAX PRO MIT KAMERA entschieden haben.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden. Jede Installation oder Verwendung bedeutet, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- PETKIT ist nicht verantwortlich oder haftbar für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor.

SICHERHEITSHINWEISE

* Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Verlusten führen.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung.
- Kätzchen unter 6 Monaten dürfen dieses Gerät nicht verwenden. Katzen mit einem Gewicht unter 1,5 kg sind betroffen

Die Verwendung dieses Geräts ist verboten.

- **Ziehen Sie die KI-Kamera nicht mit.**

● Zerkratzen Sie die Linse nicht mit scharfen Gegenständen.

● Platzieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.

● Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und halten Sie es von offenen Flammen fern.

● Obwohl das Gerät mit Niederspannung betrieben wird, kann bei einem Biss eines Tieres elektrischer Strom austreten Stromkabel. Bitte verhindern Sie, dass Haustiere in das Netzkabel beißen.

● Verwenden Sie nur den Originaladapter, um Schäden am Gerät oder Gefährdungen der Sicherheit zu vermeiden.

● Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche und berühren Sie nicht die Wand.

● Kippen Sie das Gerät nicht, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.

● Spülen oder tränken Sie den unteren Teil des Geräts nicht.

● Gewichtssensoren befinden sich im unteren Teil des Geräts. Gehen Sie vorsichtig damit um.

● Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz.

● Kinder sollten dieses Gerät unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen verwenden.

● Reparaturen sollten nur unter professioneller Anleitung durchgeführt werden, um versehentliche Schäden zu vermeiden.

● Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und drücken Sie nicht darauf.

● Bevor Sie für längere Zeit weggehen, stellen Sie bitte sicher, dass sich genügend Einstreu im Stall und in der Katzenoilette befindet

Orte.

● Bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Elektrohaushaltsgeräte nicht im normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Nutzung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen „Mülltonne“ auf dem Produkt weist Sie darauf hin, dass Sie bei der Entsorgung des Geräts zur getrennten Entsorgung verpflichtet sind. Verbraucher sollten sich an ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung ihres Altgeräts zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1)

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und;

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnung:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Es wurde festgestellt, dass das Gerät die allgemeinen Anforderungen für die Exposition gegenüber Funkwellen erfüllt.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Warnung

Dieses Gerät entspricht den RSS-Standards, die keiner Industry Canada-Lizenz unterliegen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmídomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de