



Num´axes Canifugue FUG1034
Bezdrátový ohradník pro psy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Děkujeme, že jste si vybrali produkt z řady NUM'AXES. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte vysvětlení v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.

Varování

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají žádné zkušenosti nebo znalosti o tomto typu systému, pouze pokud mají dohled nebo pokud dostali pokyny, jak zařízení používat zcela bezpečně a jsou si vědomi rizik. Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Děti nesmí bez dozoru čistit a obsluhovat zařízení.

Před nasazením obojku důrazně doporučujeme nechat psa vyšetřit veterinářem, aby se ujistil, že nemá žádné kontraindikace.

Nenasazujte obojek psovi, který je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie nebo jiné stavy) nebo pokud má problémy s chováním (agresivita atd.).

Pravidelně kontrolujte krk svého psa, protože opakované tření kontaktních bodů o kůži zvířete může způsobit podráždění. Pokud k tomu dojde, sejměte obojek, dokud nezmizí všechny známky podráždění kůže. Nenechávejte obojek na krku svého psa déle než 8 hodin denně.

Obojek můžete začít používat u mladého psa ve věku alespoň 6 měsíců, který prošel základním výcvikem psa: „sednout“, „lehnout“ a „ke mně“.

Obojek má 9 úrovní stimulace. Vždy začněte s nízkou úrovní stimulace, poté nastavte úroveň intenzity, na kterou váš pes reaguje, a postupně ji zvyšujte (pokud je to nutné).

Obsah balení

Základna
Přijímač
Obojek
Síťový adaptér pro základnu
USB nabíjecí kabel a AC adaptér pro přijímač
2 sady kontaktních bodů (krátké a dlouhé)
1 sada ochranných krytek kontaktních bodů
1 neonová testovací lampa
1 magnetický klíč
Manuál

Popis produktu

Tento bezdrátový systém oplocení pro domácí mazlíčky se skládá ze dvou součástí: základny a přijímače. Základna tvoří "virtuální" bezpečnostní perimetr pro vašeho psa.

Můžete nastavit výkon základny, což vám umožní určit zónu, ve které chcete, aby se váš mazlíček volně pohyboval. Protože je systém bezdrátový, můžete si jej snadno vzít s sebou, když odjíte na víkend nebo na dovolenou se svým mazlíčkem.

Základna má 2 provozní režimy:

- Režim plot: umožňuje držet vašeho psa v povolené zóně.
- Režim ochranné zóny: umožňuje omezit vstup vašeho psa do určité zóny.

Přijímač musí být spárován se základnou a bude vysílat zvukové pípnutí nebo vibrace (v závislosti na jeho nastavení), aby varoval vašeho psa, aby opustil zónu. Pokud váš pes nereaguje na varování a zůstává příliš dlouho v zóně, dostane několik stimulů.

Jakmile váš pes pochopí, jak produkt funguje, můžete zvolit nestimulační provozní režim (režim 1 na přijímači). V tomto případě zůstane na přijímači aktivní pouze varování, po kterém nebude následovat žádná další stimulace.




Základna: můžete kdykoli přidat další základny pro rozšíření autorizované zóny nebo pro ochranu určité oblasti jako je zeleninová zahrada, bazén, květinový záhon. Jednoduše nakódujte své přijímače pomocí nové základny. Na jednom přijímači můžete kódovat až 8 základen.



Přijímač: Můžete přidat další přijímač kdykoliv. Jednoduše je nakódujte pomocí základny. Počet přijímačů je neomezený.

POPIS ZÁKLADNY

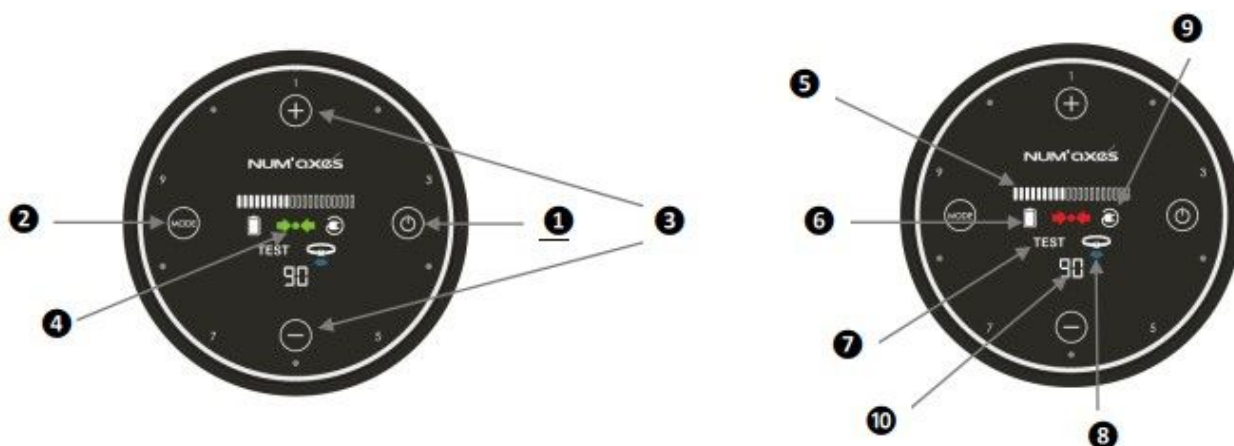

1. ON/OFF a ověření párování přijímače se základnou
2. Výběr - provozního režimu (plot nebo ochranná zóna)/ párování obojku /testovacího režimu
3. Změna režimu (plot nebo ochranná zóna) nebo nastavení úrovně vyzařování základny
4. Režim plotu (zelená) nebo Režim ochranné zóny (červená)
5. Úroveň vyzařování základny (od 1 do 20)
6. Úroveň nabití baterie
7. Testovací režim aktivován
8. Párování se základnou je v procesu
9. Síťové připojení je v pořádku
10. Odpočítávání do režimu párování

POPIS PŘIJÍMAČE



1. ON /OFF; Volba režimů nebo párování přijímač/vysílač
2. Světelná kontrolka
3. Kontaktní body
4. Volba varování: pípnutí nebo vibrace
5. Konektor pro nabíjení (pod silikonovou krytkou)

INSTALACE ZÁKLADNY

Lze připojit k síti pomocí dodaného adaptéru. V tomto případě se na základně rozsvítí symbol zástrčky.

Pokud nemáte elektrinu tam, kde chcete systém používat, systém může fungovat i na baterie (3 LR6 nebo 3 dobíjecí LR6). V tomto případě se na displeji základny zobrazí symbol baterie a úroveň nabití.

VAROVÁNÍ: Doporučujeme používat baterie, i když napájíte základnu ze sítě, protože v případě výpadku proudu převezmou funkci.

Základnu můžete umístit na zem nebo ji připevnit na zeď nebo sloup. Její upevnění vysoko zvýší dosah vysílače. Například při pevném umístění 1m od země se minimální a maximální dosahy vynásobí 2x.

Nabíjení přijímače:

Nabíjejte přijímač pomocí USB kabelu a přiloženého AC adaptéru. LED dioda přijímače svítí během nabíjení nepřerušovaně červeně a při plném nabití se rozsvítí zeleně. Plné nabití trvá přibližně 1 hodinu. Chcete-li prodloužit životnost baterie, doporučujeme přijímač odpojit, jakmile je plně nabitý.

Montáž krátkých nebo dlouhých kontaktních bodů na přijímač :

Dodávají se dvě různé řady kontaktních bodů. Délka kontaktních bodů musí být dostatečná pro správný kontakt s kůží psa, aby zařízení mohlo správně fungovat.

Pokud máte dlouhosrstého psa a krátké kontaktní body namontované na přijímači nevyhovují, odstraňte je a nahradte je dlouhými .

Opatrně je ručně utáhněte (nepoužívejte klíč).

Nastavení obojku :

Upevněte popruh obojku. Obojek musí být nastaven tak, aby kontaktní body byly v kontaktu s kůží psa.

Úprava obojku je velmi důležitá. Pokud je popruh příliš volný, obojek se pravděpodobně pohne a opakované tření kontaktních bodů může podráždit pokožku vašeho psa. Navíc nebude správně fungovat.

Pokud je obojek příliš utažený, musí mít pes dýchací potíže.

Popruh je správně nastaven, když můžete vložit dva prsty, jeden na druhý, mezi popruh a krk vašeho psa.

Nenechávejte obojek na stejném místě po dlouhou dobu, protože může způsobit podráždění. Pokud váš pes musí nosit obojek po dlouhou dobu, pravidelně měňte polohu na krku vašeho psa.

Provozní režimy základny




Režim plotu: pes musí zůstat v obvodu definovaném základnou. Pokud se přiblíží k hranici povolené zóny, je varován pípnutím nebo vibracemi v závislosti na režimu varování, který jste na obojku zvolili. Po určité době, pokud pes nereaguje na varování, obojek vydá stimulaci, aby pes zůstal v povolené zóně. V tomto režimu provozu definujete oblast, ve které se může váš pes volně pohybovat, což může být celá nebo jen část vaší zahrady.






Režim ochranné zóny: pes nesmí vstoupit do perimetru definovaného základnou, jedná se o ochranné pásmo. Pokud vstoupí do zóny, je varován pípnutím nebo vibracemi v závislosti na režimu varování, který jste na obojku zvolili. Po určité době v zóně, pokud pes nereaguje na varování, obojek vydá elektrostatické podněty, které psa povzbudí k opuštění zakázané zóny. Tento režim provozu lze použít k ochraně květinového záhonu, bazénu nebo jakékoli jiné části vaší zahrady, kam nechcete, aby váš pes vstupoval. pes vidět.

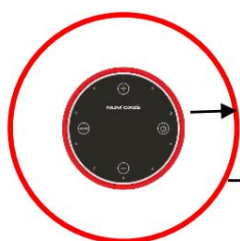

Zakázaná oblast

Autorizovaná oblast

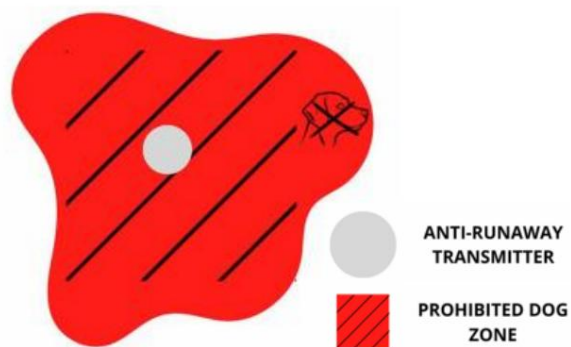


ANTI-RUNAWAY
TRANSMITTER

PROHIBITED DOG
ZONE

Na svém pozemku můžete umístit několik základen a mít tolik přijímačů, kolik chcete.

Pokud máte více základen, můžete je provozovat v různých režimech, například hlavní v "režimu plot" a ostatní v "režimu ochranné zóny" pro ochranu záhonů, bazénu nebo zeleninové zahrádky. V tomto případě, budete muset spárovat každý přijímač se všemi základnami na pozemku.

VAROVÁNÍ: k jednomu přijímači lze připojit maximálně 8 základen

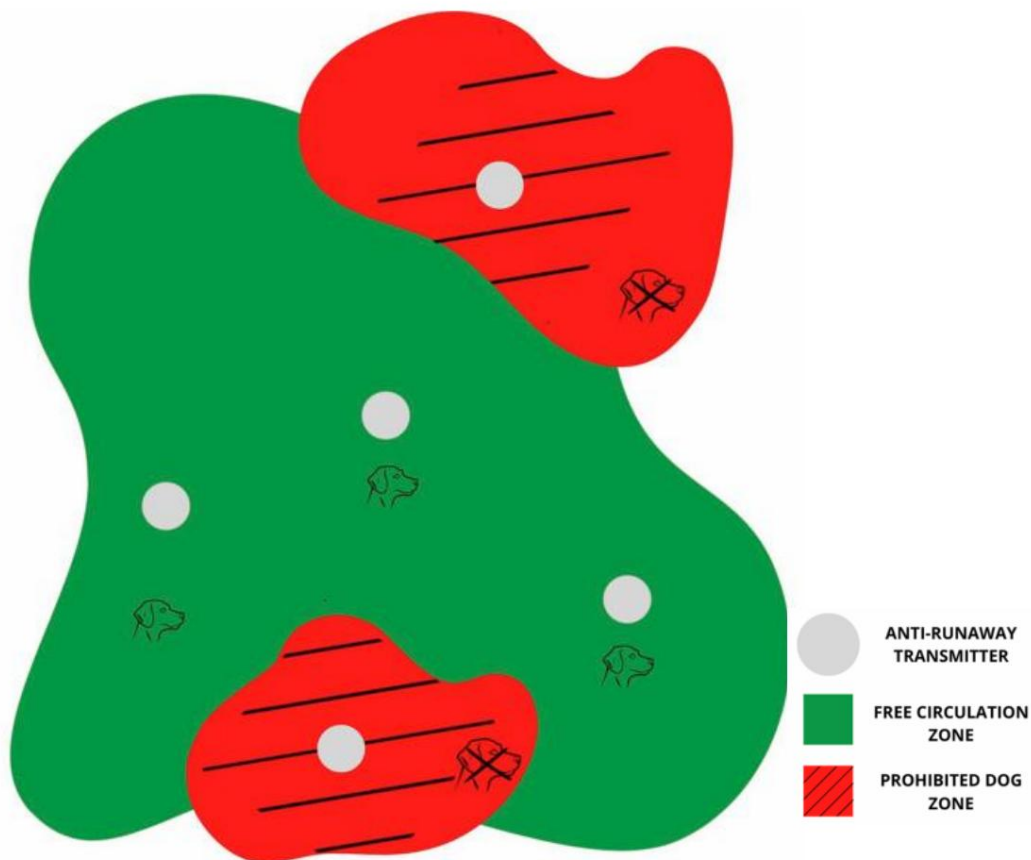

ANTI-RUNAWAY
TRANSMITTER

FREE CIRCULATION
ZONE


PROHIBITED DOG
ZONE

Vezměte prosím na vědomí, že záření ze základny nebude dokonalým kruhem. Budovy, hustá vegetace a klimatické podmínky ovlivní vlny základny a způsobí jejich změny. Pro nastavení vzdálenosti a její vyhodnocení doporučujeme (při vypnuté lampě) držet v ruce pouze za pásek obojek opatřený neonovou testovací lampou. Tímto způsobem můžete zcela bezpečně otestovat rozsah.

Zapnutí základny a výběr provozního režimu:

Základnu zapnete stisknutím tlačítka on/off: základna se rozsvítí zeleně nebo červeně v závislosti na konfiguraci. Poté stisknete nepřetržitě „Mode“, dokud základna nezačne blikat.

LED diody by měly blikat a mělo by se objevit 60 sekundové odpočítávání.

Poté zvolte provozní režim pomocí kláves + nebo -. Zelená světla odpovídají režimu plotu. 

Červená světla  odpovídají režimu ochranného pásma.

Pro potvrzení vaší volby znovu krátce stiskněte on/off.



Spárování přijímače: -

Zapněte základnu stisknutím tlačítka on/off na několik sekund: terminál se rozsvítí zeleně nebo červeně, podle jeho nastavení. Poté držte dlouze tlačítko „Mode“, dokud základna nezačne blikat. LED diody by měly blikat a odpočítávat 60 sekund. Zobrazí se také symbol obojku.

Zapněte přijímač umístěním dodaného magnetického klíče před symbol červeného obdélníku na přední straně přijímače (LED se rozsvítí zeleně), poté magnetický klíč odsuňte od přijímače. Poté jej vypněte umístěním magnetu zpět před symbol červeného obdélníku (LED se rozsvítí červeně). Při vypínání ponechte magnetický klíč před symbolem červeného obdelníku. Kontrolka přijímače začne modře blikat: je připraven ke spárování se základnou.



Stiskněte tlačítko on/off na vysílači pro potvrzení párování. Přijímač poté pípne a kontrolka přijímače se změní na blikající zeleně. Přijímač je tímto spárován se základnou.



Pokud máte více základen, přijímač musí být spárován se všemi vašimi základnami. Proto musíte operaci „párování“ zopakovat s každým z nich. Pamatujte, že pro každou základnu můžete zvolit jiný provozní režim.

VAROVÁNÍ: Pokud během používání změníte provozní režim základny, musíte s ním váš přijímač znovu spárovat. Změnu režimu pak přijímač zohlední.

Nastavení vyzařovacího výkonu základny:

Dosah pokrytí základny se pohybuje od cca. 1,5 až 2 m při nejnižším nastavení a až přibližně 120 m (394 stop) při max. nastavení ve všech směrech, pokud je umístěna na zemi. Všimněte si, že pokud zvednete základnu o jeden metr, například upevněním na stěnu, minimální a maximální vzdálenost se vynásobí 2x.

- Zapněte základnu stisknutím tlačítka On/Off . Základna bude svítit zeleně nebo červeně.
- Krátce stiskněte tlačítko "Mode" : spustí se 90sekundové odpočítávání a LED diody budou blikat. Poté můžete upravit vzdálenost pokrytí základny pomocí + nebo - .
Během tohoto odpočítávání můžete otestovat hranice vaší zóny pomocí přijímače, který je vybaven neonovou testovací lampou.
Pokud jste se svým nastavením spokojeni, potvrďte jej stisknutím tlačítka On/Off. LED diody na základně budou svítit zeleně nebo červeně v závislosti na zvoleném provozním režimu.


Vysílací výkon základny zůstane v paměti.

Provozní režimy a nastavení přijímače

Volba režimu varování na přijímači:

Chcete-li zvolit režim varování, umístěte magnetický klíč na šedý obdélník na zadní straně obojku. Pokud jednou pípne, jste v režimu z zvukového varování, pokud zavibruje, jste v režimu vibračního varování.

Chcete-li změnit režim varování, ponechte magnetický klíč před obdélníkem (2 režimy se otáčejí ve smyčce).

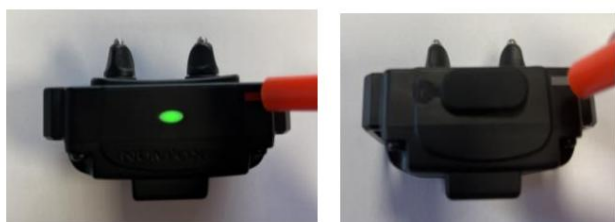

Opuštění oblasti:

Aby pes opustil oblast, přijímač vydá 4 pípnutí + 1 impuls. Po 3 cyklech přejde do bezpečnostního modu bez impulsu, pouze nepřetržitě pípá.

Nastavení impulsu na přijímači :

Přijímač má 9 úrovní stimulace. Úrovně odpovídají počtu slyšených pípnutí. Doporučujeme vám vždy začít s nejnižší úrovní (2) a určit úroveň citlivosti vašeho psa a přiřadit odpovídající úroveň stimulace.

Chcete-li zapnout a procházet úrovní stimulace, umístěte magnetický klíč před červený obdélník na přední straně přijímače a držte jej, dokud nedosáhnete požadované úrovně (9 úrovní se otáčí v obdélníkové smyčce).



Počet slyšených pípnutí	Úroveň stimulace
1	Žádná stimulace (úroveň 0). Tento režim poskytuje pouze varování: pípnutí nebo vibrace.
2 3 4	Nízká úroveň stimulace: pro malé nebo citlivé psy
5 6 7	Střední úroveň stimulace: pro středně velké nebo normální psy
8 9	Vysoká úroveň stimulace: pro velké psy nebo psy s náročnou povahou

Údržba systému

K čištění přijímače, základny a popruhu nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzín. Použijte měkký hadřík mírně navlhčený mýdlem a vodou nebo neutrálním roztokem saponátu.

Pro zachování voděodolnosti přijímače důrazně doporučujeme měnit pryžové těsnění každý rok.

Upozornění pro použití

Přijímač je voděodolný.

Abyste předešli náhodnému spuštění, doporučujeme, aby pes nenesl známku, kovový obojek ani žádný jiný obojek, když nosí přijímač systému Canifugue.

Neskladujte výrobek na místech vystavených vysokým teplotám.

Pokud se výrobek nebude používat déle než přibližně tři měsíce, doporučujeme vyjmout baterie ze základny.

Nikdy nenechávejte uvnitř staré baterie; mohou vytéct a poškodit základnu.
- Neprovádějte nastavení když je přijímač na krku vašeho psa.

Přijímač se nesmí nosit uvnitř domu.

Systém oplocení pro domácí zvířata je virtuální bariéra, takže jej nelze považovat za fyzickou, nepohyblivou a neprostupnou bariérou.

Vzhledem k tomu, že každé zvíře reaguje na elektrostatickou stimulaci a trénink odlišně, NUM'AXES nemůže zaručit, že váš pes zůstane uvnitř definovaného obvodu za všech okolností.

Může se stát, že povaha vašeho domácího mazlíčka nebude slučitelná s produktem. Máte-li pochybnosti, požádejte o radu svého veterináře nebo profesionálního trenéra psů.

Technické specifikace

	Základna	Přijímač
Typ baterie	Napájení ze sítě nebo 3 baterie LR6 (síťový adaptér je součástí balení)	Dobíjecí (síťový adaptér je součástí balení)
Doba nabíjení	-	1 hodina
Výdrž baterie	40 dní s bateriemi	14 dní (v závislosti na nastavení)
Rádiový dosah	Poloměr 2 až 120 m	
Vodotěsnost	IP54	IP67 (voděodolný)
Indikátor stavu baterie	Na LCD obrazovce	Pomocí LED indikátoru
Stimulace úrovně	-	9
Provozní teplota	od -20 °C do + 40 °C	Od -20°C do +40°C
Rozměry	Ø 120 mm x 40,5 mm	64,7 mm x 41 mm x 37,5 mm
Hmotnost	239 g	59 g (bez popruhu)

Řešení problémů

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo dojde k závadě, přečtěte si nejprve tuto příručku a poté zkontrolujte baterie a v případě potřeby je nabijte. Zkontrolujte také, zda produkt používáte správně.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého distributora nebo se podívejte na www.numaxes.com. Můžete také kontaktovat NUM'AXES Group na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo e-mailem export@numaxes.com.

V závislosti na rozsahu poruchy budete možná muset vrátit produkt k servisu a opravě.

Při všech opravách dodejte kompletní výrobek a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad).

Pokud jednu z těchto položek vynecháte, poprodejní servis vám bude muset fakturovat veškeré vzniklé náklady na opravu.

Záruka

NUM'AXES Group poskytuje záruku na výrobek proti výrobním vadám po dobu 2 let od zakoupení.

Veškeré poplatky za poštovné a balné budou výhradně na zodpovědnosti kupujícího.

Záruční podmínky

- Záruka bude platná pouze tehdy, pokud bude distributorovi nebo skupině NUM'AXES předložen doklad o koupi (faktura nebo prodejní doklad) bez zrušení. Záruka je omezena na původního kupujícího.
- Tato záruka se nevztahuje na:
 - výměna řemínku, baterií, napájecího zdroje, USB kabelu
 - přímá nebo nepřímá rizika vzniklá při zasílání zboží zpět distributorovi, popř Skupina NUM'AXES.

- poškození výrobku způsobené: nedbalostí nebo nesprávným použitím, používáním v rozporu s návodem nebo v nich nepředpokládané opravy provedené neoprávněnými osobami
- ztráta nebo krádež

3. Pokud je produkt shledán vadným, NUM'AXES Group se rozhodne jej opravit nebo vyměnit.
4. Proti NUM'AXES Group nelze uplatnit žádné nároky, zejména v souvislosti s nesprávným použitím resp. zničením.
5. NUM'AXES Group si vyhrazuje právo upravit vlastnosti svých produktů s ohledem na provádění technických vylepšení nebo dodržování nových předpisů.
6. Informace obsažené v této příručce mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
7. Fotografie a kresby nejsou smluvní.

Příslušenství

Náhradní díly (řemínek, kontaktní body, přídatné obojky, přídatné vysílače...) můžete zakoupit na

www.numaxes.com

NGFUGBOR002	Přídavná základna – Bezdrátový systém oplocení zvířat
NGFUGBOR003	Přídavný přijímač – Bezdrátový systém oplocení domácích mazlíčků
CPMECSAN076	Černý obojek na přijímač
CPSELOT086	Krátké kontaktní body
CPSELOT087	Dlouhé kontaktní body

Sběr a recyklace vašeho zařízení na konci jeho životnosti



Piktogram, který se objeví na vašem produktu, znamená, že tento produkt nelze vyhodit s domovním odpadem.

Zařízení musíte odvézt na sběrné místo vhodné pro zpracování, vývoj, recyklaci elektroodpadu nebo jej odevzdat zpět svému distributorovi.

Přijetím tohoto procesu uděláte něco pro životní prostředí; přispíváte k zachování přírodních zdrojů a ochraně lidského zdraví.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz