



P E T K I T

Fresh Element Solo

• Uživatelský manuál •


POPIS PRODUKTU

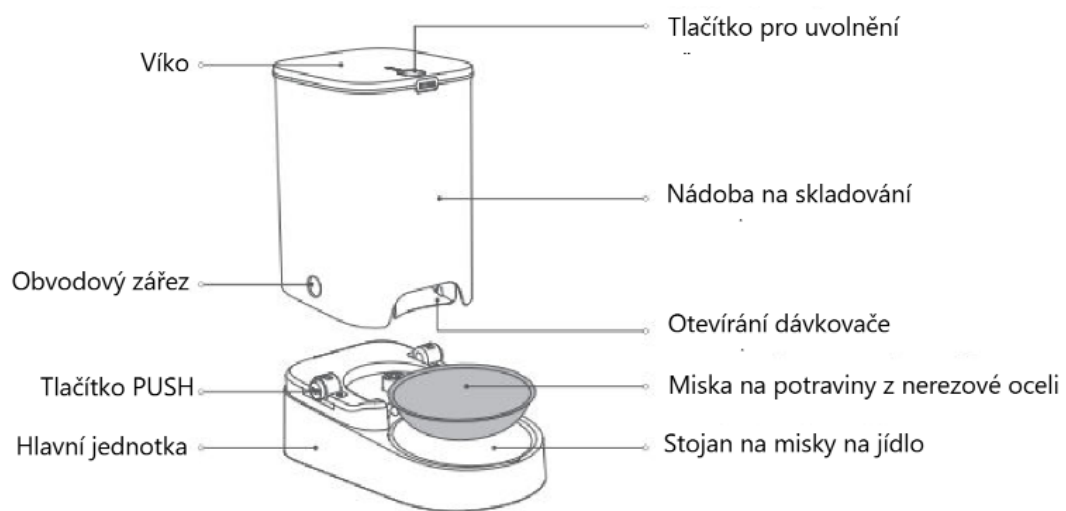

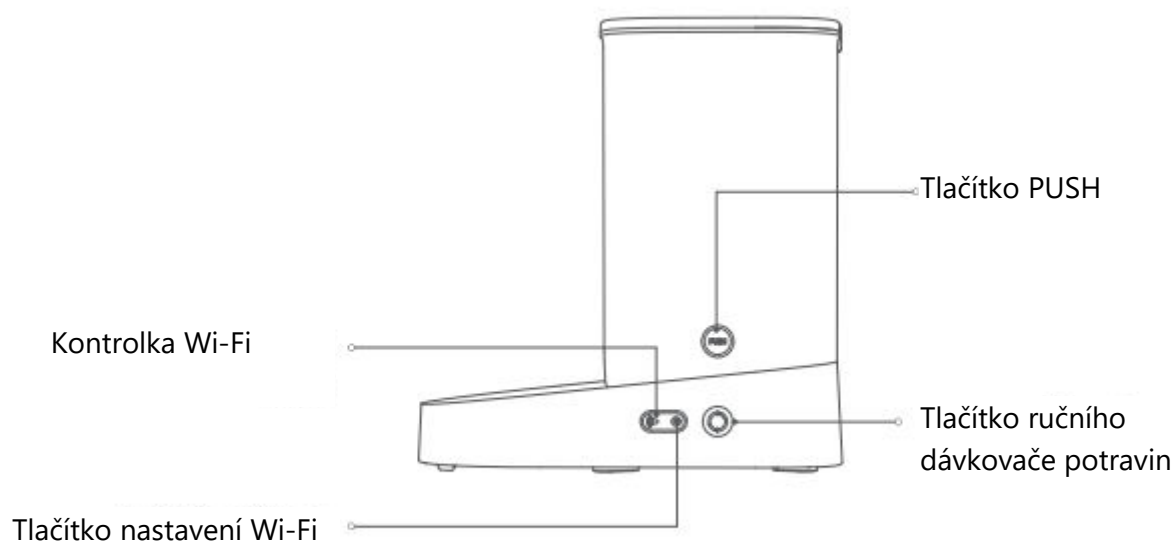

Poznámka: Abychom mohli poskytovat lepší produkt, budeme jej pravidelně vylepšovat. Pokud ilustrace neodpovídají tomu, co vidíte na zařízení, odkazujeme na standardní zařízení.


Spodní část

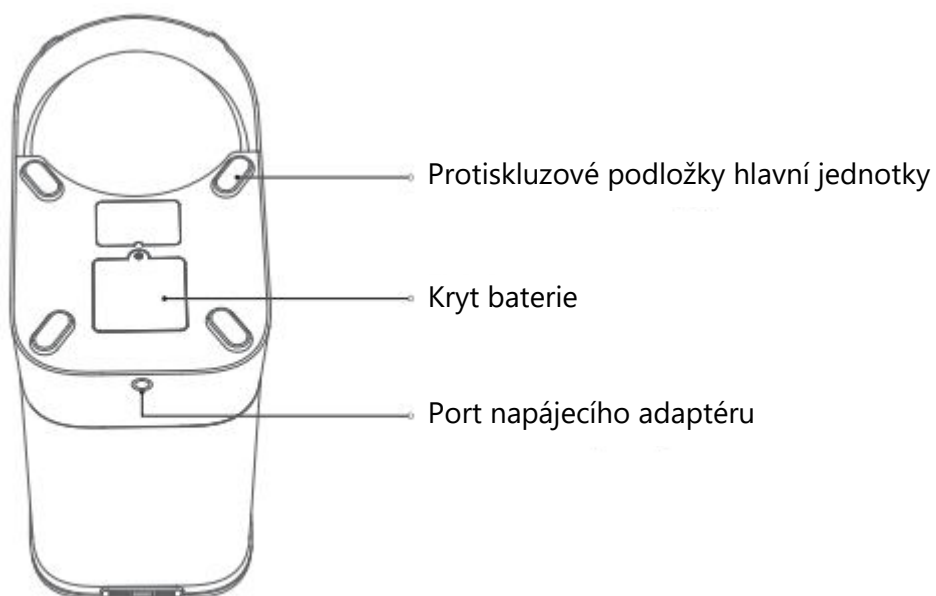

Silikonové lopatky
dávkovače potravin



Vnitřek nádoby
na potraviny

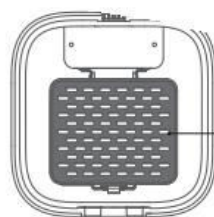

Oddělení
vysoušedla


Vnitřek
víka

Stručná příručka (nastavení zařízení)

Při instalaci zařízení se ujistěte, že v nádobě na potraviny nejsou žádné potraviny.

Připojení napájecího adaptéru

Vyjměte kabel napájecího adaptéru a připojte jej k portu napájecího adaptéru na spodní straně hlavní jednotky.

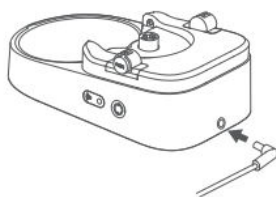

Instalace hlavní jednotky

1. Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PUSH a umístěte kruhové zářezy na obou stranách nádoby na potraviny směrem dolů k tlačítkům PUSH, dokud tlačítko PUSH zcela nezapadne do kruhových zářezů. (Jak je znázorněno na obrázku níže).
3. Vezměte nerezovou misku na jídlo a umístěte ji do stojanu na misku na jídlo.



Naskenováním QR kódu
zobrazíte instruktážní
video pro instalaci

Nainstalujte záložní baterie. (Pokud chcete nainstalovat baterie, musíte je zakoupit zvlášť).

(Před instalací baterií se ujistěte, že v zásobníku nejsou žádné potraviny.)

1. Vyjměte šroub a sejměte kryt baterie.
2. Vezměte 5 baterií AAA a vložte je do přihrádky na baterie. (Dávejte pozor na orientaci kladného a záporného konce.)
3. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.


Důrazně doporučujeme zkontrolovat a vyměnit baterie, než ponecháte zařízení delší dobu bez dozoru. Vždy vyměňte baterie, které mají nízký stav nabití. (Používejte pouze alkalické baterie)



Stručný návod k použití (otevření víka a přidání potravin)


Otevřete víko

Palcem stiskněte tlačítko pro uvolnění víka a posuňte víko ve směru OTEVŘENO, jak je znázorněno na obrázku níže, a současně víko zvedněte.

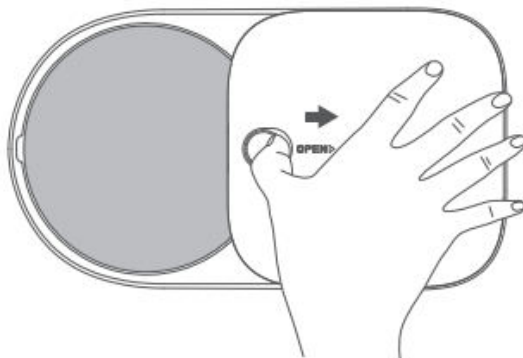

Vložte vysoušedlo

Otevřete přihrádku na vysoušecí prostředek, vezměte balíček s vysoušecím prostředkem a rovnoměrně jej položte do přihrádky. Poté přihrádku s vysoušedlem zavřete.

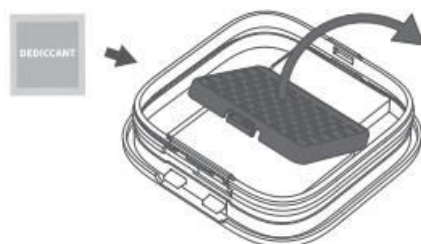

Přidejte krmivo pro domácí zvířata


1. Přidejte krmivo pro domácí zvířata (nepřekračujte řádek MAX)
2. Zavřete víko: Poté zatlačte přední část víka dolů a zařízněte zadní část víka do dvou otvorů umístěných v horní části nádoby na potraviny.

Doporučuje se, aby velikost suchého krmiva pro domácí zvířata nebyla větší než 12 mm.



Graf pro vlastní kontrolu:

Velikost granulí pro domácí zvířata

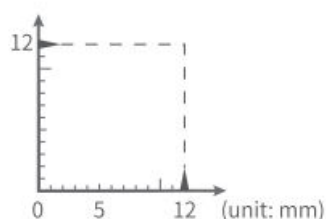

Velikost suchého krmiva nebo lyofilizovaných granulí by měla být menší než 12 mm.

Používání aplikace

Připojení aplikace

Stáhněte si aplikaci PETKIT a dokončete registraci prostřednictvím aplikace. Přejděte na hlavní stránku aplikace a postupujte podle pokynů pro přidání krmítka Petkit Smart Feeder SOLO a připojení zařízení.




Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT

Aplikace slouží k dálkovému ovládání výdeje potravin

Pomocí aplikace můžete nastavit plán krmení. Krmítko bude automaticky dávkovat krmivo každý den na základě vašeho nastavení. Jakmile se váš mazlíček nají, obdržíte oznámení. To vám může pomoci lépe kontrolovat, kdy váš mazlíček jí a kolik toho pokaždé sní.


Ruční krmení

Pro výdej potravin podržte stisknuté tlačítko ručního dávkovače. Uvolněním tlačítka se výdej potravin zastaví.

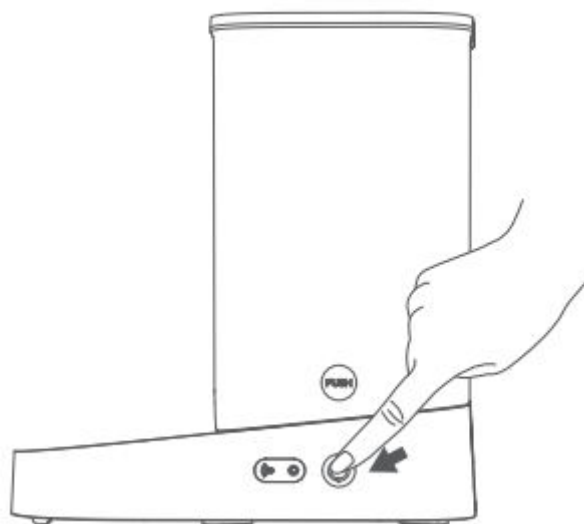

Indikační světlo

Kontrolka Wi-Fi	Stav
Pomalou bliká	Zařízení je offline, není k dispozici připojení k internetu
Rychle bliká	Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi
Svítil	Zařízení je připojeno k internetu
Vypnuto	Indikuje, že kontrolka wi-fi je vypnutá.

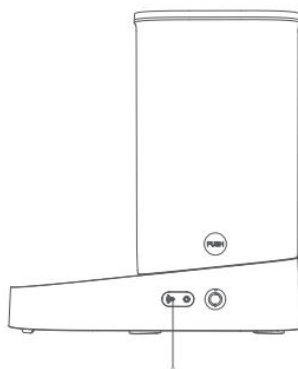


Kontrolka Wi-Fi

Čištění zařízení

1. Otevřete víko a vyjměte balíček vysoušedla.
2. Sundejte zásobník na krmivo a umístěte krmítko na rovný povrch. Stiskněte tlačítko PUSH na jedné straně a současně nakloněte nádobu směrem k druhé straně a vysuňte ji.
3. Vyjměte nerezovou misku na potraviny.
4. Čistěte jednotlivé součásti postupně, počínaje nádobou na potraviny (včetně pádel dávkovače uvnitř), víkem a nerezovou miskou na potraviny. Při čištění doporučujeme použít přiměřené množství mýdla a po skončení čištění součásti opláchnout a osušit.


Nezapomeňte, že hlavní jednotka se nesmí namočit.

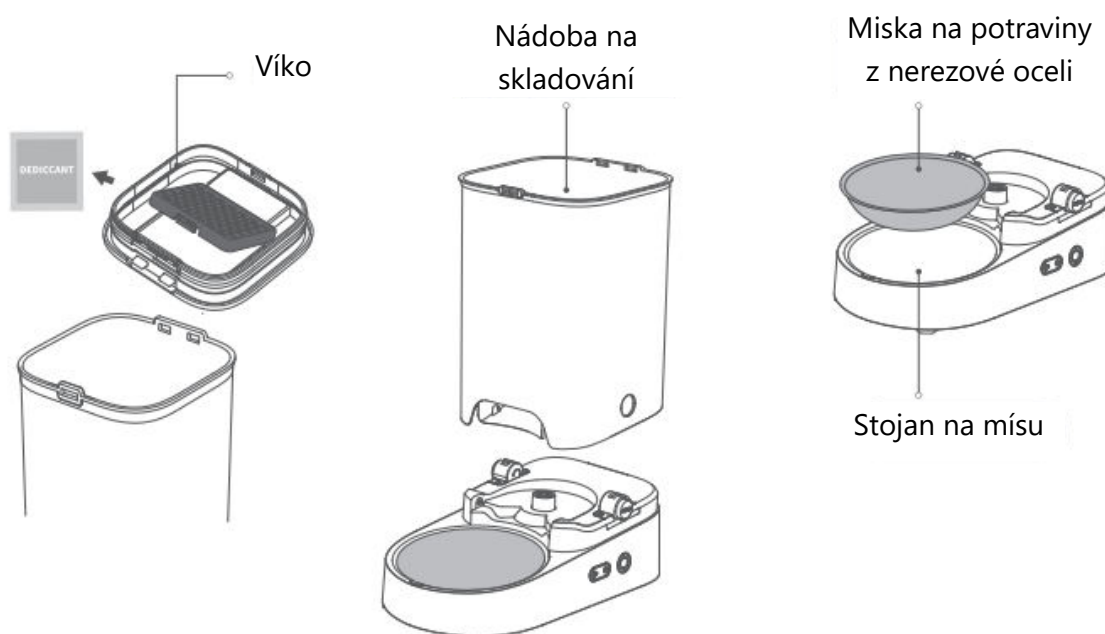

5. Po vyčištění a vysušení znovu nainstalujte jednotlivé součásti ve správném pořadí, počínaje nádobou na potraviny, poté víkem, a nakonec nerezovou miskou na potraviny. (Před opětovnou instalací se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.)

Pokud se vám při instalaci nádoby na potraviny nedaří ji zajistit na místě, zkuste otáčet pádly dávkovače potravin, dokud tlačítko PUSH nezapadne do kruhových zářezů v nádobě na potraviny. (Viz obrázek 1 níže)

Ilustrace 1

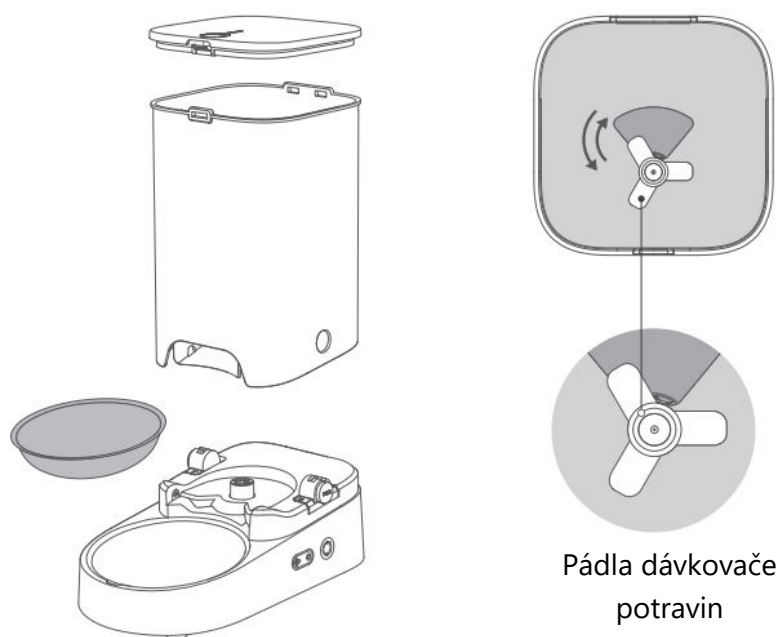

ČASTO Kladené DOTAZY

Podavač SOLO je offline:

Pokud podavač ztratí připojení k domácímu směrovači, zařízení se dostane do režimu offline. Mezi možné příčiny tohoto problému patří:

1. Napájení podavače bylo odpojeno. Pokud k tomu dojde, router nebude fungovat a podavač se přepne na napájení z baterie. Pokud nejsou nainstalovány žádné baterie, zařízení přestane pracovat, dokud nebude napájení obnoveno. Před vybitím baterií bude podavač pracovat normálně. Aplikace se však nebude moci připojit k vašemu zařízení. Záznamy o krmení v této době budou označeny jako "neznámé". (Poznámka: po obnovení internetového připojení budete moci aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a během této doby nebudete moci upravovat plán krmení).
2. Došlo k odpojení internetu ve vaší domácnosti (to může být způsobeno řadou příčin, například tím, že váš poskytovatel internetu přeruší poskytování služeb). V takovém případě bude podavač fungovat normálně, ale aplikace nebude moci sledovat stav vašeho podavače. Veškeré záznamy o krmení z tohoto období budou označeny jako "neznámé". (Poznámka: Po obnovení připojení k internetu budete moci aktualizovat maximálně 10 záznamů o krmení a během této doby nebudete moci upravovat plán krmení).

Krmítko SOLO nevydává krmivo správně:

Podavač používá pevný objem pro určení porcí jídla, které vydává. Každá porce má přibližně 10 g. Skutečná hmotnost každé porce je ovlivněna velikostí a hustotou granulí. Když je zásobník na potraviny plný, má každá porce relativně stejnou hmotnost. Ve většině případů můžete vydávané množství upravit v nastavení. Když je hladina potravin nízká, může se velikost porce zmenšit. Ujistěte se, že je v zásobníku na potraviny vždy dostatek potravin.

Základní specifikace

Název produktu	Automatický dávkovač Petkit Fresh Element Solo
Kód produktu	P570
Rozměry výrobku (mm)	167 mm x 296 mm x 316 mm
Doporučeno pro	Pro kočky a psy malých plemen
Celková hmotnost výrobku	1,32 kg
Bezdrátové připojení	Wi-Fi
Jmenovité napětí	6 V 
Jmenovitý výkon	6 W/1000 mA

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz