



# Petwant PF-123D

## Automatický dávkovač krmiva pro dva mazlíčky

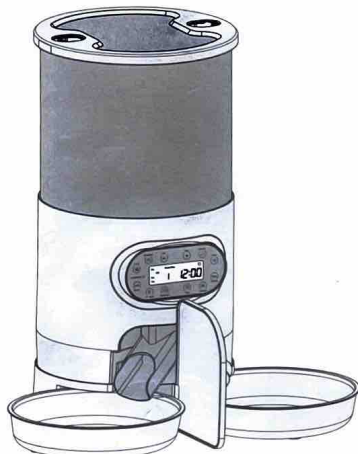


### Vlastnosti Automatického dávkovače

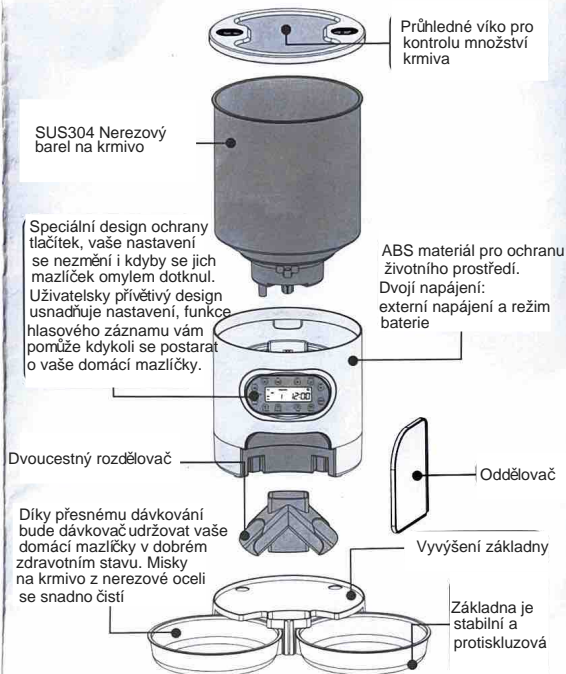

### Montáž a použití



### 2. Vložte Baterie D\*3

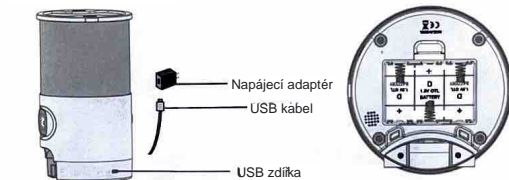

### 3. Nastavte čas a porce krmení



### Průvodce nastavením

#### 1. Prvotní nastavení

- Ujistěte se, že je dávkovač zapnutý
- Dlouze podržte tlačítko "Manual" krmítko se jednou protočí
- zopakujte předchozí krok 3x za sebou, krmítko by se mělo vždy jednou otočit

#### 2. Nastavení aktuálního času

- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Time", mezitím zmáčkněte tlačítko "Hour" pro nastavení hodiny
- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Time", mezitím zmáčkněte tlačítko "Minute" pro nastavení minuty

#### 3. Nastavte čas a porce krmení

- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Breakfast", mezitím stiskněte tlačítko "On/Off" dvakrát pro nastavení krmení. Blikající "On" vedle snídaně znamená krmení, "Off" znamená bez krmení.
- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Breakfast" a zároveň stiskněte tlačítko "Meal size" pro nastavení porce snídaně
- \*1 znamená jedna porce (cca 5g) můžete nastavit až 20 porcí (zhruba 100g)
- Zmáčkněte tlačítko "Breakfast" a zvolte tlačítko "Hour" pro nastavení hodiny krmení.
- Pro nastavení minuty stiskněte "Breakfast" a poté "Minute".

#### 4. Nastavení obědu, večeře a čtvrtého jídla

Prosim postupujte stejně, jako výše, jen zmáčkněte tlačítko Lunch/Supper/Meal 4

**5. Nahrávání a přehrávání:** Dlouze podržte tlačítko "Mic" dokud neudokonekto nahrávání Na displeji se rozsvítí červené tlačítko, což znamená, že můžete začít nahrávat. Ikona zvorku znamená že nahrávání bylo dokončeno. Můžete nahrát až 10s. Zmáčknutím tlačítka "Play" spustíte záznam.

### Detailní nastavení a popis


#### 1. Nastavení aktuálního času

Tovární nastavení času je na 12:00

Příklad: aktuální čas je 21:51

- Dlouze podržte tlačítko "Time" a zmáčkněte tlačítko "Hour" dokud nebude na displeji 21
- Dlouze podržte tlačítko "Time" a zmáčkněte tlačítko "Minute" dokud nebude na displeji 51

Aktuální čas se ukazuje, pokud nic nenastavujete




#### 2. Kontrola času a porce krmení snídaně

Dlouze podržte tlačítko "Breakfast" čas na obrazovce se změní z aktuálního času na čas a porci snídaně. Tovární nastavení pro snídani je 8:00

"Meal size" ukazuje porce na snídani, "1" znamená jedna porce. Přesné množství porce se odvíjí od velikosti granuli. (Můžete nastavit až 20 porcí po 5g)

"On/Off" označuje zda krmení probíhá nebo ne



Zde se ukazuje čas snídaně

#### Čas snídaně a porce

Pokud si přejete některé hodnoty z vašeho původního nastavení změnit (Například změnit velikost porcí nebo čas. Příklad: 3 porce, čas 7:21)

- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Breakfast", mezitím stiskněte tlačítko "On/Off" dvakrát pro nastavení krmení. Blikající "On" vedle snídaně znamená krmení, "Off" znamená bez krmení.
- Zmáčkněte a podržte tlačítko "Breakfast" a zároveň stiskněte tlačítko "Meal size" pro nastavení porce snídaně na 3.
- Zmáčkněte tlačítko "Breakfast" a zvolte tlačítko "Hour" pro nastavení hodiny krmení na 7:00. Pro nastavení minuty stiskněte "Breakfast" a poté "Minute" pro nastavení na 21.



#### 3. Kontrola a nastavení času/porce oběda

Dlouze zmáčkněte a podržte tlačítko "Lunch". Čas na displeji se změní na čas a porci oběda. Tovární nastavení: oběd vypnutý, "Off" bliká

"Off" označuje, že krmení neprobíhá



V případě, že chcete provést změny, například zapnout oběd, prosím zmáčkněte tlačítko "Lunch" a poté zmáčkněte "On/Off" pro změnu zapnutou nebo vypnutou.

Zobrazená hodnota "Meal size" je 1. Stiskněte tlačítko "Lunch" a poté "Meal size" pro provedení změny

Zobrazený čas oběda je 12:00. Zmáčkněte "Lunch" nebo "Minute" pro změny hodiny a minut.

#### 4. Kontrola a nastavení času/porce večeře a čtvrtého jídla

Dlouze zmáčkněte a podržte tlačítko "Dinner". Čas na displeji se změní na čas a porci večeře. V továrním nastavení je nastavena 1 porce a čas krmení na 18:30, jak je zobrazeno níže. Pro změnu nastavení prosím postupujte stejně, jako výše.

"On" se zobrazující se na číselníku znamená podání večeře.



Dlouze zmáčkněte a podržte tlačítko "Meal". Čas na displeji se změní na čas a porci čtvrtého jídla.

V továrním nastavení je nastavena 1 porce a čas krmení na 22:00, jak je zobrazeno níže. Pro změnu nastavení prosím postupujte stejně, jako výše.

"On" se zobrazující se na posledním číselníku znamená podání čtvrtého jídla.



#### 5. Nastavení nahrávání a přehrávání

V případě, že chcete vašeho mazlíčka přivolat k jídlu, můžete nahrát až 10s dlouhý záznam.

##### Začněte nahrávat

- Dlouze zmáčkněte a podržte tlačítko tlačítko "Mic" dokud se nerozsvítí indikátor (zhruba 2 sekundy)
- Mluvejte nahlas do mikrofonu
- Uvolněte tlačítko pro dokončení nahrávání. Signál nahrání se zobrazí v pravém rohu na displeji Dávkovač přehraje Váš hlas tikrání pro každé krmení Zrušit nahrávání: Dlouze podržte tlačítko "Play" dokud ikona nahrávání nezmizí



Přehrávání: Stiskněte tlačítko "Play" pro přehrávání nahrávky

6. Okamžitě krmení: pro okamžitě krmení stiskněte dlouze tlačítko "Manual" a krmítko vydá jednu porci

a) indikátor slabé baterie se zobrazuje na pravé straně displeje.

Pokud plánujete odjet na delší dobu, ujistěte se, že indikátor nesvítí.

b) do dávkovače nikdy nestrkejte ruce

c) tento dávkovač využívá 3 baterie typu D

(alkalické baterie většinou vydrží zhruba rok normálního provozu)

d) prosím nedávejte do dávkovače pohledkové nebo mokré krmivo.

Tento produkt je pouze na suché krmivo.

### Často kladené otázky

#### 1. Proč můj dávkovač nevydává správné porce, displej je špatně čitelný, nebo krmítko nefunguje?

Tyto problémy mohou být způsobeny delším používáním,

kdy je baterie slabá. Prosím vyměňte baterie.

#### 2. Jak dávkovač čistit?

Tento výrobek nesmí být umístěn venku, nebo na dešti.


K čistění použijte vlhký hadřík.

Barel a misky mohou být umyty vodou.

#### 3. Jak zkontroluji nastavení porce?

Zmáčkněte breakfast/lunch/dinner/meal 4

pro kontrolu Vašeho nastavení

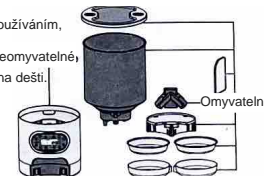

Tento dávkovač je převážně určen pro tato zvířata: Jedna porce je zhruba 5g. Můžete nastavit 1 až 20 porcí. Je tedy určený pro malé a střední zvířata.

## Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách [www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk).  
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)