

PETWANT 102

BENUTZERHANDBUCH



- ✓ Kapazitive Berührungstasten
- ✓ Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Fassungsvermögen: 4.3L
- ✓ Anzeige für schwache Batterie
- ✓ Audio-Aufnahme (max. 10 Sekunden)
- ✓ Fütterungsplan - 4 Mal pro Tag
- ✓ Automatische Speicherung
- ✓ Batterie als Reservestromquelle
- ✓ Geeignet für die Ausgabe von Trockenfutter mit einem Durchmesser von 5 mm - 15 mm

Bitte lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

BETRIEBSANLEITUNG

- Das Produkt ist ausschließlich für Katzen und Hunde bestimmt. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
- Bitte ersetzen Sie die Batterien, bevor die Anzeige für schwache Batterien zu blinken beginnt. Vermeiden Sie die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und in horizontaler Position bestimmt.

- Kontrollieren Sie regelmäßig den Futtervorrat im Trichter. Wenn nicht genügend Futter im Trichter ist, füllen Sie ihn nach. Es ist normal, wenn das Futter am Boden des Trichters nicht vollständig verbraucht ist.

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld sauber ist, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn der Bildschirm nicht funktioniert, prüfen Sie, ob der Akku und der Adapter richtig eingesetzt sind und ob das Gerät eingeschaltet ist.
2. Verwenden Sie nur Alkalibatterien guter Qualität. Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie schwach sind.
3. Wenn der Spender mit Futter überfüllt ist, wird der Durchgang blockiert und das Gerät stellt die Futterausgabe ein. Bitte entfernen Sie das Futter aus dem Durchgang.
4. Wenn auf dem Display „EEEE“ angezeigt wird, entfernen Sie den Einfülltrichter und überprüfen Sie, ob das zentrale Drehrad nicht mit Futter verstopft ist. Ist dies der Fall, reinigen Sie das Fach und bringen Sie es wieder an seinen ursprünglichen Platz.

PARAMETER

Größe: 24.5 x 30 x 38 cm

Kapazität: 4.3L

Material: ABS

Gewicht: 2.1 kg

Strom: Alkalische D-Batterien (3 Stück) oder Adapter

Futter: Trockenfutter für Katzen oder Hunde, kein Nassfutter oder Leckerlis verwenden

SPENDER




BEDIENFELD




ZEIT EINSTELLUNG

1. Drücken Sie die SET-Taste. Die Ziffern für die Stunde beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie die Δ oder ∇ und stellen Sie die richtige Zeit ein. Drücken Sie die Taste SET.
3. Sobald die Zeit gespeichert ist, beginnen die Ziffern für die Minuten zu blinken.
4. Drücken Sie die Taste Δ oder ∇ und stellen Sie die richtige Minute ein. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

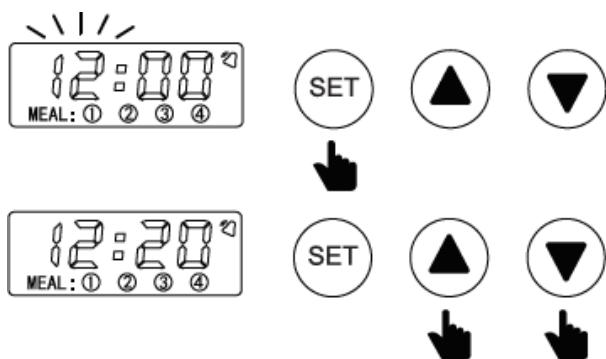


EINSTELLUNG DER FÜTTERUNGSZEIT

1. Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, stellen Sie die Fütterungszeit ein. Auf dem Display erscheint ① und die Ziffern für die Stunde beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie Δ oder ∇ und stellen Sie die richtige Zeit ein. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
3. Sobald die Zeit gespeichert ist, beginnen die Ziffern für die Minuten zu blinken.
4. Drücken Sie die Taste Δ oder ∇ und stellen Sie die richtige Minute ein. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
5. Befolgen Sie die obigen Schritte, um weitere Fütterungszeiten einzustellen (max. 4).

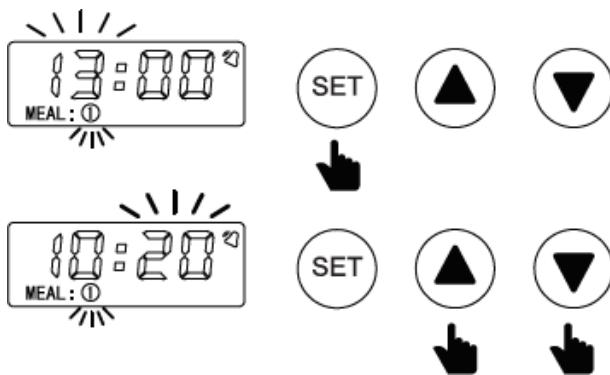

EINSTELLUNG DER PORTIONIERUNGSMENGE

1. Sobald die Zeit richtig eingestellt ist, stellen Sie die Menge der Futterportion ein. Auf dem Display wird „P“ angezeigt und die Ziffern beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie oder und stellen Sie die Portionsmenge ein. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern.
3. Folgen Sie den obigen Schritten, um die nächsten Fütterungsportionen einzustellen (max. 4).

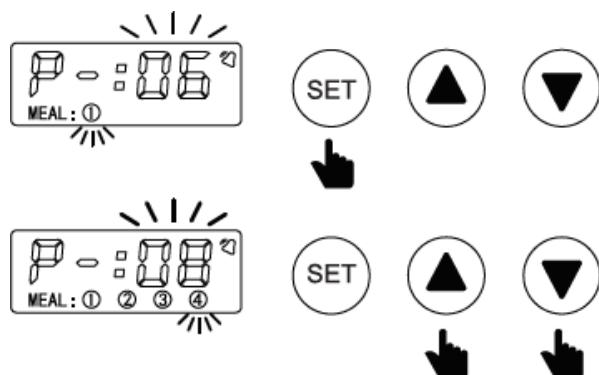

AUDIOAUFNAHME

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Audioaufnahme zu erstellen, mit der Sie Ihr Haustier zur Fütterung rufen können.

1. Halten Sie die Taste REC gedrückt. Die MIC-Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet auf.
2. Sprechen Sie in die Aufnahmeöffnung (kleines Loch neben dem Mikrofon) und nehmen Sie Ihre Nachricht auf (nicht länger als 10 Sekunden).
3. Lassen Sie die REC-Taste los, wenn die Aufnahme beendet ist. Die MIC-Kontrollleuchte erlischt.
4. Drücken Sie die Taste PLAY, um die aufgezeichnete Nachricht anzuhören.

HINWEIS

1. **ENTSPERREN DES BILDSCHIRMS:** Wenn das Gerät 25 Sekunden lang nicht aktiv ist, schaltet es sich aus und geht in den Standby-Modus. Um den Bildschirm zu entsperren, halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. **MANUELLE FÜTTERUNG:** Entriegeln Sie den Bildschirm, drücken Sie die Taste um einen Vorschub freizugeben.
3. **RESET:** Halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis die Ziffern auf dem Display zu blinken beginnen. Drücken Sie dann die PLAY-Taste, um die vorherige Einstellung zu löschen.
4. **LÖSCHEN DES ALARMTON:** Das Gerät gibt einen Piepton von sich, wenn das Futter im Trichter zu Ende geht. Um diesen Ton auszuschalten, füllen Sie den Spender mit ausreichend Futter und geben Sie manuell ein Futter aus oder halten Sie die SET-Taste einige Sekunden lang gedrückt.

5. **WENN BLOCKIERT:** Wenn eine Verstopfung auftritt, stellt der Spender die Ausgabe von Futtermitteln ein. Entfernen Sie alle Futtermittel um den Durchgang herum. Das Gerät sollte in den normalen Modus zurückkehren.
6. **AUSGANG:** Während der Einstellung (Ziffern blinken auf dem Display). Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu verlassen. Das Programm, das vor dem Verlassen der Einstellung eingestellt wurde, wird automatisch gespeichert.

FUTTERBEHÄLTER UND SCHALE



FUTTERBEHÄLTER

Herausnehmen des Tabletts: Halten Sie beide Seiten des Fachs fest und ziehen Sie es heraus. Setzen Sie das Tablett zurück: Drehen Sie das zentrale Drehrad so, dass das Tablett richtig in den Spenderkörper passt.

FUTTERSCHALLE

Setzen Sie das Tablett zurück: Drehen Sie das zentrale Drehrad so, dass das Tablett richtig in den Spenderkörper passt.

REINIGUNG DES GERÄTS

- ✓ Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
 - ✓ Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
 - ✓ Der Einfülltrichter und die Schüssel können zur Reinigung herausgenommen werden.
 - ✓ Der Futtertrog und die Schüssel können in der Spülmaschine gereinigt werden.
 - ✓ Vor dem Wiederbefüllen mit Futter muss das Gerät vollkommen trocken sein.
-

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de