





# Rozpocznij!

# Poidetko dla zwierząt Outlast z HydroSpintecnologią

## Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi świeżą, czystą wodę, należy pamiętać o tych prostych czynnościach:

### Uzupełniaj często.

Pamiętaj, aby często sprawdzać poziom wody i dolewać ją w razie potrzeby.

Lampka stanu fontanny będzie świecić na czerwono, jeśli poziom wody będzie niski. Jeśli fontanna wyczerpie się, kontrolka stanu będzie nadal świecić na czerwono, a silnik fontanny zatrzyma się. Aby ponownie uruchomić fontannę, wystarczy dolać wody do linii maksymalnego napełnienia. Kontrolka stanu zgaśnie, a silnik uruchomi się ponownie.

### Wyczyść swoją fontannę.

Fontannę należy czyścić co dwa do czterech tygodni lub w razie potrzeby. Przed czyszczeniem fontanny należy wyjąć filtr. Wszystkie części fontanny z wyjątkiem podstawy można myć w zmywarce.

**Ważne:** Przed płukaniem lub czyszczeniem misy należy zawsze zdejmować ją z podstawy fontanny. Podstawa fontanny zawiera silnik i elementy elektroniczne fontanny i nie jest wodoodporna; nie należy jej płukać ani zanurzać w wodzie.

### Wymień filtr.


Kontrolka stanu będzie migać na niebiesko co trzy tygodnie, przypominając o konieczności wymiany filtra. Zalecamy czyszczenie fontanny w tym samym czasie.

**Ważne:** Przed wymianą filtra należy zawsze odłączyć fontannę od zasilania lub zdjąć miskę z podstawy fontanny.

Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk/przycisk stanu przez 10 sekund, aby zresetować trzytygodniowy licznik czasu.


**Dla szczęśliwego, zdrowszego najlepszego  
przyjaciela:  
Wystarczy dodać wodę.**

## Co masz:

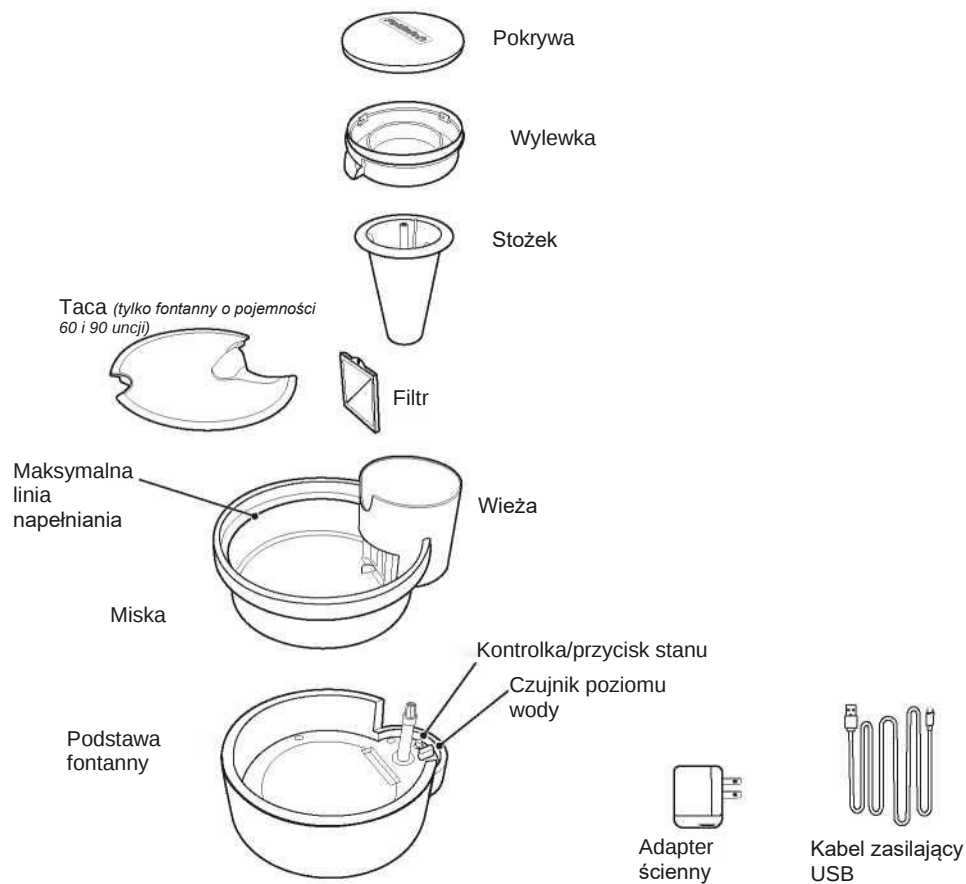

# Instrukcje konfiguracji

1

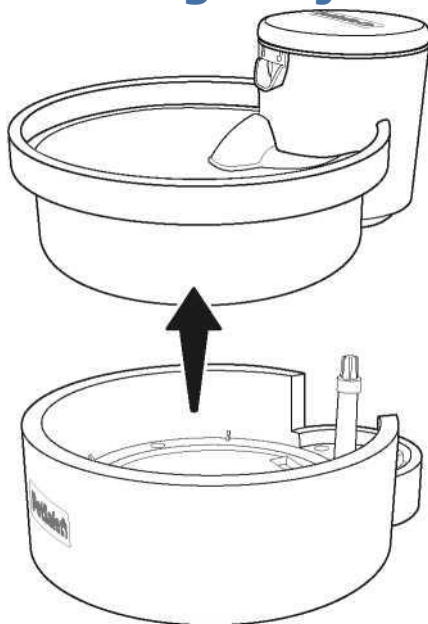


Podnieś miskę z podstawy fontanny.

**Ważne:** Przed płukaniem lub czyszczeniem misy należy zawsze zdjąć ją z podstawy fontanny. Podstawa fontanny zawiera silnik i elementy elektroniczne fontanny i nie jest wodoodporna; nie należy jej płukać ani zanurzać w wodzie.


# O

*Tylko fontanny o pojemności 60 i 90 uncji*

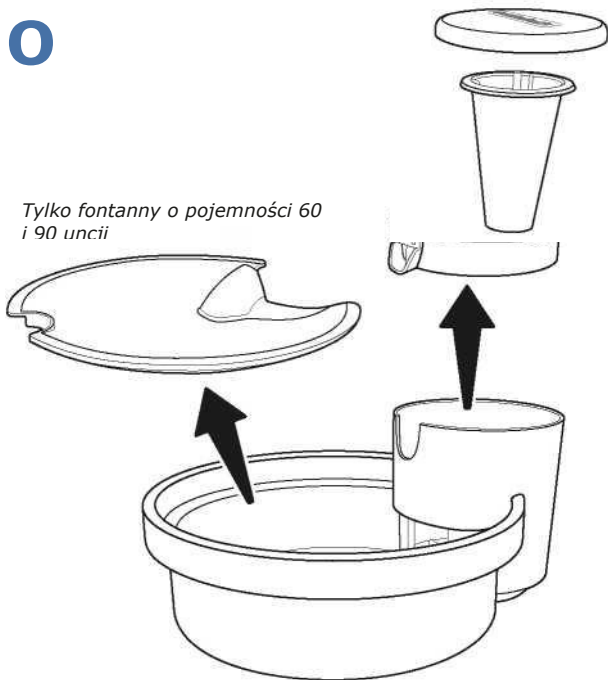

Zdejmij pokrywę, wylewkę i stożek z miski. Jeśli posiadasz fontannę o pojemności 60 lub 90 uncji, zdejmij również tacę.


Opłucz te części wodą, aby usunąć kurz lub pozostałości po produkcji.

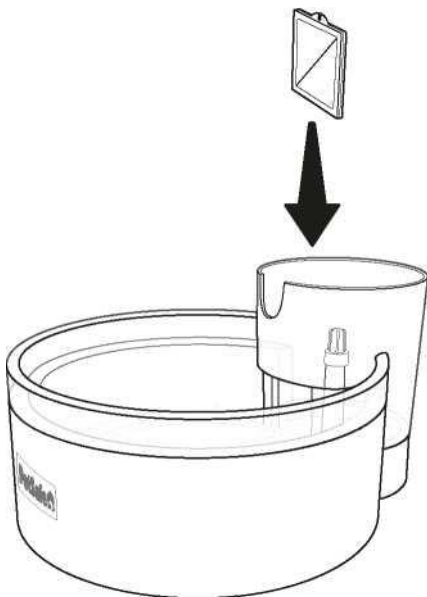

Gdy wszystkie części są czyste i suche, umieść miskę z powrotem na podstawie fontanny i mocno ją dociśnij, aby upewnić się, że jest w pełni osadzona.

Przepłucz filtr wodą. Trzymając filtr za wypustkę na górze, włóż go do szczeliny z przodu wieży. Filtr jest odwracalny; nie ma znaczenia, która strona (jasna czy ciemna) jest skierowana do przodu.

4

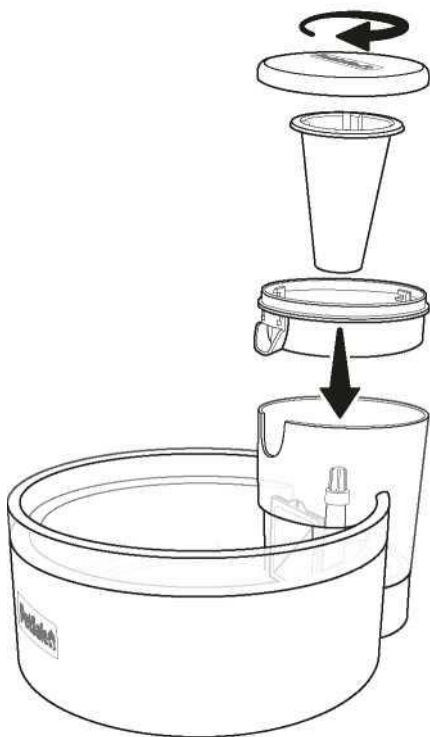

Zamontuj wylewkę w górnej części wieży.

Umieść stożek na trzpieniu na środku wieży, upewniając się, że jest w pełni osadzony.

Umieść pokrywę na wieży i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć.

Pokrywę trzymaj na miejscu, gdy fontanna jest uruchomiona.

# Instrukcje użytkowania


5

*Tylko fontanny o pojemności 60 i 90 uncji*



Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystać (w odległości do 6 stóp od gniazdka elektrycznego).

Napełnij miskę wodą do linii maksymalnego napełnienia. Jeśli posiadasz fontannę o pojemności 60 lub 90 uncji, zamontuj przezroczystą tackę na górze miski.

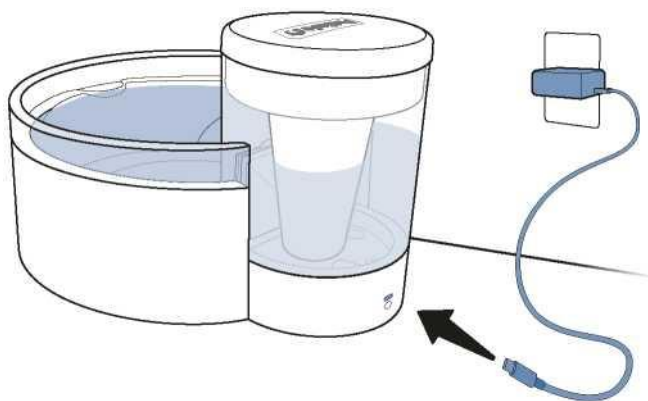

Upewnij się, że masz suche ręce, a następnie podłącz kabel USB do gniazda zasilania typu C z tyłu fontanny. Podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza ściennego, a następnie podłącz go do standardowego gniazdzka elektrycznego.

Stożek zacznie się obracać, aby doprowadzić wodę na szczyt wieży; woda powinna zacząć wypływać z wylewki w ciągu 30 sekund.

Jeśli zwierzę początkowo niechętnie pije z fontanny, spróbuj pozostawić ją odłączoną, aż zwierzę poczuje się komfortowo pijąc z niej.



Gdy zwierzę korzysta z fontanny, należy kontrolować poziom wody i dolewać jej w razie potrzeby.

Kontrolka stanu powiadomi o niskim poziomie wody, konieczności wymiany filtra lub usterce silnika fontanny. Należy pamiętać, że lampka stanu jest również przyciskiem; można go użyć do zresetowania przypomnienia o filtrze lub zmiany domyślnych ustawień lampki stanu (szczegółowe informacje znajdują się w tabeli po prawej stronie). Kontrolka stanu/przycisk znajduje się na podstawie fontanny pod wieżą; aby uzyskać do niego dostęp, należy zdjąć miskę.

W celu oszczędzania energii i żywotności silnika, silnik fontanny zwalnia nieco w nocy, gdy w pomieszczeniu jest ciemno i ponownie przyspiesza w ciągu dnia.

| r<br>Jasny kolor<br>Staus                                         | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyłączone (z wodą wypływającą z fontanny) lub<br>Niebieski, stały | <p>Fontanna ma wystarczającą ilość wody i działa normalnie.</p> <p>W razie potrzeby można ustawić lampkę stanu tak, aby świeciła na niebiesko zawsze, gdy fontanna jest włączona. Aby włączyć lampkę stanu, naciśnij i zwolnij przycisk lampki stanu. Kontrolka stanu mignie na niebiesko jeden raz, aby potwierdzić włączenie.</p> <p>Aby ponownie wyłączyć lampkę stanu, naciśnij i zwolnij lampkę/przycisk stanu. Kontrolka stanu mignie jeden raz na niebiesko, aby potwierdzić wyłączenie.</p>                                                                                                                                                  |
| Niebieski, migający                                               | <p>Nadszedł czas na wymianę filtra. Przed wymianą filtra należy zawsze odłączyć fontannę od zasilania lub zdjąć miskę z podstawy fontanny.</p> <p>Przypomnienie o filtrze jest ustawione na 21-dniowy timer. Po wymianie filtra należy zresetować timer, naciskając i przytrzymując przycisk stanu, aż kontrolka stanu zgaśnie (10 sekund).</p> <p>Aby wyłączyć automatyczne przypomnienie o filtrze, naciśnij i przytrzymaj kontrolkę/przycisk stanu, aż mignie trzy razy na czerwono (30 sekund). Aby ponownie włączyć przypomnienie o filtrze, naciśnij i przytrzymaj kontrolkę/przycisk stanu, aż mignie na niebiesko trzy razy (30 sekund).</p> |
| Czerwony, stały                                                   | <p>Poziom wody jest niski; napełnij fontannę do linii maksymalnego napełnienia.</p> <p>Jeśli fontanna wyczerpie się, kontrolka stanu będzie nadal świecić na czerwono, a silnik zatrzyma się. Aby ponownie uruchomić fontannę, napełnij ją do linii maksymalnego napełnienia. Kontrolka stanu zgaśnie, a silnik uruchomi się ponownie.</p> <p>Ważne: Kontrolka stanu będzie świecić na czerwono za każdym razem, gdy misa zostanie zdjęta z podstawy</p>                                                                                                                                                                                             |
| Czerwony,                                                         | <p>Upewnij się, że miska i stożek są całkowicie osadzone, a fontanna ma wystarczającą ilość wody. Ponownie skalibruj fontannę, odłączając ją od zasilania na 10 sekund, a następnie podłączając ją ponownie. Jeśli kontrolka stanu nadal miga na czerwono, skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# **Outlast™ Pet Fountain**

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

**Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)