


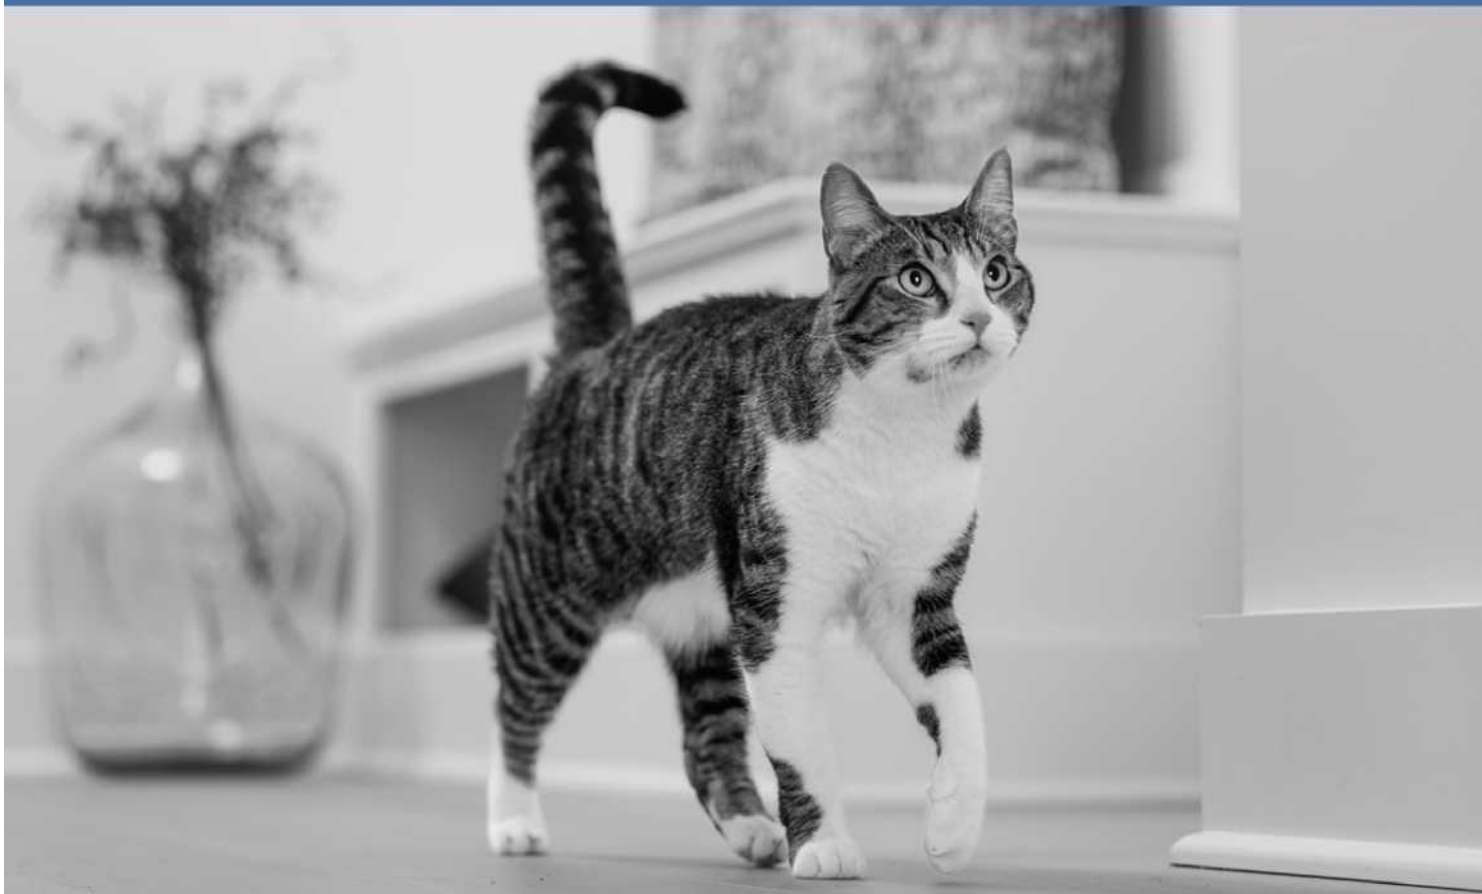

Instrukcja



ScoopFree SmartSpin

Samoczyszcząca się kuweta

Zanim zaczniemy:

Ustawiając nową kuwetę, należy o tym pamiętać:

Niektóre koty potrzebują

Podczas gdy wiele kotów od razu przyzwyczaja się do nowej i ulepszonej kuwety, innym zajmuje to nieco więcej czasu. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci dobrze zacząć:


- Umieść nową samoczyszczącą kuwetę ScoopFree™ SmartSpin™ obok obecnej kuwety kota. (Wkrótce będziesz mógł pozbyć się starej kuwety).
- Pozwól starej kuwecie się zabrudzić. Większość kotów preferuje czystą kuwetę i wkrótce przyciągnie je świeży żwirek.
- Chociaż samoczyszcząca kuweta ScoopFree™ SmartSpin™ jest cicha podczas pracy i uruchamia się dopiero po użyciu, w niektórych przypadkach dobrym pomysłem jest pozostawienie nowej kuwety odłączonej od zasilania, dopóki kot nie przyzwyczai się do niej.

Kociak wymaga specjalnej opieki


Ważne: Jeśli masz kocię, pozostaw kuwetę odłączoną od zasilania (lub wyłącz funkcję w aplikacji) i zbieraj nieczystości ręcznie, dopóki nie osiągnie ono wagi co najmniej 1,1 kg (2,5 funta) i nie ukończy 6 miesięcy. Możesz umieścić pudełko lub stopień przed kuwetą, aby ułatwić jej wchodzenie i wychodzenie. **automatycznego czyszczenia**

Pozostawanie w kontakcie z kotem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.


Co masz:

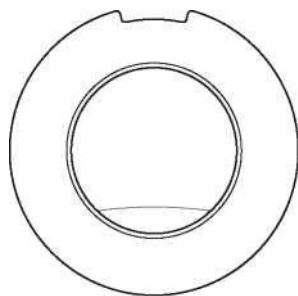


Sfera przednia

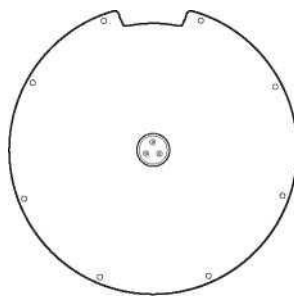


Kula do tyłu

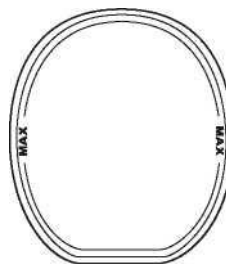

Podkładka podłogowa

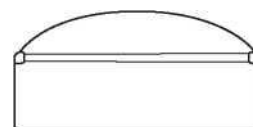


Oszczędzacz odpadów



Przesiewacz odpadów



Ośłona (panel środkowy)

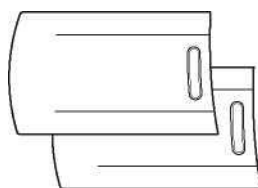

Pokrywa (panele boczne)




Podstawa



Szuflada na odpady



Wspornik

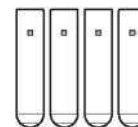

Nogi



Worki na odpady



Szuflada na odpady dezodoranty



Czerwone narzędzie do wyrównywania




Śruby



Śrubokręt



Rękawice




Adapter zasilania

Czego potrzebujesz:

- Router bezprzewodowy (2,4 GHz)
- Szybkie połączenie internetowe
- Smartfon

Montaż kuwety

1 Montaż podstawy

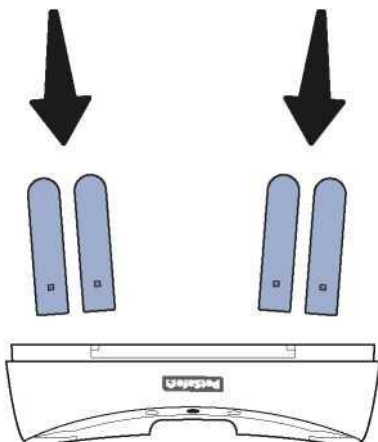


Umieść podstawę do góry nogami na podłodze lub innej płaskiej powierzchni. Aby zapobiec zarysowaniu górnej części podstawy, umieść pod nią plastikową torbę z opakowania.

Włóż nogę do jednego z czterech kątowych otworów w dolnej części podstawy. Wciśnij nogę na miejsce, poruszając nią w przód i w tył, aby całkowicie osadzić ją w otworze.


Zamontuj pozostałe trzy nogi w ten sam sposób.

2

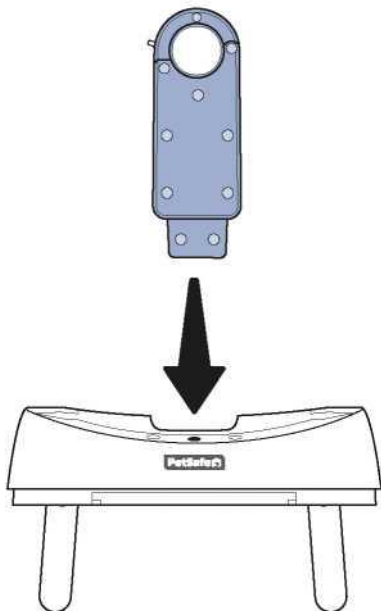

Odwróć podstawę prawą stroną do góry i umieść ją na podłodze. Upewnij się, że podstawa siedzi poziomo i nie chwieje się. Jeśli zauważysz chybotanie, dostosuj położenie nóg, aż podstawa będzie stabilna.


Włóż wspornik do gniazda z tyłu podstawy i dociśnij go, aby go zabezpieczyć.

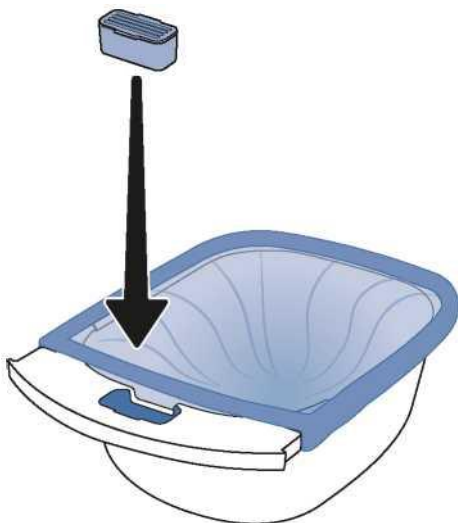

Zdejmij uszczelkę z dezodorantu szuflady na odpady i włóż go do komory z przodu szuflady na odpady.


Wyłóż szufladę na odpady jednym z dostarczonych worków na odpady. Zabezpiecz przednią krawędź worka na odpady w szczelinach po obu stronach szuflady na odpady.

4

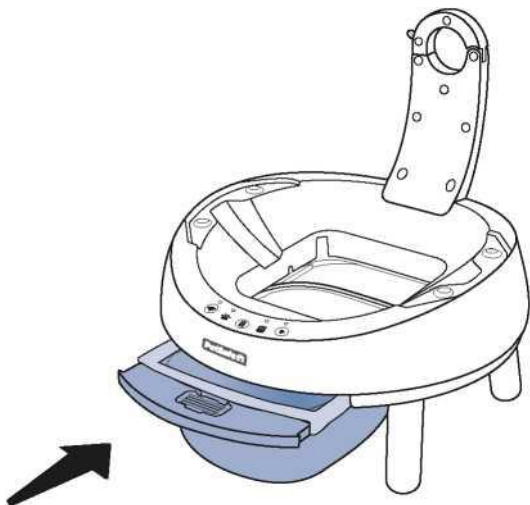


Wsuń szufladę na odpady do podstawy.

5 Montaż kuli

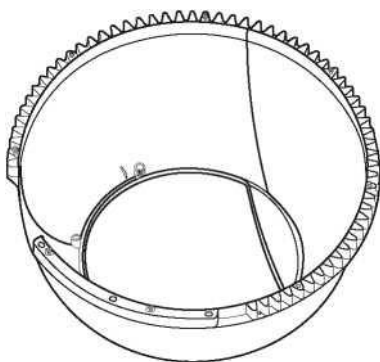

Umieść przednią część kuli na podłodze lub innej płaskiej powierzchni. Aby zapobiec zarysowaniu przedniej części kuli, umieść pod nią plastikową torbę z opakowania.


6

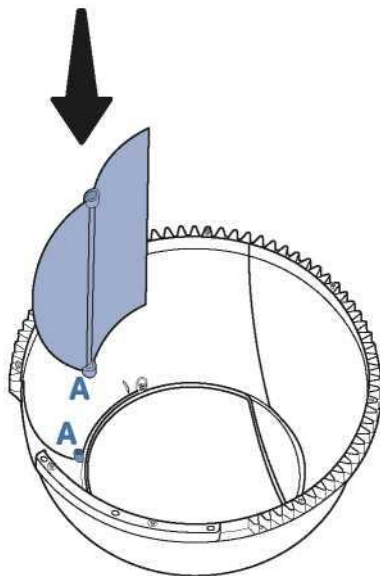

Włóż wygaszacz do przedniej części kuli, dopasowując naklejkę A na wygaszaczu do naklejki A po wewnętrznej stronie przedniej części kuli.


Krawędź osłony na śmieci powinna znajdować się za odpowiednim grzbietem po wewnętrznej stronie przedniej części kuli.

7

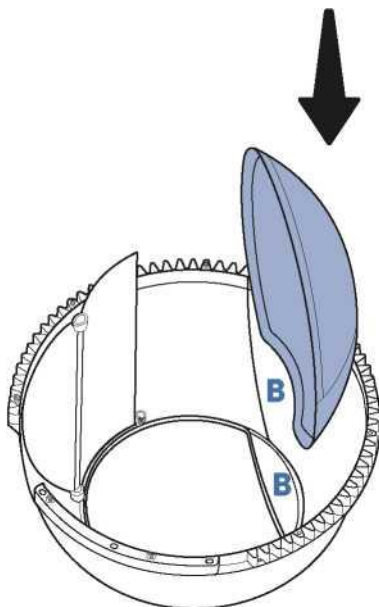


Włóż podkładkę podłogową do przedniej części kuli, dopasowując naklejkę B na podkładce podłogowej do naklejki B po wewnętrznej stronie przedniej części kuli.

Krawędź podkładki podłogowej powinna spoczywać za odpowiednim grzbietem po wewnętrznej stronie przedniej części kuli.

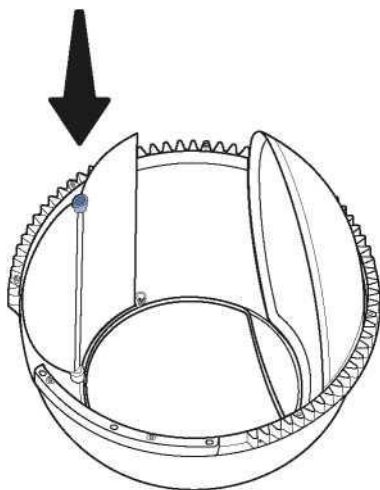


Włóż czerwone narzędzie do wyrównywania do otworu na górnej krawędzi wygaszacza.

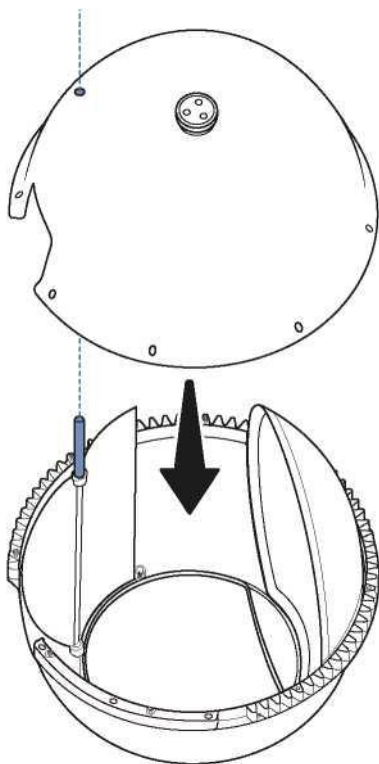

Umieść kulę z powrotem na przedniej części kuli, upewniając się, że podkładka podłogowa pozostaje na swoim miejscu, a czerwone narzędzie do wyrównywania znajduje się w jednej linii z otworem w tylnej części kuli.

Po prawidłowym umieszczeniu tylnej części kuli, czerwone narzędzie do wyrównywania powinno wystawać przez otwór w tylnej części kuli, wycięcia w połówkach kuli powinny znajdować się w jednej linii (jak pokazano na poniższej ilustracji), a podkładka podłogowa powinna być utrzymywana na miejscu przez wypukłości wewnątrz połówek kuli.

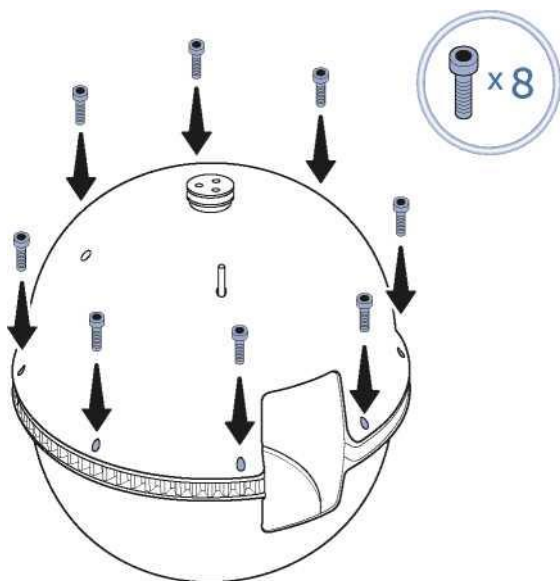


Połącz obie połówki kuli za pomocą śrubokręta i 8 dostarczonych śrub.

Zacznij od pierwszej śruby, a następnie przejdź do tej po przeciwnej stronie, pracując w układzie krzyżowym, aż wszystkie śruby zostaną zamocowane. Ta metoda zapewni lepsze dopasowanie niż instalowanie śrub kolejno wokół krawędzi.

Po upewnieniu się, że połówki kuli są prawidłowo dopasowane do siebie bez żadnych szczelin, wyjmij czerwone narzędzie do wyrównywania i odłóż je na bok do wykorzystania w przyszłości.


11

Instalacja przesiewacza śmieci

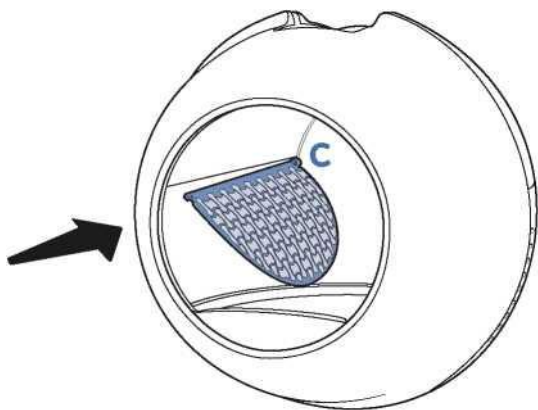

Umieść zmontowaną kulę z dużym otworem z przodu.


Włóż słupek z tyłu przesiewacza śmieci (oznaczony naklejką C) do otworu z tyłu kuli (również oznaczonego naklejką C).

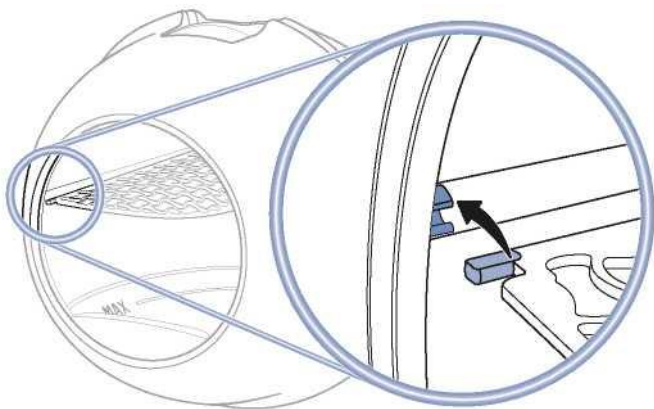

Obróć przednią część przesiewacza do góry i zatrzaśnij ją w zaczepie z przodu kuli.


Przesiewacz żwirku jest już zainstalowany.

13 Umieść kulę na podstawie

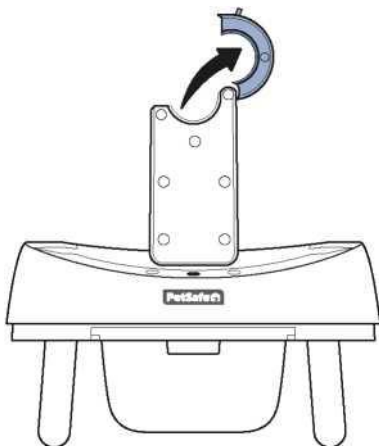

Na podstawie otwórz zatrzask w górnej części wspornika.


14

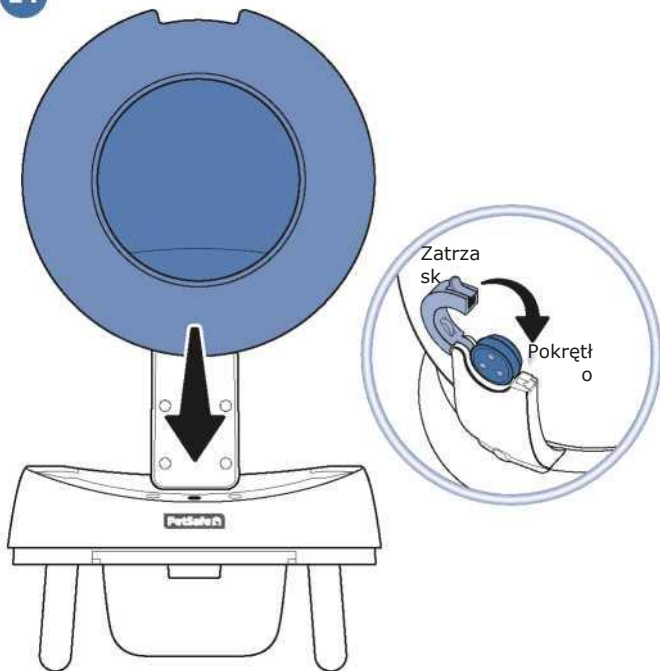

Umieść zmontowaną kulę na podstawie, umieszczając pokrętło z tyłu kuli w zatrzasku, który właśnie otworzyłeś.


Zamknij zatrzask wokół pokrętła, aby przymocować kulę do podstawy.

15 Montaż pokrywy

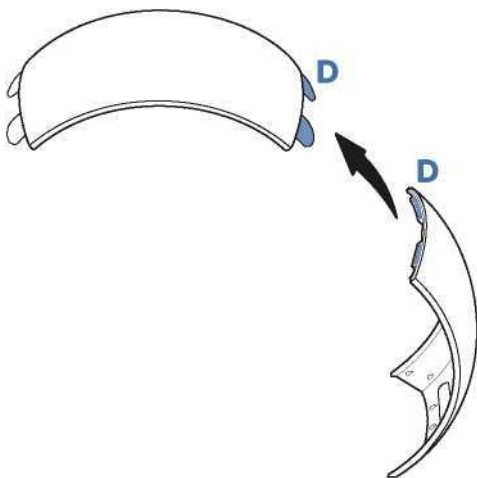

Pokrowiec składa się z trzech paneli: jednego środkowego i dwóch bocznych.


Ustaw naklejkę na jednym z paneli bocznych w **D D** jednej linii z naklejką na panelu środkowym. Połącz panel środkowy z panelem bocznym, wkładając wypustki na panelu środkowym do odpowiednich szczelin na panelu bocznym.

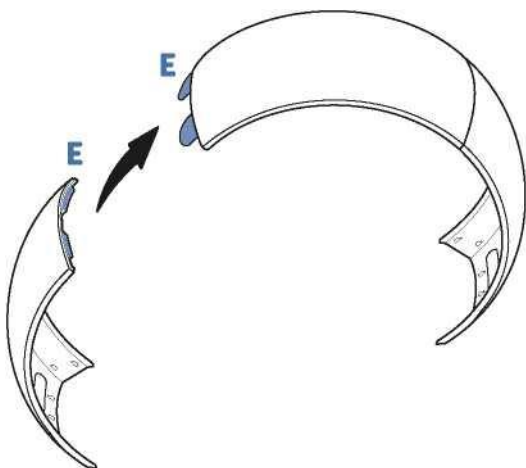

Wyrównaj naklejkę na pozostałym panelu bocznym z **E** naklejką na panelu środkowym. Połącz panel środkowy z panelem bocznym, wkładając wypustki na panelu środkowym do odpowiednich szczelin na panelu bocznym. **E**

Pokrywa jest teraz zmontowana.


17 Zainstaluj pokrywę

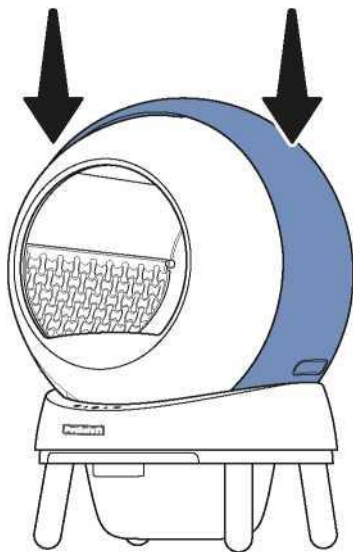

Umieść pokrywę na kuli, upewniając się, że strzałki na naklejce są skierowane do przodu kuwety.

Po prawidłowym umieszczeniu magnesy na dole każdej strony pokrywy połączą się z magnesami na podstawie.

18 Podłącz kuwetę

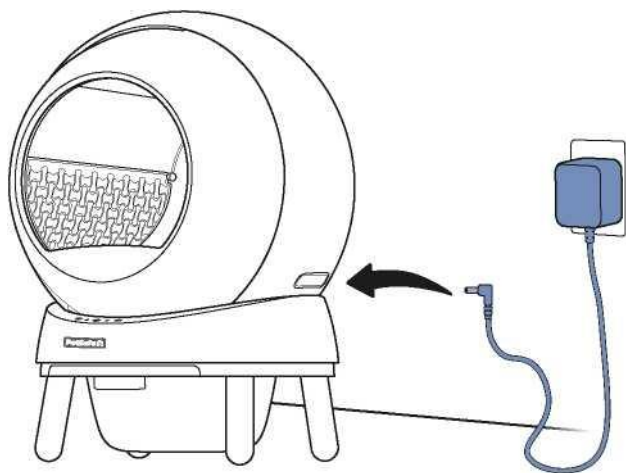

Umieść zmontowaną kuwetę w czystym, suchym miejscu w pobliżu gniazdka elektrycznego i w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.


Podłącz małą końcówkę zasilacza do gniazda zasilania z tyłu podstawy kuwety (po prawej stronie wspornika).

Ważne: Jeśli masz kociaka, pozostaw kuwetę odłączoną od zasilania (lub wyłącz funkcję w aplikacji) i zgarniaj nieczystości ręcznie, dopóki nie osiągnie on co najmniej 2,5 funta (1,1 kg) i 6 miesięcy **automatycznego czyszczenia**

Upewnij się, że w kuwecie nie ma żadnych przedmiotów, a następnie podłącz drugi koniec zasilacza do gniazda elektrycznego.

Kuweta włączy się i rozpocznie program samokontroli. Po 10 sekundach kula obróci się o 180 stopni. Około 2 minuty później kula powróci do pozycji wyjściowej, wskazując, że samokontrola została zakończona.

19 Dodaj żwirek

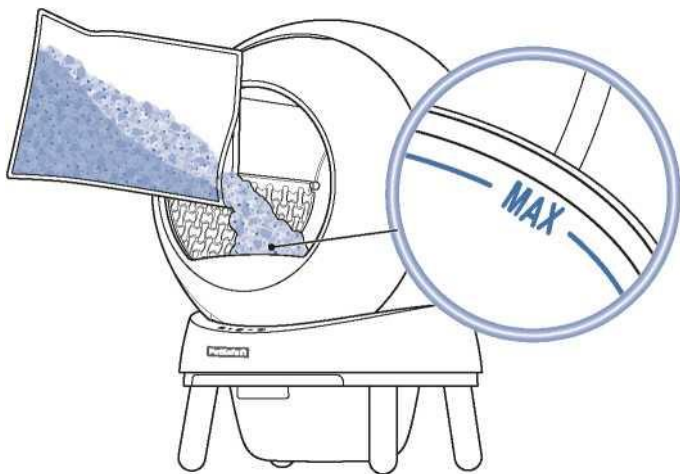

Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia © przez 3 sekundy, aby przejść do trybu dodawania żwirku. Na numerycznym wyświetlaczu stanu pojawi się litera **A** wskazująca, że kuweta znajduje się w trybie dodawania żwirku. (Tego trybu należy używać za każdym razem, gdy do kuwety dodawany jest świeży żwirek).

Napełnij kuwetę ulubionym żwirkiem swojego kota do poziomu **MAX**.

Ważne: Nie należy napełniać kuwety powyżej linii. Żwirek z większymi granulkami, taka jak żwirek z tofu, może nie być kompatybilna z kuwetą. **MAX**.

Naciśnij i zwolnij przycisk czyszczenia, aby wyjść z trybu dodawania żwirku. Kuweta skalibruje się do aktualnej wagi żwirku.

Ważne: W przypadku dodania żwirku bez przejścia do trybu dodawania żwirku konieczne będzie wyłączenie zasilania kuwety, aby skalibrować ją do nowej wagi żwirku.

20 Pobierz aplikację i połącz się



Zeskanuj powyższy kod QR, aby pobrać aplikację PetSafe® SmartSpin.

Po pobraniu i otwarciu aplikacji naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi



na kuwecie przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Kontrolka Wi-Fi zacznie migać.


W aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać kuwetę do aplikacji i połączyć ją z siecią Wi-Fi.

Gdy kuweta jest podłączona, kontrolka Wi-Fi będzie świecić światłem ciągłym.

Jak działa kuweta


Po podłączeniu kuwety do aplikacji jest ona gotowa do użycia. Oto jak to działa:

- Czujnik wagi wewnątrz kuwety rozpoznaje obecność kota. Kontrolka wejścia kota zaświeci się, gdy wykryta zostanie zmiana wagi o ponad 2,5 funta (1,1 kg).
- Gdy kot opuści kuwetę, kontrolka wejścia kota wyłączy się, kontrolka czyszczenia zacznie migać, a timer czyszczenia rozpocznie 3-minutowe odliczanie. (Długość tego odliczania można zmienić w aplikacji).
- Po zakończeniu odliczania kuweta rozpocznie cykl czyszczenia. Kula powoli obróci się o 180 stopni. Gdy kula będzie się obracać, niewykorzystany żwirek spadnie przez przesiewacz żwirku i zostanie umieszczony za podajnikiem żwirku. Zbrylony żwirek i odpady pozostaną na górze przesiewacza żwirku i zostaną umieszczone w szufladzie na odpady. Następnie kula obróci się z powrotem do pozycji wyjściowej, równomiernie rozproszając niewykorzystany żwirek na dnie kuwety.
- Jeśli kot powróci do kuwety podczas odliczania, licznik czasu zostanie zatrzymany. Licznik zresetuje się, gdy kot ponownie opuści kuwetę.
- Cykl czyszczenia można rozpocząć w dowolnym momencie, naciskając przycisk czyszczenia przez 1 sekundę. Aby wstrzymać cykl czyszczenia, należy ponownie nacisnąć przycisk czyszczenia. (Cykl czyszczenia można również uruchamiać i zatrzymywać w aplikacji).

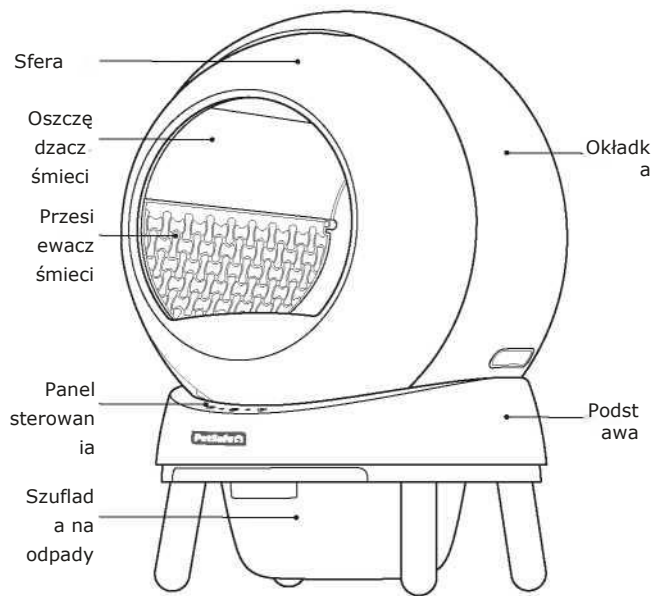

Kontrolki i przyciski panelu sterowania

Kontrolki i przyciski na panelu sterowania kuwety informują o stanie systemu i umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami kuwety:

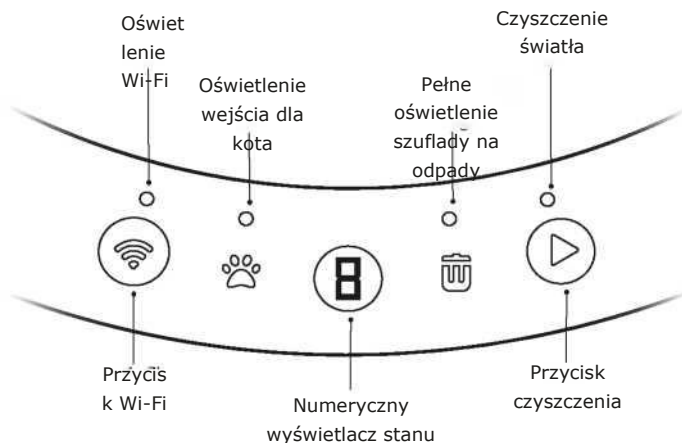


Przycisk	Użycie	1
Przycisk Wi-Fi	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.	
Przycisk czyszczenia	Naciśnij przycisk czyszczenia przez 1 sekundę, aby ręcznie rozpocząć cykl czyszczenia. Aby wstrzymać lub wznowić cykl czyszczenia w trakcie jego trwania, należy ponownie nacisnąć przycisk czyszczenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia przez 3 sekundy, aby przejść do trybu dodawania żwirku. Po dodaniu żwirku do kuwety ponownie naciśnij przycisk czyszczenia, aby wyjść z trybu dodawania żwirku.	

Światło	Znaczeni
Oświetlenie wejścia dla kota	Wi-Fi: - Kuweta jest podłączona do Wi-Fi. - Miga na biało: Kuweta nie jest podłączona do Wi-Fi. - Stała biel: Zmiana masy o więcej niż Wykryto 2,5 lb (1,1 kg). - Wyl: Nie wykryto zmiany masy.
Szuflada na pełne światło	- Kolor biały: Szuflada na odpady jest pełna. - Wyl: Szuflada na odpady nie jest pełna.
Czystczenie światła	- Biały ciągły: Trwa cykl czyszczenia. - Miga na biało: Rozpoczęto odliczanie cyklu czyszczenia.
Numeryczny wyświetlacz stanu	Ten ekran zawiera informacje na temat miotu tryb pracy skrzynki i ostrzega o wszelkich błędach: - O: Tryb dodawania śmieci jest włączony. - L: Blokada rodzicielska jest włączona; przyciski panelu sterowania są zablokowane. - P: Tryb uśpienia jest włączony; kuweta nie wykona cyklu czyszczenia w wybranym okresie czasu. 1: Czujnik podczerwieni w podstawie jest zablokowany. 2: Pokrywa nie jest zainstalowana. 3: Nieprawidłowy prąd silnika. 4: Kula nie została zainstalowana. Więcej informacji na temat kuwety można znaleźć w tryby pracy i warunki błędu.

Opróżnij szufladę na odpady i dodaj świeży żwirek.

Szufladę na odpady należy opróżniać raz w tygodniu w przypadku jednego kota, dwa razy w tygodniu w przypadku dwóch kotów lub co kilka dni w przypadku trzech lub więcej kotów. Gdy szuflada na odpady jest pełna, otrzymasz powiadomienie w aplikacji i zaświeci się kontrolka pełnej szuflady na odpady  .

1

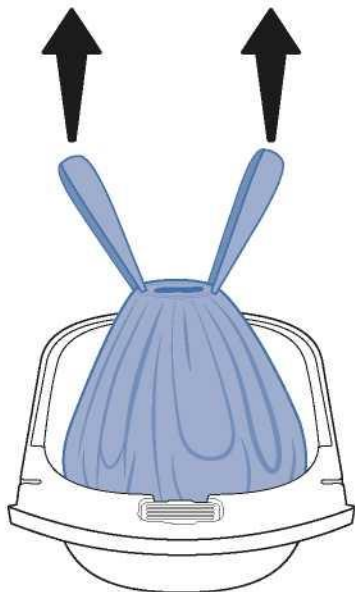

Ważne: Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związane z kocimi odchodami i toksoplazmozą znajdują się w instrukcji obsługi klienta.


Wyjąć worek na odpady z szuflady na odpady, zaciśnąć sznurek i umieścić worek na odpady w koszu.

W razie potrzeby wyjmij i wymień dezodorant szuflady na odpady.

Wyłóż szufladę na odpady świeżym workiem na odpady i wsuń go z powrotem do podstawy kuwety.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu dodawania żwirku. Na numerycznym wyświetlaczu

2

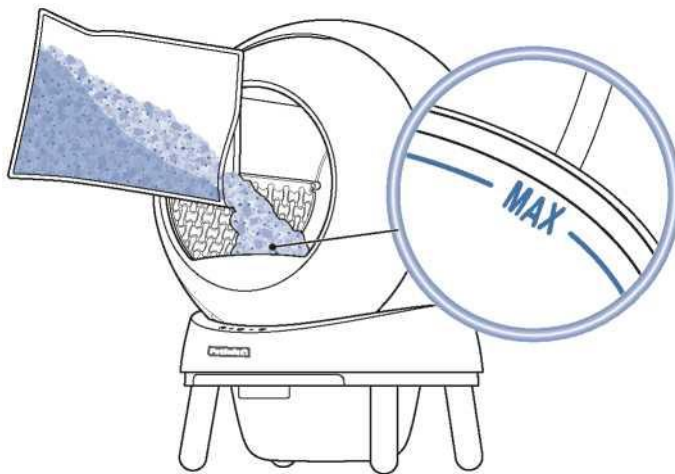

stanu pojawi się litera **A**.


Uzupełnij kuwetę świeżym żwirkiem do poziomu **MAX**.

Naciśnij ponownie przycisk czyszczenia, aby wyjść z trybu dodawania żwirku. Kuweta zostanie skalibrowana do aktualnej wagi żwirku.

Wyczyść skrzynkę Utter

Kiedy nadejdzie czas na dokładniejsze czyszczenie kuwety:

1

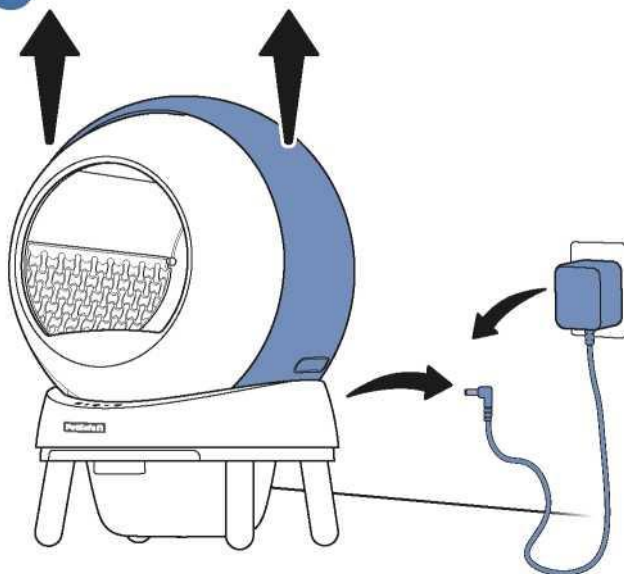


Odłącz kuwetę od zasilania i odłącz zasilacz.

Zdejmij pokrywę.

Ważne: Podczas wymiany pokrywy należy upewnić się, że strzałki na naklejce (lub wytrawione wewnątrz pokrywy) są skierowane do przodu kuwety. Pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie założona na kuwetę tyłem.


2

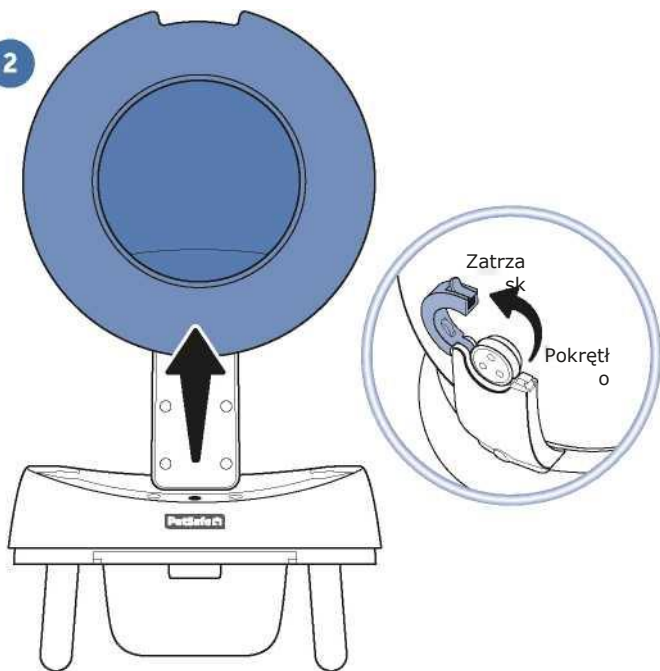


Otwórz zatrza sk z tyłu kuli.

Podnieś kulę z podstawy

3

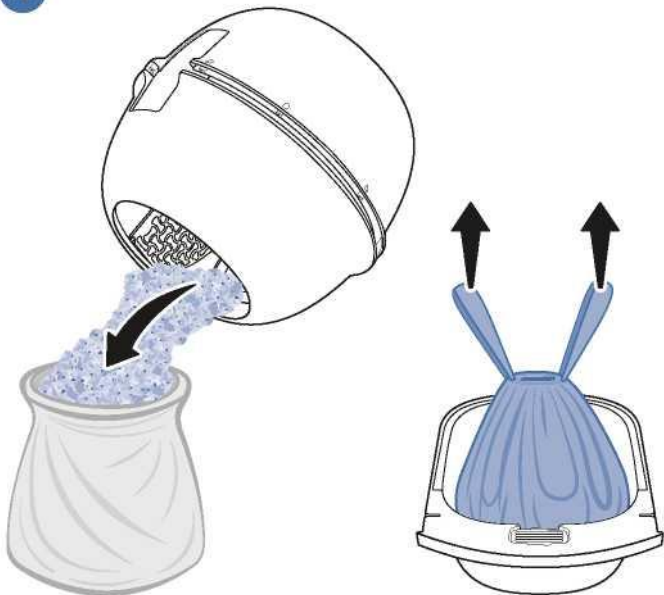

Wysyp wszystkie śmieci z kuli do kosza na śmieci lub worka na śmieci.
Opróżnić szufladę na odpady i wyjąć z niej dezodorant. Umyj szufladę
na odpady ciepłą wodą z mydłem.

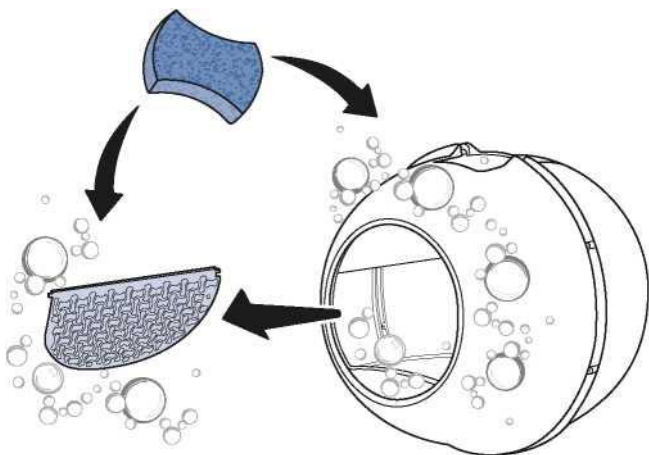


Wyjmij przesiewacz żwirku z kuli i umyj go ciepłą wodą z mydłem.

Za pomocą szmatki lub gąbki, łagodnego mydła i wody wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię kuli.


Ważne: Nie używaj wybielaczy ani środków chemicznych do czyszczenia; zapach może odstraszyć kota.

Jeśli konieczne jest dalsze czyszczenie, należy zdemontować kulę i umyć połówki kuli, podkładkę podłogową i osłonę żwirku ciepłą wodą z mydłem.

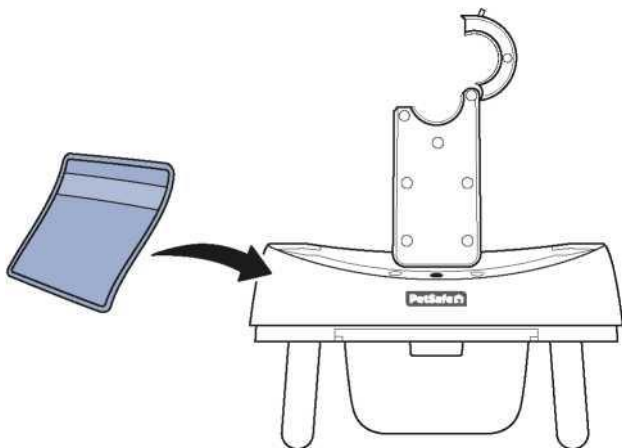

Ważne: Podstawa zawiera elementy elektroniczne kuwety i nie jest wodoodporna. Nie należy płukać podstawy, zanurzać jej w wodzie ani spryskiwać żadnymi środkami czyszczącymi.

Użyj suchej lub bardzo lekko wilgotnej szmatki do wytarcia podstawy.

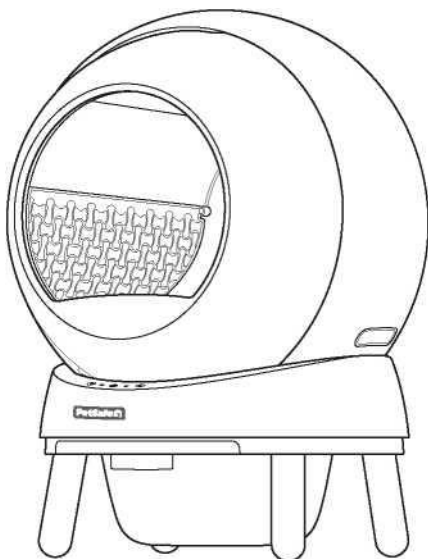

Przed ponownym montażem kuwety należy odczekać, aż wszystkie elementy dokładnie wyschną.

Ważne: Podczas wymiany pokrywy należy upewnić się, że strzałki na naklejce (lub wytrawione wewnątrz pokrywy) są skierowane do przodu kuwety. Pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie założona na kuwetę tyłem.

ScoopFreeTM SmartSpin

Self-Cleaning Litter Box

petsafe.com

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl