



tractive

Tractive DOG 6

Gebrauchsanleitung

Erste Schritte

DEUTSCH



1 Tracker einschalten


Halte den Einschaltknopf für 3 Sekunden gedrückt.



tractive.com/start-dog6

2 App herunterladen

Lade die Tractive GPS App für iOS oder Android herunter.

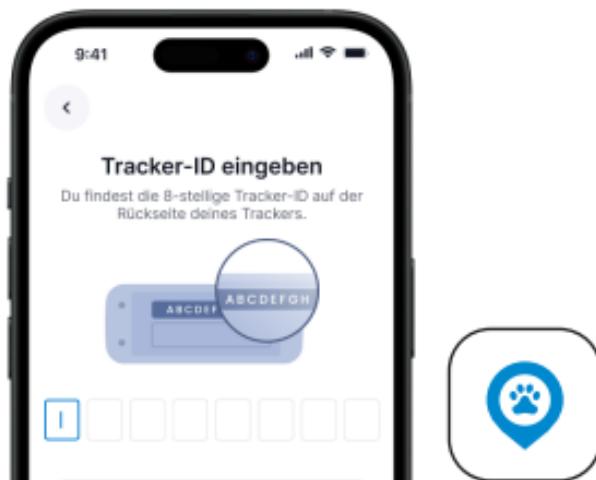

3 Tracker aktivieren

Folge den Anweisungen in der App.



4 Tracker befestigen

Wähle je nach Halsbandbreite Methode A oder B.



Standard-USB-C-Ladekabel



TRACKER LADEN

Stecke das USB-C-Kabel wie abgebildet in die Öffnung, um den Tracker aufzuladen. Die untere LED-Leiste leuchtet von links nach rechts auf, während das Gerät geladen wird. Der Tracker ist nach etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen, wenn die gesamte LED-Leiste leuchtet.

Hinweis: Das Gerät ist auch nach Verlust der Schutzhülle noch wasserfest. Bestelle ein Ersatzteil und besuche help.tractive.com für weitere Informationen.



TRACKING-OPTIONEN

Es gibt zwei verschiedene Arten von Tracking: Standard und LIVE

Standard-Tracking

Sobald dein Tracker eingeschaltet ist, befindet er sich im Standard-Tracking-Modus. Das heißt, er sendet alle 2-10 Minuten ein Standort-Update. Auf diese Weise spart er Akku.

LIVE-Tracking

Öffne die App und drücke auf "LIVE", um in den LIVE-Modus zu wechseln und Standort-Updates in Echtzeit zu erhalten. Dies kann bis zu 30 Sek. dauern. Da der LIVE-Modus mehr Akku verbraucht, schaltet er sich nach 5 Min. ab (Anpassung in der App möglich).

VIRTUELLE ZÄUNE

Lege in der App sichere Zonen sowie Tabuzonen fest, damit du eine Warnung erhältst, falls dein Haustier diese verlässt oder betritt.

WELLNESS-TRACKING & GESUNDHEITSWARNUNGEN

Verwende deinen Tracker mehrere Wochen lang regelmäßig (mind. 12h pro Tag). So erhältst du einen Wellness-Score, um das Wohlbefinden deines Hundes zu beobachten, und aktivierst Gesundheitswarnungen, falls die Aktivität und der Schlaf deines Hundes ungewöhnliche Veränderungen aufweisen.

AKKULAUFZEIT

Um die Akkulaufzeit deines Trackers zu verlängern, kannst du mittels WLAN oder Tractive Base Station eine Energiesparzone einrichten. Innerhalb deren Reichweite weiß dein Tracker, dass er sich in einer sicheren Zone befindet und spart bei Standort-Updates Akku.

Mehr Infos zu unseren Features auf help.tractive.com.



LED-STATUS

Drücke kurz auf den Einschaltknopf. Wenn der Tracker an ist, zeigen die Lichter den Verbindungs- und Akkustatus an.

Status	Grün - Grün	1	2
Bedeutung	Grünes Licht links (1) bedeutet eine gute Netzwerkverbindung, grünes Licht rechts (2) ein stabiles GPS-Signal. Der Tracker kann Standortdaten senden.		
Lösung	Es ist alles in Ordnung. Das Tracking kann losgehen!		

LED-STATUS

Status	Rot - Grün		
Bedeutung	Der Tracker kennt seinen GPS-Standort, hat aber keine Mobilfunkverbindung, um ihn an dein Smartphone zu senden.		
Lösung	Suche einen Ort mit guter Mobilfunkverbindung auf.		

Status	Grün - Rot		
Bedeutung	Der Tracker ist mit dem Mobilfunknetz verbunden, kann aber den GPS-Standort nicht ermitteln. Es herrscht eingeschränkte GPS-Abdeckung, wie z.B. im Wald oder in Gebäuden.		
Lösung	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschaltknopf, um den GPS-Status erneut zu überprüfen.		

LED-STATUS

Status	Rot - Rot	1	2
Bedeutung	Der Tracker kann weder den GPS-Standort ermitteln noch eine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen.		
Lösung	Gehe ins Freie, warte eine Minute und drücke kurz den Einschaltknopf, um GPS-Status und Netzwerk erneut zu überprüfen.		

Status	Weiß - Weiß	1	2
Bedeutung	Der Tracker ist in einer Energiesparzone (in Reichweite deines WLANs oder einer Tractive Base Station).		
Lösung	LIVE Tracking ist wieder verfügbar, sobald dein Tracker die Energiesparzone verlässt.		

LED-STATUS

Status	Blau - Blau	1	2
Bedeutung	Es befindet sich Wasser im USB-C-Anschluss deines Geräts, weswegen es nicht geladen werden kann.		
Lösung	Öffne den Ladeanschluss und lass ihn trocknen.		

Status	Weiβes LED-Licht unten	3	
Bedeutung	<p>Die untere Leiste zeigt den Akku-stand deines Trackers an.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>		
Lösung	Drücke kurz den Einschaltknopf, um den Akkustand vor Spaziergängen zu prüfen. Bei Bedarf aufladen.		



KEINE GPS- ODER NETZWERKVERBINDUNG?

Wenn die beiden oberen Lichter (1 und 2) weiterhin rot leuchten, starte die App neu bzw. setze den Tracker zurück:

1. Halte den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lass den Einschaltknopf los. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang auf und du hörst einen hohen Ton, was bedeutet, dass dein Tracker erfolgreich zurückgesetzt wurde.
3. Gib dem Tracker nach dem Zurücksetzen etwa 10 Minuten Zeit, um sich mit dem lokalen Mobilfunknetz zu verbinden und die genauen GPS-Positionen zu bestimmen.
4. Mach mit dem Tracker einen kurzen Testspaziergang im Freien und aktiviere den LIVE-Modus.



HAST DU NOCH FRAGEN?

Falls du noch immer Probleme mit dem Tracker hast, besuche unser Helpcenter auf help.tractive.com.



BEFESTIGUNGSKLAMMERN ZU KLEIN?

Hol dir Ersatzteile, wie größere Klammern, in unserem Online-Shop auf tractive.com.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung.

Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon: +49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbander.de



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A