


Petwant PF-123D

Automatikus etetőgép

két háziállat számára

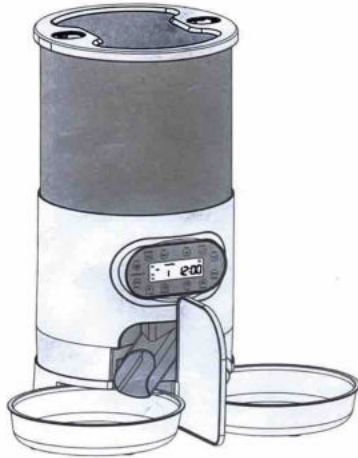

Beállítási varázsló

1. Kezdeti beállítás

- Győződjön meg róla, hogy az előét be van kapcsolva.
- Tartsa lenyomva a „Kézi” gombot hosszabb ideig, és az adagoló egyszer megpördül.
- Ismétlje meg az előlépést 3-szor, az adagolónak mindig egyszer kell elfordulnia.

2. Az aktuális időbeállítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Time” gombot, közben nyomja meg az „Hour” gombot az óra beállításához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az „Minute” gombot a perc beállításához.

3. Állítsa be az etetési időt és az adagokat

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, közben nyomja meg kétszer a „On/Off” gombot a beállításához. A reggeli mellett villogó „On” azt jelenti, hogy etet, a „Off” azt jelenti, hogy nincs etetés.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, miközben megnyomja az „Meal size” gombot a reggeli adag beállításához.

*1 egy adagot jelent (kb. 5g), akár 20 adagot (kb. 100g) is be lehet állítani.

- Nyomja meg a „Breakfast” gombot, és válassza ki az „Hour” gombot az etetés órájának beállításához. A perc beállításához nyomja meg a „Breakfast”, majd a „Minute” gombot.

4. Ebéd, vacsora és negyedik étkezés beállításai

Kérjük, kövesse ugyanazt az eljárást, mint fent, csak nyomja meg a Lunch/Supper/Meal 4.

- Felvétel és lejátszás:** Tartsa hosszan lenyomva a „Mic” gombot a felvétel befejezéséig. A kijelzőn világít a piros gomb, ami azt jelzi, hogy megkezdődött a felvétel. A csengőnként azt jelenti, hogy a felvétel befejeződött. Legfeljebb 10s időtartamig rögzíthet. A felvétel elindításához nyomja meg a „Play” gombot.

Részletes beállítások és leírás

1. Az aktuális időbeállítás

A gyári időbeállítás 12:00. Példa: az aktuális idő 12:51

- Tartsa hosszan lenyomva az „Time” gombot, és nyomja meg az „Hour” gombot, amíg a kijelzőn a 21-et nem jelenik meg
- Tartsa hosszan lenyomva az „Time” gombot, és nyomja meg a „Minute” gombot, amíg a kijelzőn az 51

Az aktuális idő jelenik meg, ha nem állít be semmit.




2. A reggeli adagolás idejének és adagjának ellenőrzése

Nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, és a kijelzőn megjelenő idő az aktuális időpontról a reggeli időpontjára és adagjára változik. A reggeli gyári beállítása 8:00 óra.


Az „Meal size” a reggeli adagokat mutatja. *1 egy adagot jelent. A pontos adagmennyiség a szemcsék méretétől függ. (Akár 20 adag 5g-os adagot is beállíthat)

„On/Off” jelzi, hogy az etetés megtörténik-e vagy sem



Ez mutatja a reggeli időpontját

Az automata etetőgép jellemzői

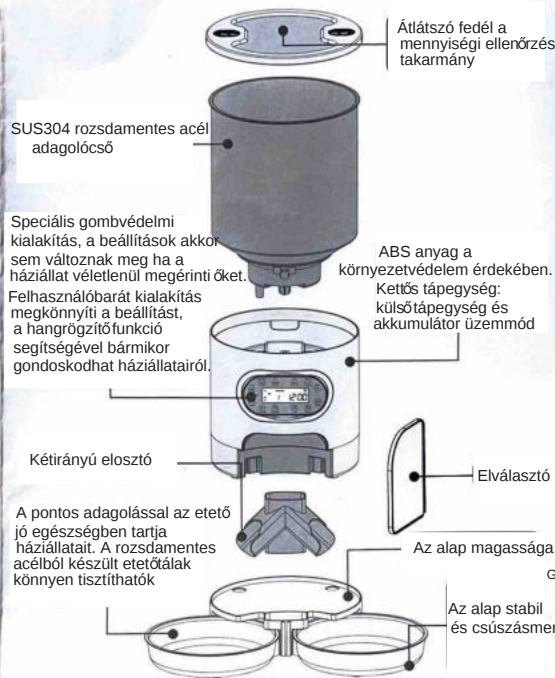


Telepítés és használat

1. Távolítsa el/szerelje fel a tartály fedelét és a pellettartót.



2. Helyezze be a D*3 elemet

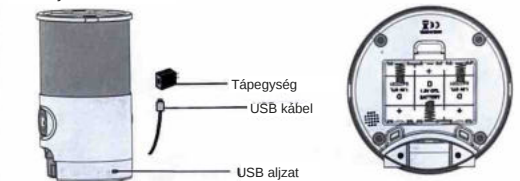

3. Állítsa be az etetési időt és az adagokat



Reggeli időpont és adagok

Ha meg kívánja változtatni a mérendő beállításainak néhány értékét (például az adagok méretét vagy az időt. Példa: 3 adag, 7:21 óra).

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, közben nyomja meg kétszer a „On/Off” gombot az etetés beállításához. A reggeli mellett villogó „On” azt jelenti, hogy etet, a „Off” azt jelenti, hogy nincs etetés.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, közben nyomja meg kétszer az „Meal size” gombot, hogy az adagolási adagot 3-ra állítsa be.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Breakfast” gombot, közben nyomja meg az „Hour” gombot az etetési időbeállításához 7:00-ra. A perc beállításához nyomja meg a „Breakfast”, majd a „Minute” gombot, hogy 21-re állítsa be a percet.

A bal felső sarokban lévő „On” jelzi, hogy az etetés megtörténik.

Az „Meal size” 3, ha 3 adagot adagolnak.

„Meal time” mutatja az időt 7:21

3. Az ebéidőarány ellenőrzése és beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva sokáig az „Lunch” gombot, a kijelzőn megjelenő idő az ebéidőpontjára és adagjára változik.

Gyári beállítások: ebéd ki, „Off” villog

A „Off” azt jelzi, hogy az etetés nem történik meg.



Ha változtatni szeretne, például bekapcsolni az ebédet, kérjük, nyomja meg az „Lunch” gombot. majd nyomja meg a „On/Off” gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.

A megjelenített „Meal size” érték 1. Nyomja meg az „Lunch” gombot, majd az „Meal size” gombot a módosításhoz.

A feltüntetett ebéidő 12:00 óra. Nyomja meg az „Lunch” vagy a „Minute” gombot az óra és a perc megváltoztatásához.

4. A vacsora és a negyedik étkezés időpontjának ellenőrzése és beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva sokáig a „Dinner” gombot, a kijelzőn megjelenő idő a vacsora idejére és adagjára változik. A gyári beállítások 1 adagra, az adagolási idő pedig 18:30-ra van beállítva az alábbiakban látható módon. A beállítások módosításához kövesse a fenti eljárást.

„On” összezavarja a vacsoraszerviz



Nyomja meg és tartsa lenyomva sokáig az „Meal” gombot. A kijelzőn megjelenő idő a negyedik étkezés idejére és adagjára változik.

A gyári beállítások 1 adagra vannak beállítva, az adagolási idő pedig 22:00-ra van beállítva az alábbiakban látható módon. A beállítások módosításához kövesse a fenti eljárást.



5. Felvételi és lejátszási beállítások

Akár 10-es felvételeket is rögzíthet, ha esetleg enni szeretné hívni kedvencét.

Felvétel indítása

- Nyomja meg hosszan és tartsa lenyomva a „Mic” gombot. Amíg a kijelzőn nem világít (kb. 2 másodperc).
- Beszélgjen hangosan a mikrofonba.
- A felvétel befejezéséhez engedje fel a gombot. A felvétel jele megjelenik a kijelző jobb sarkában.

Az adagoló minden egyes etetésnél 3x lejátszsa az Ön hangját.

A felvétel törölése: tartsa lenyomva a „Play” gombot, amíg a felvétel ikonja el nem tűnik.

Lejátszás: A felvétel lejátszásához nyomja meg a „Play” gombot.

6. Azonnali etetés: az azonnali etetéshez nyomja meg hosszan a „Manual” gombot, és az adagoló egy adagot adagol.

a) A kijelző jobb oldalán megjelenik az alacsony töltöttségi szint jelzése.

Ha hosszabb időre tervezi a távozást, győződjön meg róla, hogy a kijelzőn nem világít.

b) soha ne tegye a kezét az etetőre

c) ez az etető 3 D elemet használ (az alkáli elemek általában körülbelül egy évig tartanak normál üzemmódban)

d) Kérjük, ne használjon felpuha vagy nedves edeleit.

Ez a termék kizárólag száraztakarmányozásra alkalmas.

Gyakran ismételt kérdések

1. Miért nem a megfelelő részeket adja ki, a kijelző nehezen látható vagy nem működik?

Ezeket a problémákat okozhatja a hosszán tartó használat, amikor az akkumulátor gyenge. Kérjük, cserélje ki az akkumulátort.

2. Hogyan kell tisztítani?

Ezt a terméket nem szabad kültérre vagy esőben elhelyezni. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.

3. Hogyan ellenőrizhetem a beállított adagokat?

A beállítások ellenőrzéséhez nyomja meg a breakfast/lunch/dinner/meal 4 gombot.

Elsősorban ezeknek az állatoknak szánták:

Egy adag körülbelül 5 g. 1-20 adagot állíthat be.

Ezért kis és közepes méretű állatokra tervezték.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu