

reedog



Perro tractor 6

Usuario manual



1

Enciende tu rastreador

Para encender, mantenga presionado el botón encendido.

por un periodo de 3


segundos de segundos.



tractive.com/start-dog6

2

Descargar la aplicación Busque la aplicación Tractive GPS en iOS o Android, por favor

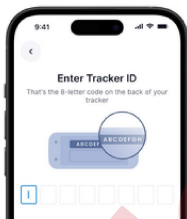

3

Activa tu rastreador siguiendo las instrucciones de la aplicación.
Al configurar el rastreador sobre un

Y



B



4

Coloque el rastreador
Dependiendo del ancho

collar, elija el método A o B. no



Cable de
carga estándar
USB-C



CARGANDO EL RASTRADOR

Cargue el rastreador insertando el cable USB-C en el puerto como se muestra. El LED inferior se iluminará gradualmente de izquierda a derecha a medida que el dispositivo se carga.

El rastreador estará completamente cargado cuando toda la tira LED se ilumina. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

Nota: El dispositivo seguirá siendo resistente al agua si se pierde la cubierta protectora. Puede volver a conectar la pieza de repuesto al dispositivo. Para obtener más información, visite help.tractive.com.

Conozca su dispositivo



MODOS DE SEGUIMIENTO

Hay 2 modos de monitoreo diferentes: predeterminado y en vivo.

Seguimiento predeterminado

Desde el momento en que se enciende su dispositivo de seguimiento, está en modo de "seguimiento predeterminado". Esto significa que envía actualizaciones de ubicación cada 2 a 10 minutos. De este modo ahorra batería.

Conozca su dispositivo



Seguimiento en vivo Presione el botón EN VIVO en la pantalla del mapa en la aplicación para ingresar al modo en vivo y obtener actualizaciones de ubicación en tiempo real. Debería comenzar rápidamente, pero puede tardar hasta 30 segundos. El modo de vista en vivo consume más batería, por lo que se apagará después de 5 minutos (sin embargo, puedes extender este límite de tiempo en la aplicación).



VALLAS VIRTUALES

Establezca zonas seguras y prohibidas para su mascota en la aplicación y reciba notificaciones cuando salga o ingrese a una de ellas.



SEGUIMIENTO DEL BIENESTAR Y ALERTA DE SALUD Una vez que su rastreador esté en funcionamiento, úselo regularmente durante varias semanas, al menos 12 horas al día. De esta forma, obtendrás una puntuación de bienestar para comprobar el bienestar de tu perro y activar alertas de salud en caso de que la actividad y el sueño de tu perro muestren cambios inusuales.



DURACIÓN DE LA BATERÍA Para extender la vida útil de la batería de su rastreador, configure una zona de ahorro de energía en casa con Wi-Fi o una estación base Tractive. Mientras esté dentro del alcance, su rastreador sabe que es "territorio confiable" y ahorra batería en las actualizaciones de ubicación.

Para obtener más información sobre nuestras funciones, visite help.tractive.com.





LUCES INDICATORIAS

LED Presione brevemente el botón de encendido. Cuando el dispositivo de rastreo está encendido, las luces muestran la conexión y el estado de la batería.



Estado	verde - verde
Qué quiere decir esto	El color verde a la izquierda (1) indica una buena red. El verde a la derecha (2) indica un buen GPS. El dispositivo de rastreo conoce su ubicación GPS y puede enviarla a su teléfono.
¿Qué hacer?	Todo funciona como debería. Puedes empezar a mirar.



LUCES INDICADORAS LED

Estado	rojo - verde 
Qué quiere decir esto	El dispositivo de rastreo conoce su ubicación GPS, pero no puede conectarse a redes celulares y enviarla a su teléfono.
¿Qué hacer?	Mueva su dispositivo a un área con buena conectividad de red móvil.

Estado	rojo verde - 
Qué quiere decir esto	El dispositivo de rastreo está conectado a redes móviles pero no puede determinar su ubicación GPS. El dispositivo puede estar ubicado en el interior o en un área con cobertura GPS limitada, por ejemplo en el bosque.
¿Qué hacer?	Si está en el interior, salga, espere un minuto y presione el botón de encendido para verificar nuevamente. Estado del GPS.





LUCES INDICADORAS LED

Estado	rojo - rojo	 
Qué quiere decir esto	El dispositivo de rastreo no conoce su ubicación GPS y no puede conectarse a redes móviles.	
¿Qué hacer?	Si está en el interior, salga, espere un minuto y presione el botón de encendido nuevamente para verificar el estado del GPS y de la red.	

Estado	blanco - blanco	 
Qué quiere decir esto	El dispositivo de seguimiento se encuentra en una zona de ahorro vinculada a su i-WiFi o estación base Tractive.	
¿Qué hacer?	El modo de visualización en vivo estará disponible nuevamente una vez que el dispositivo salga de la zona de ahorro de energía.	

LUCES INDICADORAS LED

Estado	azul - azul
Qué quiere decir esto	Hay agua en el puerto USB-C de su dispositivo y el dispositivo no se puede cargar.
¿Qué hacer?	Abra el puerto de carga y déjelo secar.

Estado	luz de fondo blanca
Qué quiere decir esto	<p>La barra de luz inferior muestra el nivel de batería de su rastreador.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p>
¿Qué hacer?	<p>Antes de una caminata larga, verifique el estado de la batería tocando el botón de encendido.</p> <p>Si el nivel de la batería es bajo, recárguela.</p>

www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz



tractive

Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, tiene la marca CE . Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web.

Sitio web: www.electrocollares.es. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los parámetros técnicos, características y errores de impresión.

Centro de servicio y distribución

Reedog, sro Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

info@reedog.es
