




Reedog S7

UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRV távirányítóval

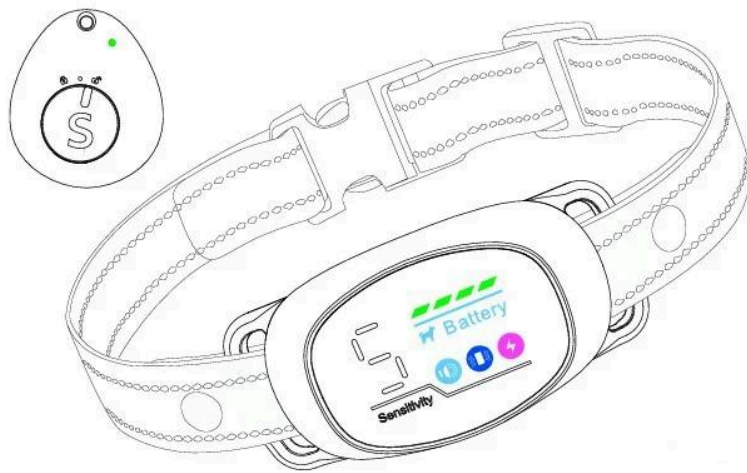

Kérem, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
Tárolja biztonságos helyen!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK




- Ellenőrizze a megfelelő illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; járjon el az útmutatóban leírtak szerint.
- A nyakörvhöz soha ne csatlakoztasson pórázt; túlzott nyomást gyakorol az érintkezési pontokra.
- Minden héten mossa meg a kutya nyakát és a fém elektródákat nedves törölkendővel.
- Kutyája kényelmének érdekében helyezze a szilikon takarókat az érintkezési pontokra.
- Nem alkalmas agresszív kutyáknak.
- Az ugatásgátló nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- A nyakörv használata előtt győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha ebben nem biztos, kérem, konzultáljon állatorvossal.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi testnek nem szabadna közvetlenül érintkeznie az érintkezési pontokkal.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütéseket vagy fájdalmat észlel, kérem, hagyja abba a termék használatát, míg a bőr meg nem gyógyul.
- A nyakörv viselésének ideje nem haladhatná meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kellene.
- Ez a termék 2 kg-nál nagyobb súlyú és 6 hónapnál idősebb kutyák számára alkalmas.
- A hosszú szőrt a nyakon le lehet vágni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.

A CSOMAG TARTALMA

1. Ugatásgátló nyakörv
2. Távirányító
3. Használati útmutató
4. Mágneses töltőkábel
5. Tesztdióda
6. Csuklópánt


reedog

TERMÉKLEÍRÁS

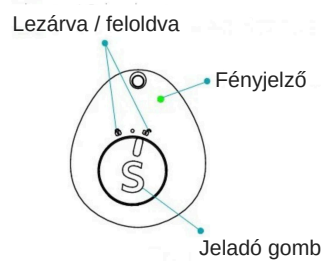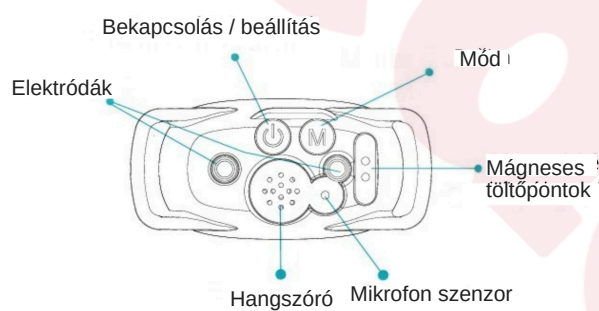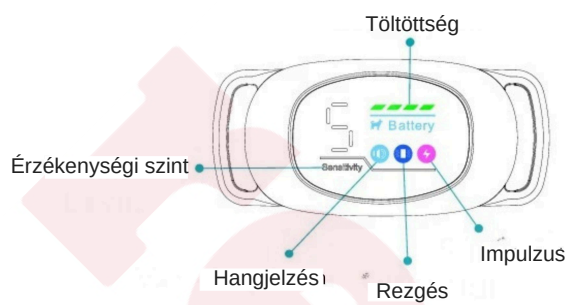

ELSŐ HASZNÁLAT

1. TÖLTSE FEL AZ UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRVET

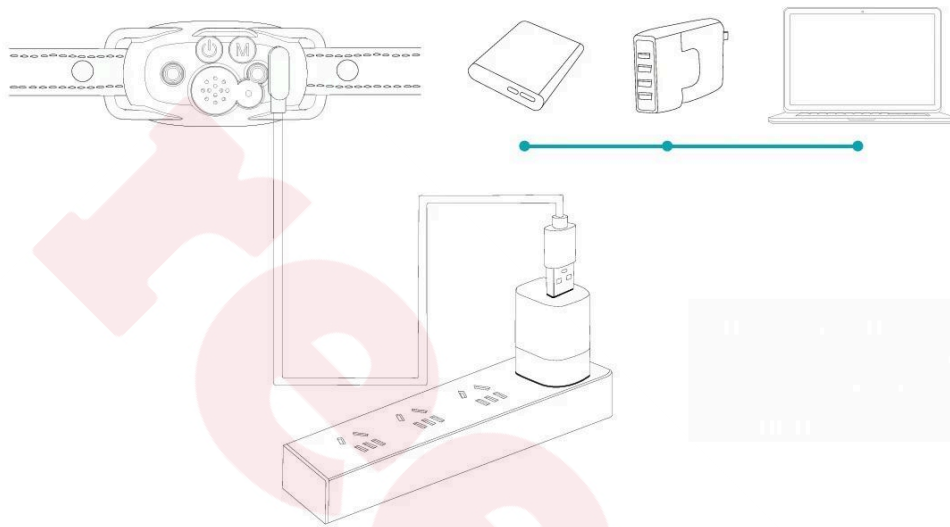


Az ugatásgátló nyakörvet számítógépen, power bankon keresztül vagy 5V-os töltővel 2-3 órát töltheti. Használja a hozzá való mágneses kábelt. Más töltőkábelek véglegesen megrongálhatják a készüléket.


Ha az eszköz töltődik, a töltöttségi szint jelző balról jobbra villog és fényjelző gyorsan villog. Ha az eszköz teljesen fel van töltve, a töltöttségi szint jelző befejezi a villogást és a fényjelző világítani kezd. Ha az eszközt nem megfelelő töltővel kezdi tölteni, akkor jelzőhangot ad ki.

Megjegyzés: 1. A nem megfelelő töltő az 5 V-nál erősebb kimeneti feszültségű töltőt jelent. 2. Töltéshez használja a csomagban található mágneses kábelt. Más mágneses kábelek nem feltétlenül megfelelőek ehhez az eszközhöz és károsíthatják azt.

2. KAPCSOLJA BE AZ UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRVET

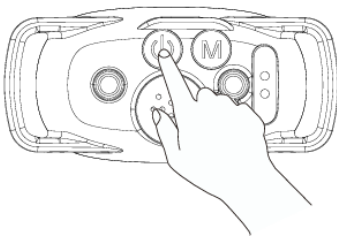



Tartsa lenyomva a Bekapcsolás gombot 3 másodpercen keresztül.

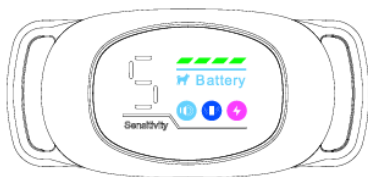

A kijelző rezgés és sípolás kíséretében kivilágít.

3. FUNKCIÓK TESZTELÉSE

A tesztelési módot a Bekapcsolás gombot megnyomva kapcsolja be, a kijelzőn megjelenik a 0 szám. Utánozzon kutyaugatást a vevőkészülék hátulján található Mikrofon szenzorba.

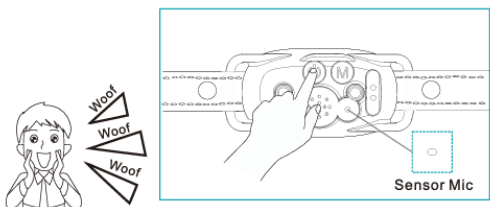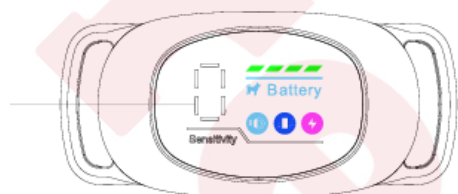

A Bekapcsolás gombot megnyomva a Tesztelő módba lép. Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn 0 szám van, mielőtt elkezdi a tesztelést.



Ha a nyakörv tesztelés módban van, bekapcsol a hangjelzés, rezgés és az impulzus, miután kutyaugatást imitált.



Az impulzus funkció teszteléséhez tartsa a teszt diódák az érintkezési pontokhoz.

Megjegyzés: Ha az eszköz a fent leírtak szerint reagál, akkor sikerült megfelelően beállítani az ugatásgátló nyakörvet.

A NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

Hogyan válthat a módok között



A következő lépések megmutatják, hogyan kell módot váltani.

1. Kapcsolja be az eszközt, ehhez tartsa 3 másodpercig lenyomva a Bekapcsolás gombot.
2. A Mód gombot megnyomva átkapcsolja a módot, a mód ikonja megváltozik.


4 alap kiképző mód

1. Hang: 6 jelzőhang színt különböző frekvenciákon
2. Rezgés: 3 rezgés színt 3 különböző rezgési móddal
3. Hang + Rezgés: 6 hangjelzés színt + 3 rezgés színt
4. Hang + Rezgés + Impulzus: 6 hangjelzés színt + 3 rezgés színt + 6 impulzus színt


HOGYAN MŰKÖDIK AZ UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRV

Automatikus módok:

1. Hangjelzés mód

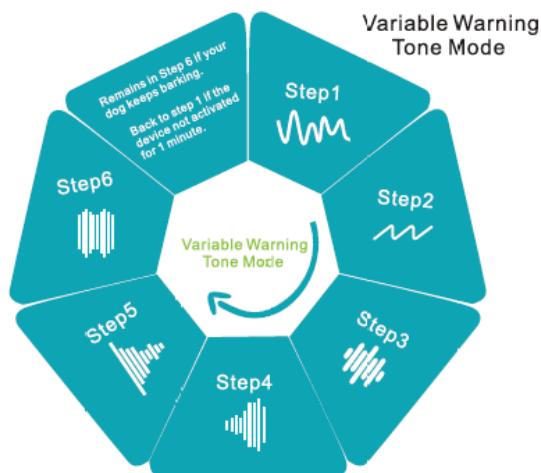


2. Rezgés mód

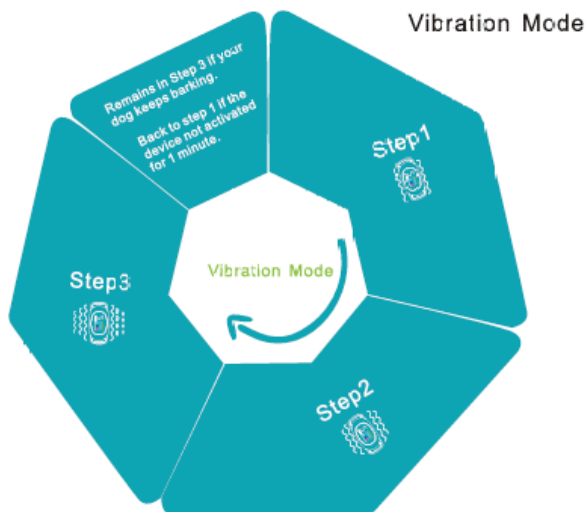

3. Hang + Rezgés mód



4. Hang + Rezgés + Impulzus mód

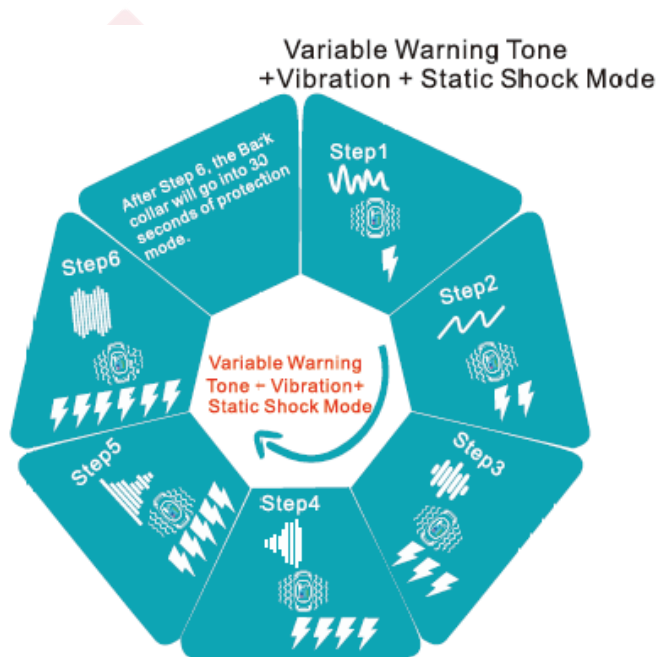

Ikón-magyarázat



Hang



Rezgés



Impulzus

Megjegyzés:



1. ha a kutya 1 perc elteltével továbbra is ugat, a készülék átkapcsol a következő korrigáló lépésbe
2. ha a nyakörv 1 percen keresztül nincs aktiválva, automatikusan átkapcsol az 1-es lépésbe

Manuális (kézi) módok


Nyomja meg a Jeladás gombot: Hang + Rezgés

Tartsa lenyomva a Jeladás gombot 1,5 másodpercig: Hang + Rezgés;

Hang + Impulzus

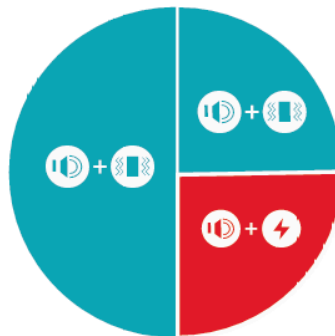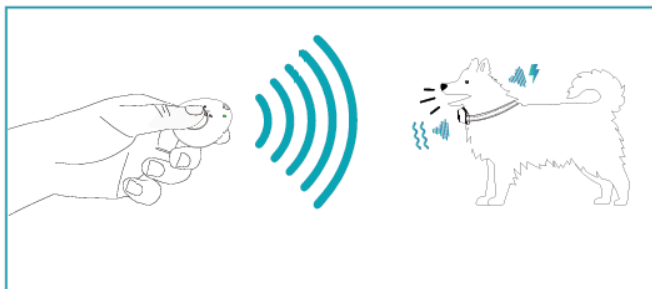

HOGYAN HELYEZZÜK FEL A NYAKÖRVE

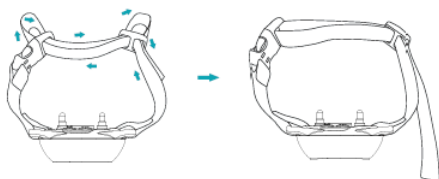

Figyeljen, hogy a nyakörv szorosan illeszkedjen, de közben laza legyen annyira, hogy egy ujj beférjen a nyakörv és a kutya nyaka közé.




Megjegyzés: Ha hosszabb szőrű kutyája van, néha szükséges lehet a levágni a szőrt az érintkezési pontoknál, és hosszabb elektródákat és szilikon takarókat használni.


HOGYAN HASZNÁLJA A TÁVIRÁNYÍTÓT

A legtöbb esetben a kutya ugatását megállítja az automatikus mód. A távirányítóval manuálisan megállíthatja az ugatást.

1. A jeladó gomb elhúzásával feloldja a távirányítót

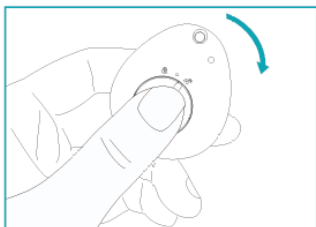




2. Nyomja meg a jeladó gombot a távirányítón, míg ki nem világít a zöld jelzőfény, majd engedje el. A nyakörv hangjelzést ad ki, és rezeg.

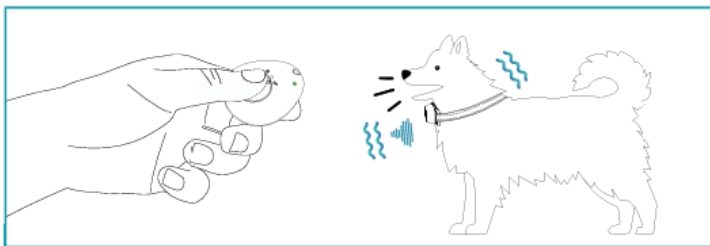

3. Tartsa lenyomva a Jeladás gombot 1,5 másodpercen keresztül, az eszköz aktiválja a hangjelzést és a rezgést a zöld jelzőfényrel jelezve, majd ezután aktiválódik az impulzus + hang piros jelzőfényrel jelezve.

Hogyan cseréljen elemet a távirányítóban

A távirányító 3V-os lithium-ion elemmel érkezik (CR2032). Ha a távirányító nem reagál, akkor új elemet kell vásárolni, és kicserélni azt.

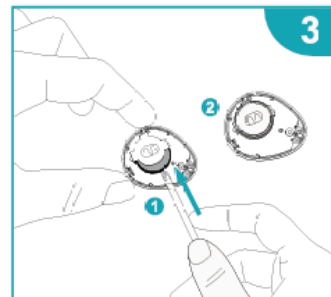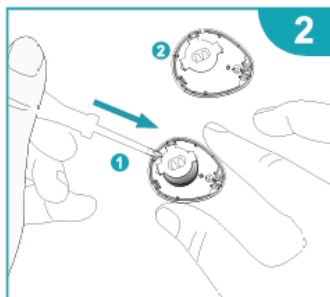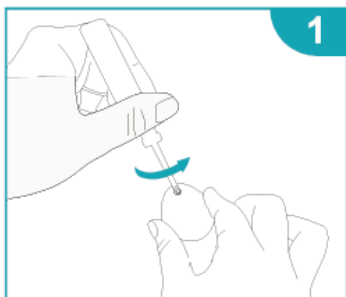

1. Használjon csavarhúzózt a távirányító nyitásához.
2. Távolítsa el a régi elemet.
3. Tegye a helyére az új elemet, és csavarhúzóval zárja be a távirányítót.

KIJELZŐ ÉS IKONOK



hang



rezgés



impulzus



A készülék 30 másodpercig védelmi módban van



A töltöttségi szint jelző mutatja az akkumulátor töltöttségének szintjét




A Bekapcsolás gomb megnyomásával állítsa be az érzékenységi szintet 1-5. Az 5-ös szint a legérzékenyebb és az 1-es a legkevésbé érzékeny.




Ha az eszköz tesztelési módban van, megjelenik a 0 szám, és a tesztelés befejezése után vagy ha 5 másodpercig nem kezd meg a tesztelést, megjelenik az 5-ös szám.

Fényjelzők a távirányítón

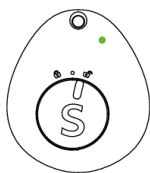

1. Nyomja meg a Jeladás gombot és kivilágít a zöld fényjelző.

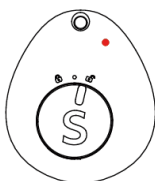

2. Tartsa lenyomva a Jeladás gombot és először kivilágít a zöld fényjelző, majd a piros fényjelző.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdés: Miért nem működik az eszköz, amikor a kutya ugat?

Válasz: Először győződjön meg róla, hogy az eszköz jól illeszkedik, de közben elég lazán, hogy egy ujj beférjen a nyakörv és a kutya nyaka közé. Néhány kutyának gyengébb az ugatása, ebben az esetben növelnie kell az érzékenységi szintet. A sűrű szőrzet szintén okozhatja az ugatás érzékelésének csökkenését. Vágja le a szőrt azon a részen, ahová elhelyezi az eszközt.

Kérdés: Miért kapcsol be néha az eszköz hangos környezetben akkor is, ha a kutya nem ugat?

Válasz: Azért, mert optimalizáltuk az ugatás érzékelését a lehető legjobb szintre, így néhány, az ugatáshoz hasonló frekvenciájú hang, bár kicsi az esélye, de bekapcsolhatja az eszközt. Csökkentse az érzékenységi szintet.

Kérdés: Használhatom az eszközt, ha más kutyák játszanak körülöttünk?

Válasz: A kutyák játék közben ugatnak és izgatottak. A kedvence kényelme és biztonsága érdekében nem ajánljuk az eszköz hasznátát ilyen körülmények között.

Kérdés: Honnan tudom, hogy használhatom ezt az eszközt a kutyámmal?

Válasz: Az eszköz 6 hónapnál idősebb egészséges kutyák számára alkalmas. Mindenekelőtt ez az eszköz nem használható beteg vagy agresszív kutyákkal, illetve ha nem biztos benne, hogy alkalmas a kutyája számára, konzultáljon állatorvossal vagy szakképzett edzővel.

Kérdés: Megállíthatja ez az eszköz a kutyám vonyítását?

Válasz: Nem, ez az ugatásgátló nyakörv csak az ugatás felismerésére alkalmas. Nem érzékeli és nem állítja meg a vonyítást.

Kérdés: Bármilyen töltővel tölthetem az eszközt?

Válasz: Nem, ehhez az eszközhöz 5V-os kimeneti feszültségű töltőt ajánlunk, mert az 5V-nál magasabb feszültségű károsíthatja az eszközt. Ha a bemeneti feszültség túl magas, az eszköz automatikusan leállítja a töltést, és figyelmeztető hangot ad ki.

Kérdés: Befejezi a kutyám az ugatást?

Válasz: A nyakörv hatékonyan és kíméletesen állítja meg az ugatást, ha fel van helyezve. Csak a nem kívánt ugatás idején szabadna viselni.

Specifikációk

Méret: 70 x 37 x 35 mm

Működési feszültség: 3,7V

Energiahasználat: nyugalmi áram 20µA, készenléti áram 300µA

Akkumulátor kapacitása: 300 mAh

Belépés: DC 5V/1A

Vízálló védelem: IP67

Tárolási hőmérséklet: -20°C és +60°C között

Az eszköz súlya: 77,3 g

Távírányító: 12,7 g

A nyakörv hossza: 62 cm

Töltési idő: 2,5-3 óra

Üzemidő: 15 nap (használat gyakoriságától függően)

Távírányító hatótávolsága 100 méter

Állítható érzékenység: 5 szint

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu
weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák
változtatása fenntartva.

Szervízközpont és beszerzés
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +36 21 300 7514
e-mail: info@elektro-nyakorvek.hu