




Reedog UL20 ugatásgátló kennel

Ha a Reedog UL20 ugatásgátló fülke az ugató kutya közelében van, az érzékeny rész - a fülke két első hangszórója veszi fel a hangot, majd az egység automatikusan aktiválódik és magas frekvenciájú hangot ad ki. A magas frekvenciájú hangot csak a kutyák hallják, az emberi fül számára nem hallható. A biztonságos és hatékony hangos zajtól megriadt kutya abbahagyja az ugatást, mivel összefüggésbe hozza az ugatást a kellemetlen ultrahanggal. Amint a kutya abbahagyja az ugatást, az ultrahang is leáll. Az ugatásgátló fülke hatékony és humánus módszert kínál arra, hogy kedvenceit le szoktassa a nem kívánt, kellemetlen ugatásról.

Legfőbb funkciók:

- Magas frekvenciájú hangot használ a nem kívánt ugatás csökkentésére
- 3 állítható hatótávolság (5, 10 és 15 m)
- A fülke 9V-os elemmel működik
- A fülke csepp- és időjárásálló
- Felhasználási lehetőség beltéri és kültéri használatra
- Kétszínű LED jelzés - feltöltött és lemerült elem
- Fára, falra vagy kerítésoszlopra akasztható kampó
- A fülke méretei: 9,85 x 6,5 x 11,55 cm

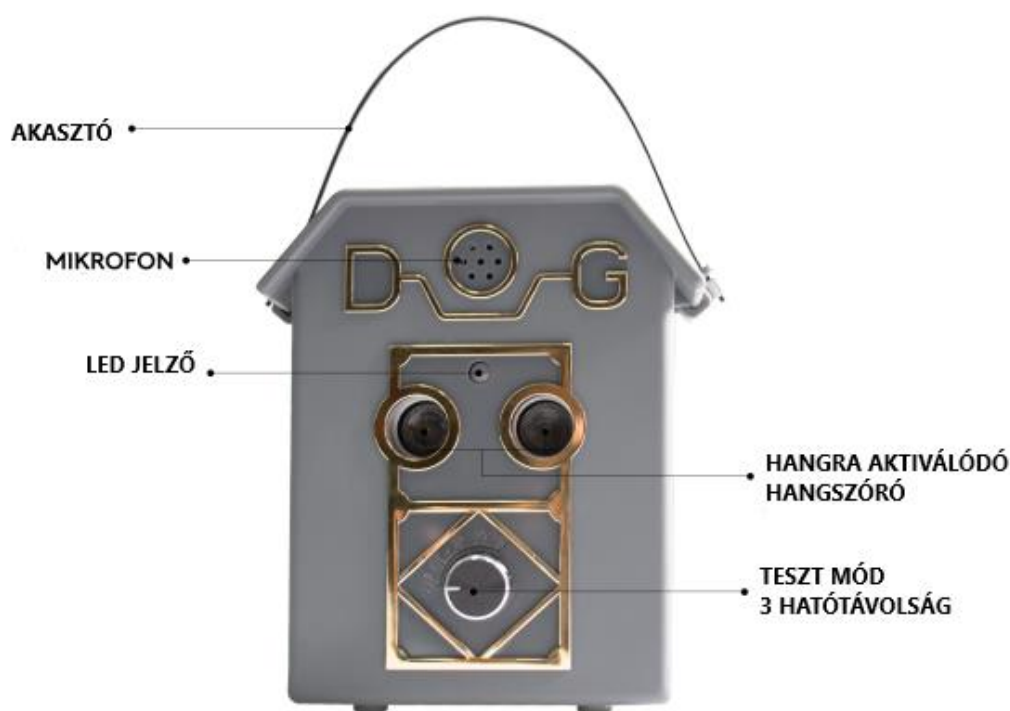

Kétszínű LED jelző: Az elem állapotát és az üzemmódot mutatja.

Normál: A zöld LED 5 másodpercenként egyszer felvillan. Ultrahang kibocsátásakor a piros LED világít.

Alacsony energiaszint: A piros LED másodpercenként 1x felvillan.

Teszt mód: A zöld LED másodpercenként 1x felvillan. A piros LED világít.

Kapcsoló 4 vezérlési fokozattal:

- Teszt mód – A mikrofon és a hangszóró működésének ellenőrzésére szolgál
- 1 = Alacsony hatótávolság - akár 5 méter
- 2 = közepes hatótávolság - 10 méterig
- 3 = Nagy hatótávolság - akár 15 méter

Hogyan működik az ugatásgátló fülke?

Telepítés és beállítás

A Reedog ugatásgátló dobozt a kutyával szemben kell elhelyezni, megfelelő hatótávolságban. Legfeljebb 1,5 méter magasságban kell elhelyezni. Felhelyezhető fára, felakasztható rúdra, kerítésoszlopra stb. A legjobb eredmény elérése érdekében az ugatásgátló fülke és a kutya közötti területen nem lehet nagy akadály.

Elemcsere

A Reedog ugatásgátló fülke cserélhető 9 voltos elemmel működik. Ha az elem rendben van, a zöld LED 5 másodpercenként 1-szer felvillan. Ha az elem lemerült, a LED gyakrabban villog. Ha a LED nem világít, ki kell cserélni az elemet. Az elem cseréjéhez nyissa fel az elemfedelelet. Az elem akár 30 napig is üzemel.

Üzem módok

Az ugatásgátló fülkét az alacsony hatótávolságú üzemmóddal kezdje használni ("1"). Ha a kutya nem reagál, növelje a közepes tartományra ("2"). Ha a kutya nem reagál a közepes tartományra ("2"), növelje a tartományt a legmagasabbra ("3"). Váltson teszt üzemmódba, hogy ellenőrizze, hogy az ugatásgátló fülke megfelelően működik-e.

Próbálja ki a Reedog ugatásgátló fülkét

Fordítsa az üzemmód kapcsolót "T" állásba. Tartsa a készüléket úgy, hogy a jelzőfény Ön felé nézzen. Az egységnek karnyújtásnyira kell lennie a szájától. Az egység aktiválásához hangosan ugasson a mikrofon felé. A LED pirosan villog és sípoló hang jelzi, hogy megfelelően működik. Az ultrahangos fülke használata előtt állítsa az üzemmódkapcsolót alacsony tartományba „1”.

Figyelmeztetés

1. A készülék elhelyezésekor és aktiválásakor maradjon karnyújtásnyira a készüléktől, hogy elkerülje a halláskárosodást, ha a kutya ugatni kezd.
2. Ne álljon túl közel a készülékhez, ha a készülék bekapcsolt állapotban van.
3. Ez a készülék kizárólag kutyák számára készült. Soha ne próbálja olyan célra használni, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
4. Nem gyermekek számára készült.

GYIK

Mekkora a Reedog ugatásgátló fülke hatótávolsága?

Az ugatásgátló fülke érzékeli az ugatást és ultrahangot ad ki akár 15 méteres távolságból.

Minden kutyánál hatásos az ultrahangos fülke?

A termék nem működik süket vagy hallássérült kutyák esetében.

Az ugatásgátló fülke több kutyánál is működik?

Igen. Minden kutyánál hatásos lehet.

Elérzékenyülhet a kutya az ultrahangra?

Előfordulhatnak helyzetek, amikor a kutyák elérzékenyülnek. Ennek elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja be a kültéri fülkét, amikor nem kívánt ugatást észlel.

Az emberek hallják az ultrahangot?

Az emberek nem hallják az ultrahangot. Néha a hangszóró rezeghet, ami hangot adhat ki.

Hibaelhárítás

A zöld LED abbahagyta a villogást és nem világít a piros led:

- Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően lett behelyezve.
- Cserélje ki az elemet.
- Ha a zöld LED továbbra sem villog, forduljon a forgalmazó ügyfélszolgálatához.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu