


reedog

PATPET P19

VÝCVIKOVÝ OBOJOK




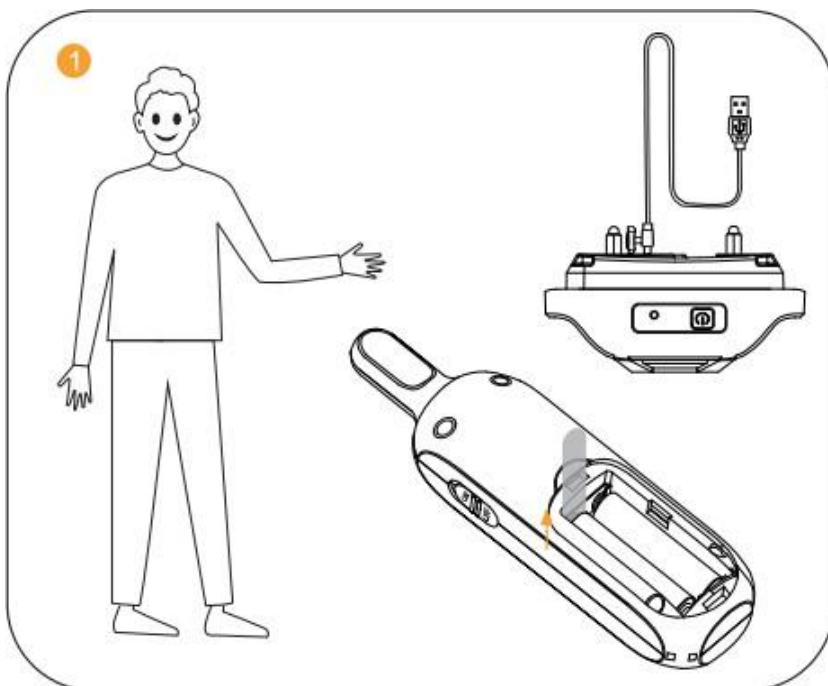


Prijímač nabíjajte po dobu 3 hodín pomocou USB káblu v balení, vysielateľ funguje na batérie, ktoré môžete vložiť na zadnej strane odstránením krytu batérie.




Posaďte svojho psa a nasadte prijímač na svojho psa tak, že medzi obojkom a krkom vášho psa necháte priestor pre jeden prst.

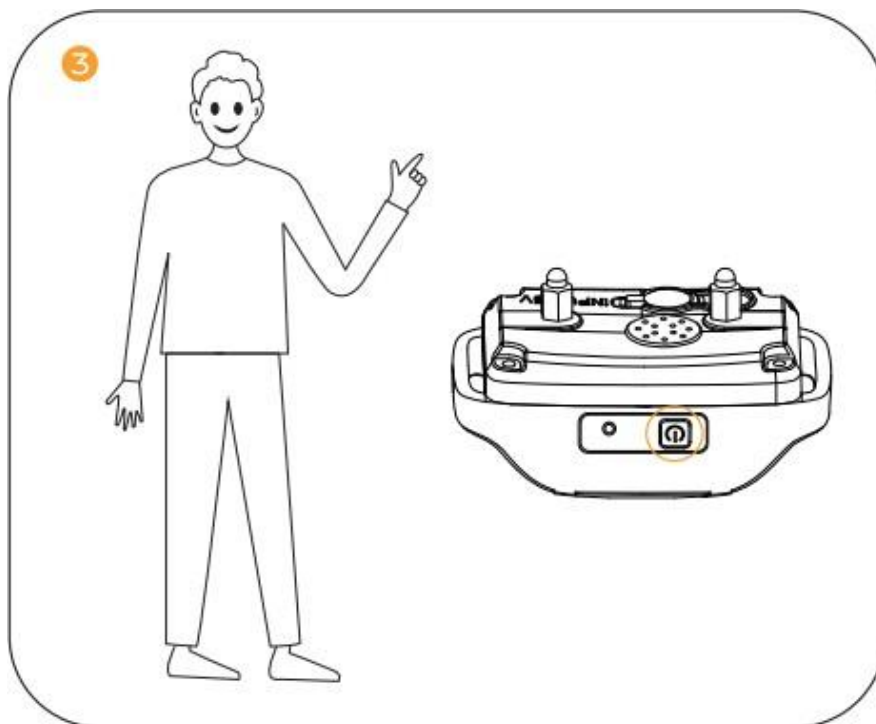

Zapnete prijímač stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekundy.

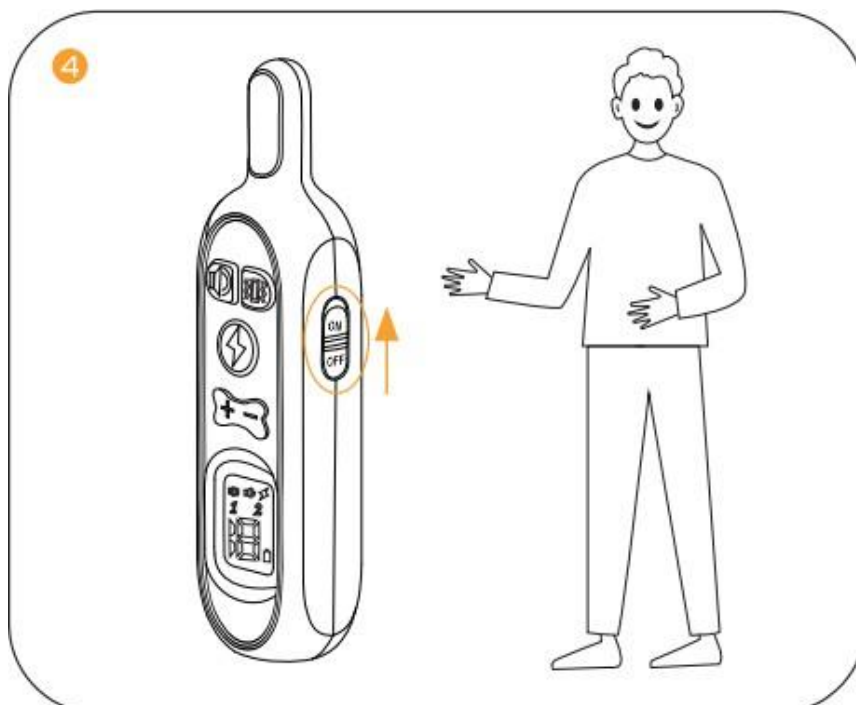

Prepnutím vypínača nahor zapnete diaľkový vysielač.

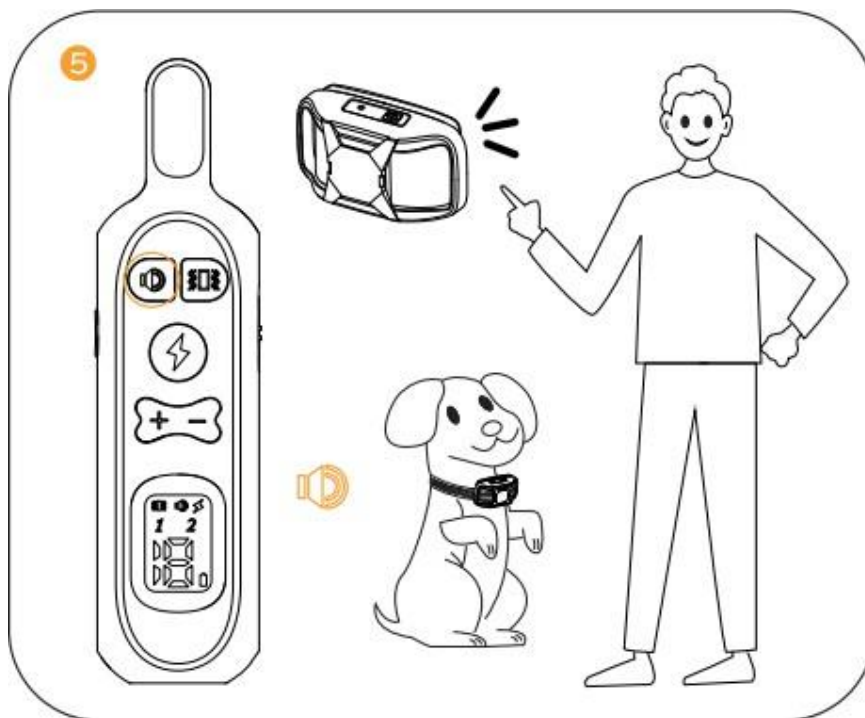


Príkaz zvukovej korekcie: stlačte tlačidlo zvuku a prijímač vydá varovný tón. Stlačením tlačidla Level upravíte úrovne varovných tónov.




Vibrácie: stlačte tlačidlo Vibrácie a prijímač vydá vibrácie. Stlačením tlačidla Level upravíte úrovne vibrácií.



Impulz: stlačte tlačidlo výboje a prijímač vydá statický výboj. Stlačením tlačidla Level upravte úroveň impulsu.

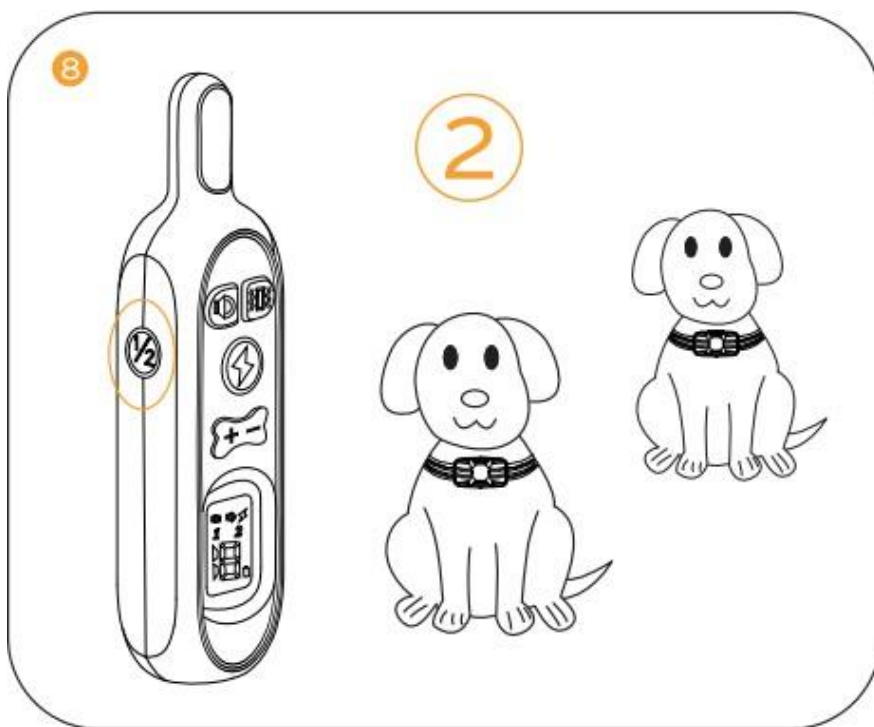


Prepnite kanály stlačením tlačidla Channel 1/2. Tento produkt je schopný cvičiť 2 psov súčasne.

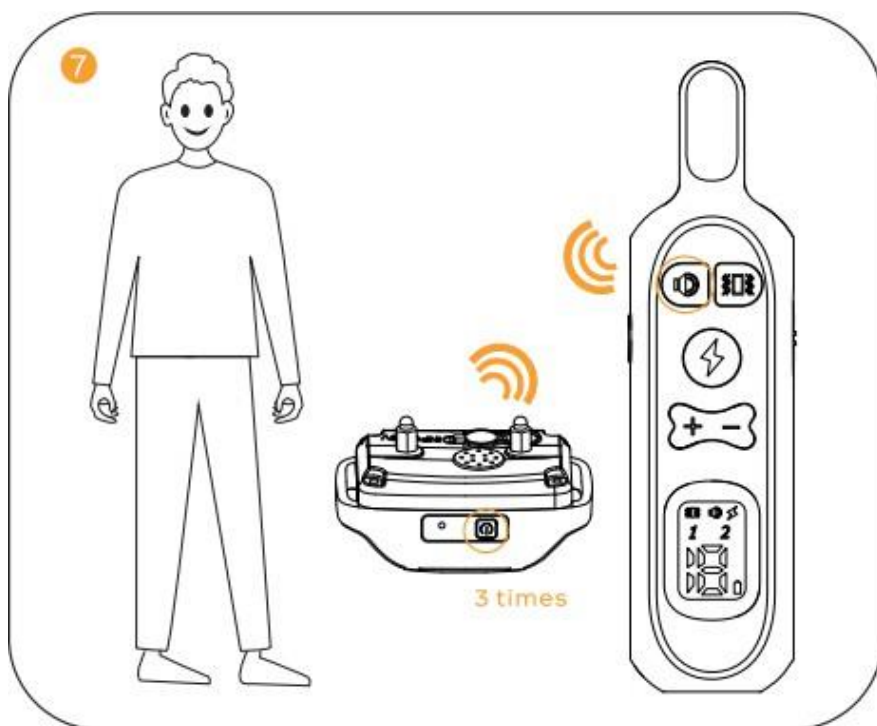


Spárujte výrobok s ďalším prijímačom: stlačte 3x tlačidlo napájania na prijímači, kým nepočujete pípnutie, potom stlačte ľubovoľné z tlačidiel korekcie impulsu, vibrácie alebo zvuku a prijímač zareaguje.

Nabíjanie: Diaľkový vysielateľ: Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači, ak na obrazovke blíkajú indikátor batérie.

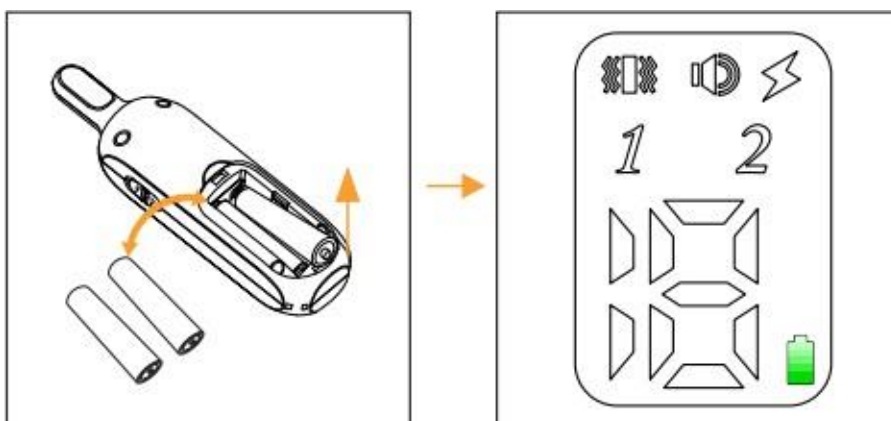


Nabíjanie: Prijímač: Nabíjajte zariadenie, kým sa indikátor nerozsvieti nazeleno, čo bude trvať približne 2-3 hodiny.

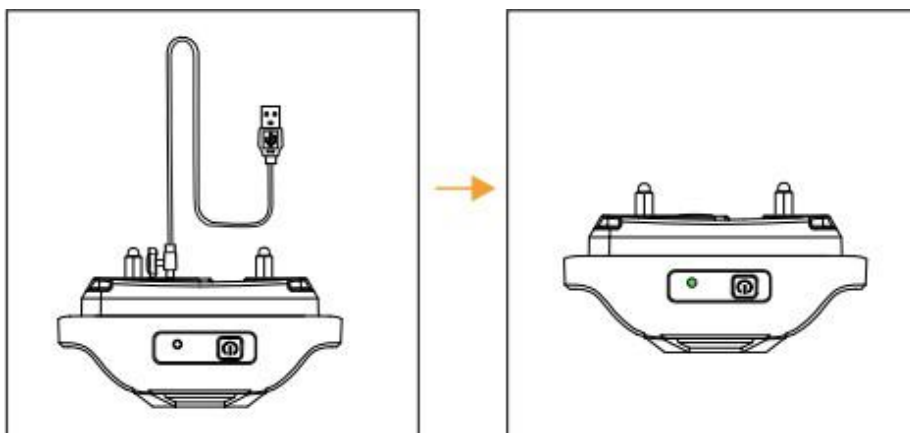


Zapnite/vypnite produkt

Zapnite diaľkový vysielač prepnutím vypínača nahor a zapnete diaľkový vysielač.

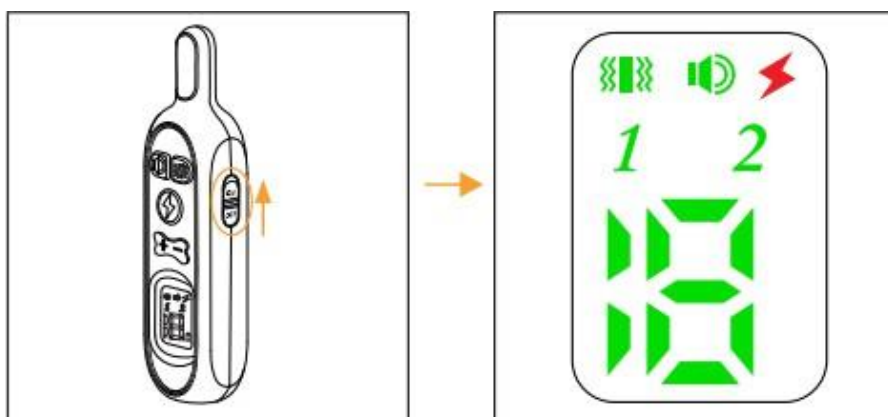


Zapnite prijímač stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekundy.

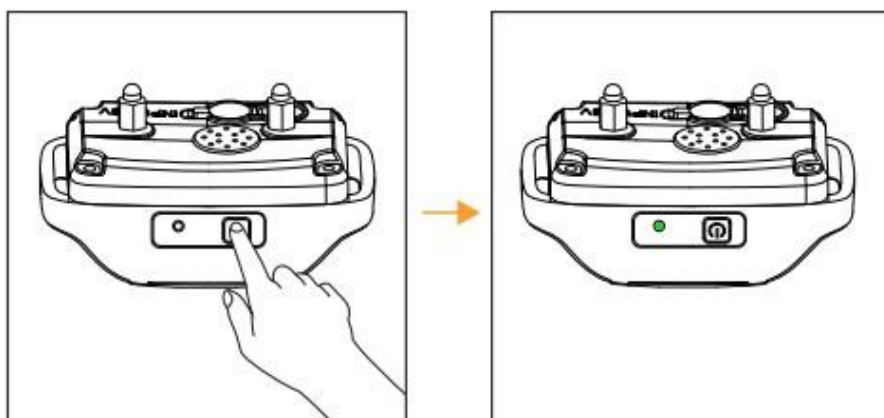


Režim zvukového upozornenia

Stlačte tlačidlo výstražného tónu a prijímač vydá výstražný tón. Ten sa automaticky vypne, ak stlačíte a podržíte tlačidlo výstražného tónu po dobu 10 sekúnd. K dispozícii je celkom 8 úrovní výstražného tónu pre výcvik vášho psa, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla úrovne.

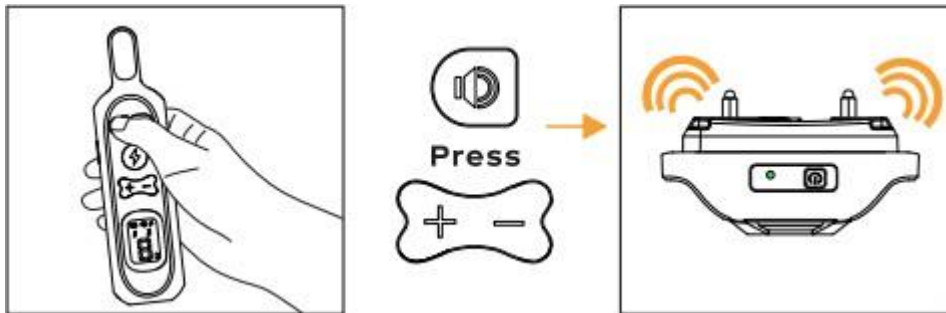


Režim vibrácie

Stlačte vibračné tlačidlo a prijímač začne vibrovať. Ak stlačíte a podržíte vibračné tlačidlo po dobu 10 sekúnd, automaticky sa vypne. K dispozícii je celkom 16 úrovní vibrácii pre tréning, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla úrovne.

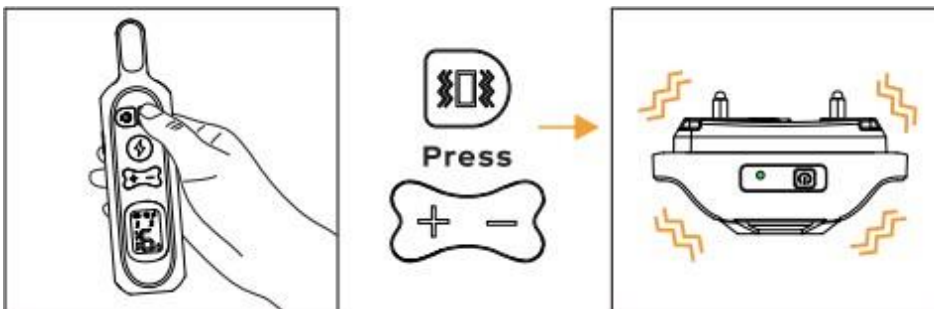


Režim elektrostatického impulzu

Stlačte tlačidlo šok a prijímač vydá statický šok. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo šoku po dobu 10 sekúnd, automaticky sa vypne. K dispozícii je celkom 18 úrovní impulzu pre výcvik, ktoré môžete nastaviť.

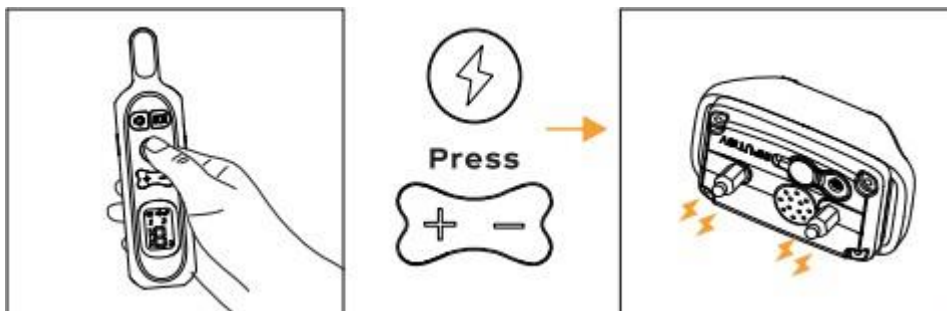

Prepínanie kanálov


Stlačením tlačidla kanálu zvolíte prijímač, ktorý chcete ovládať, ak ste spárovali dva prijímače.

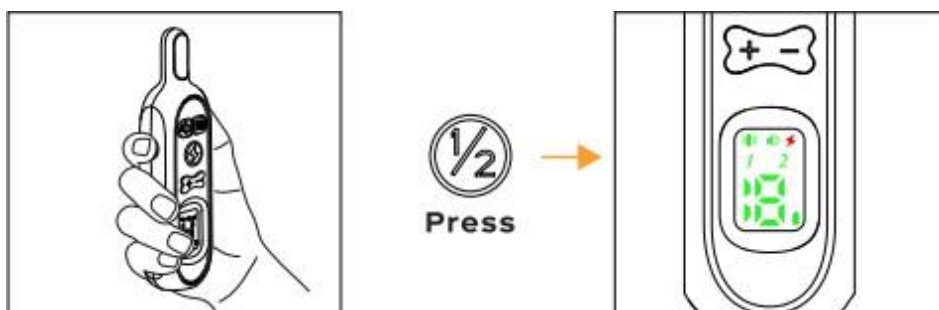


Párovanie

Ak máte pocit, že prijímač nereaguje na diaľkový vysielač, vykonajte nasledujúce kroky pre ich spárovanie.


1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na prijímači po dobu 2 sekundy, aby sa zapol, a prepnete nahor tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.

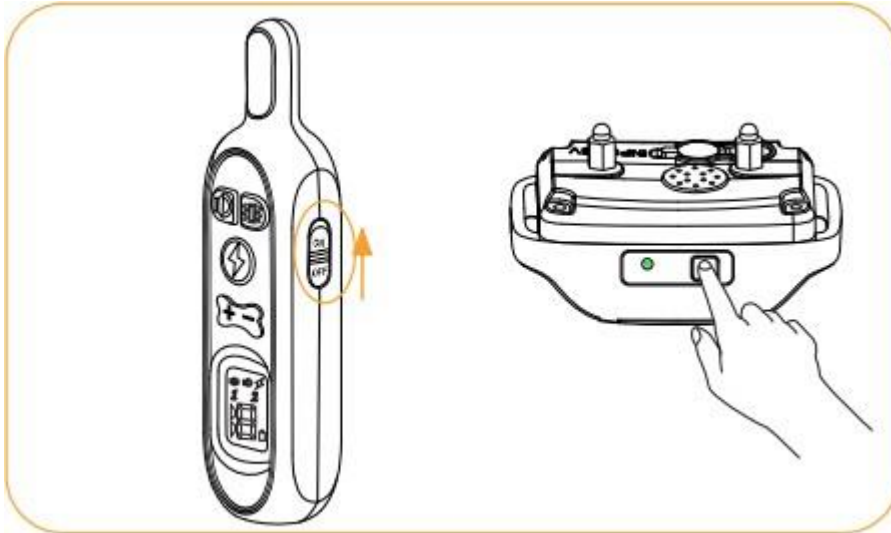

Trikrát stlačte tlačidlo napájania na prijímači pre vstup do režimu párovania. Započujete varovný tón a indikátor sa rozsvieti. Teraz budete mať 10 sekúnd na dokončenie párovania.

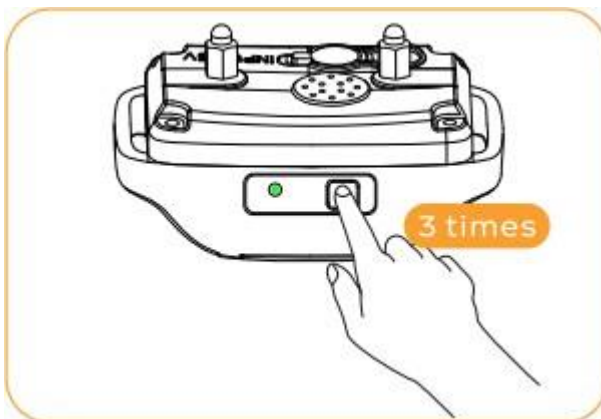






Stlačte tlačidlo výstražného zvuku, vibračné tlačidlo alebo tlačidlo impulzu na diaľkovom vysielači a prijímač zodpovedajúcim spôsobom zareaguje, čo znamená, že proces párovania bol dokončený.

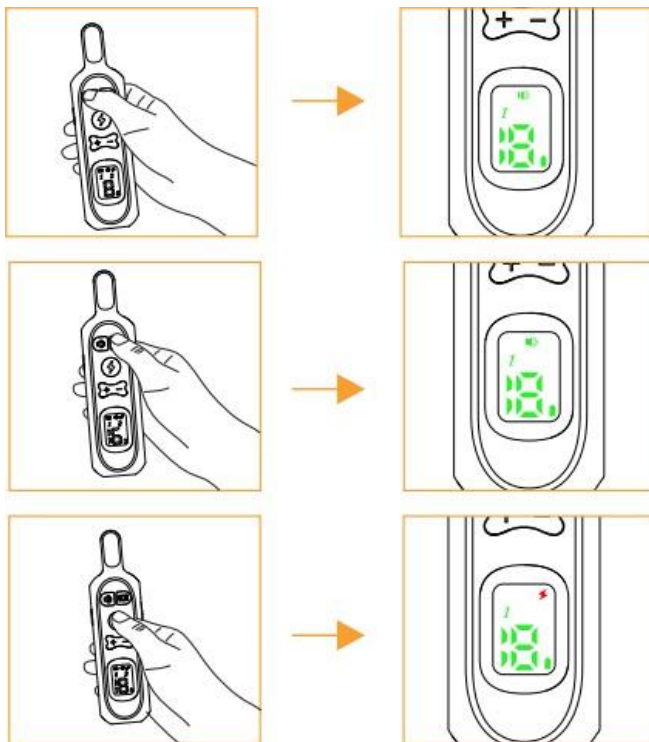

Dôležité

Pre efektívny tréning je dôležité správne nasadenie a umiestnenie prijímača. Kontaktné body s vodivým silikónovým krytom musia mať priamy kontakt s kožou psa na spodnej strane krku. Aby ste zabezpečili správne uchytenie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že je prijímač vypnutý.
- Majte svojho psa pohodlne postaveného (A).
- Umiestnite prijímač na krk psa blízko uší. Kontaktné body vycentrujte pod krkom psa tak, aby sa dotýkali kože.
- Prijímač by mal tesne priliehať, ale zároveň by mal byť dostatočne voľný, aby sa medzi remienok a krk psa vošiel jeden prst (C).
- Nechajte psa obojok niekoľko minút nosiť a potom znovu skontrolujte, či obojok dobre sedí. Akonáhle si váš pes lepšie zvykne na prijímač, skontrolujte priliehavosť znovu.

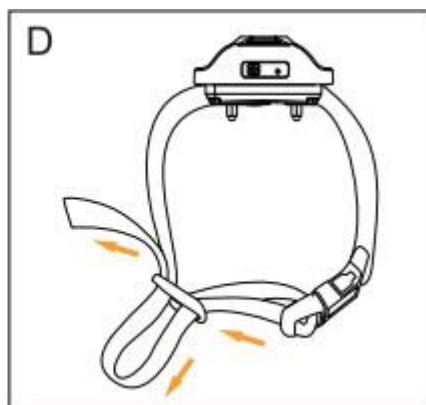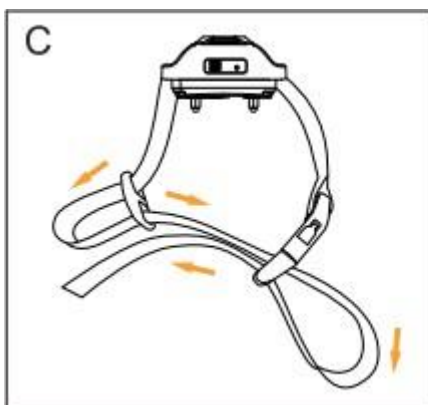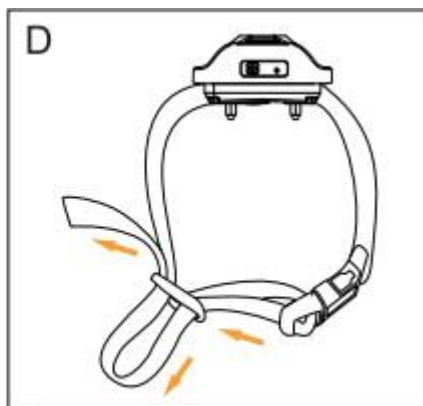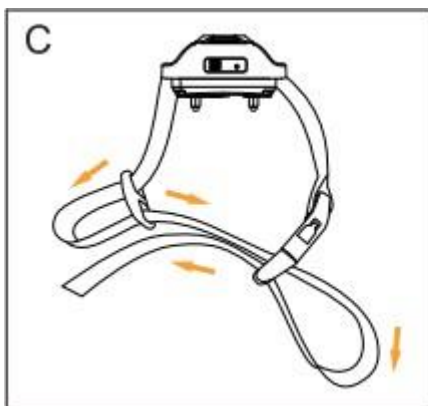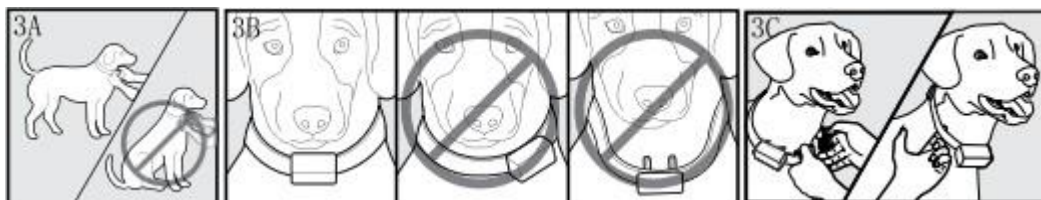

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením **CE**.
Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach
www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk