




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

REEDOG MX 2000 Extreme

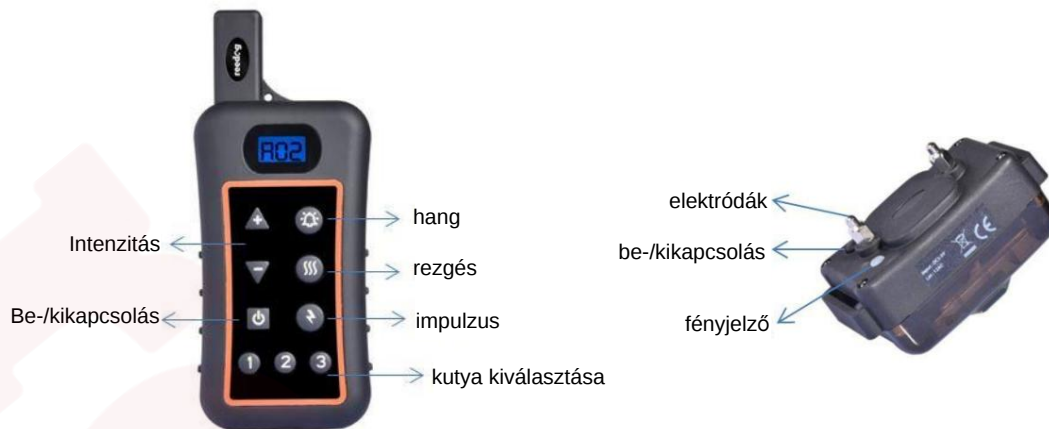



Nyakörv párosítása

1. Töltse fel teljesen az adót és a vevőt a mellékelt kábel segítségével (2-3 óra) - ha az akkumulátor gyenge, a jelzőfény pirosan villogni kezd.
2. Kapcsolja be mind az adóegységet, mind a vevőegységet a megfelelő gomb hosszú lenyomásával. A párosítatlan vevőegységet a gyorsan villogó zöld fényről ismerheti fel.
3. Az adóegységen válassza ki annak a kutyának a számát, amelyhez a vevőt párosítani szeretné (1, 2, 3 - a kijelzőn az A, B, C betűk alatt)
4. Most egyszerre nyomja meg a hangjelzés gombot (csengő) és az A gombot az adóegységen - a számok (A01,02,03,04,05,06...) megjelennek a kijelzőn, a vevőegység sípol párat, így párosítva van.
5. Próbálja ki a nyakörv összes funkcióját – hang, impulzus és rezgés.

A második (harmadik) vevő párosítása

Ha egy másik vevőt szeretne hozzáadni az adókészülékhez, kövesse ugyanazt az eljárást, mint az első vevő párosításánál. Az egyetlen dolog, amit megváltoztat, az a kutya száma. Tehát a párosítás megkezdése előtt válassza ki a 2-t (a kijelzőn B 01)

A vevőegység szétválasztása

Ha valamilyen oknál fogva meg kell szüntetnie a vevő és az adókészülék párosítását, tegye a következőket:

1. Kapcsolja be a vevőegységet és az adókészüléket a megfelelő gombbal
2. Az adóegységen nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a hangerő (csengő) gombot és a hosszú impulzus (dupla villám) gombot – az adóegységen megjelenő számok ismét megváltoznak.
A vevőegység sípol párat, így elválasztotta az adókészüléktől.
3. A sikeres elválasztást a vevőegység gyorsan villogó fényéről ismeri fel.

A VEVŐEGYSÉG LEZÁRÁSA

Kapcsolja be a vevőegységet a bekapcsoló gomb lenyomva tartásával - a vevőegység zölden villog és reagál az adókészülékre. Újra nyomja le röviden a bekapcsoló gombot, kivilágít a piros jelzőfény - engedje el a bekapcsoló gombot (a vevőegység nem sípolhat). A zöld jelzőfény villogni kezd - az vevőegység le van zárva, nem reagál az adókészülékre.

A VEVŐEGYSÉG FELOLDÁSA

Kapcsolja be a vevőegységet a bekapcsoló gomb lenyomva tartásával - a vevőegység zölden villog és nem reagál az adókészülékre. Újra nyomja le röviden a bekapcsoló gombot, kivilágít a piros jelzőfény - engedje el a bekapcsoló gombot (a vevőegység nem sípolhat). A zöld jelzőfény villogni kezd - az vevőegység fel van oldva, reagál az adókészülékre.

Képzési útmutató

1. A nyakörv felhelyezése

Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. A vevőt a kutya nyakának alsó részén kell elhelyezni, egyes fajtáknál természetesen oldalra csúszik. A gumisapka hátrafelé nézzen. Húzza meg a csatot, és tegye fel a nyakövet úgy, hogy kényelmesen üljön a nyakon, ugyanakkor képes legyen betölteni funkcióját.

2. Stimuláció

A készülék 10 intenzitási fokozattal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy megtalálja a kutya temperamentumának megfelelő intenzitást. Választhat impulzus vagy rezgés között is, kutya igényeinek és temperamentumának megfelelően.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a "villám" gombot 8 másodpercig folyamatos stimulációig; rövid stimulációhoz nyomja meg egyszer.

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az intenzitás kiválasztásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a „ ” gombot 8 másodpercig folyamatos stimulációig; rövid rezgéshez egyszer nyomja meg.

Problémamegoldás

1. probléma: Nincs stimuláció a gomb megnyomásakor.

A vevő nincs aktiválva. A vevőt be kell kapcsolni, különben nem fog működni.

A vevő nem volt párosítva az adóval. Kövesse a párosítási utasításokat.

2. probléma: A vevő még akkor sem ad ki hangot, ha be van kapcsolva.

Nyomja meg a kutyaválasztó gombot, és válassza ki a megfelelő számot, amelyhez a vevő párosítva lett, mielőtt megnyomja a hangjelzés gombot.

3. probléma: A stimuláció túl magas, nem elég, vagy egyáltalán nincs.

A nyakörv nincs megfelelően rögzítve. Győződjön meg arról, hogy az elektródák megfelelően hozzáérnek a kutya bőréhez.

Az intenzitás nincs megfelelően beállítva. Változtassa meg a szintet. Az elemek lemerültek. Töltse fel.

4. probléma: A vevő nagyon gyorsan lemerül.

A készüléket bekapcsolva hagyták az edzések közötti szünetben. Edzés után feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. Nagyon hideg időben edz.

5. probléma: A vevő nem fogad vagy nem tud jelet fogadni.

Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően be van-e kapcsolva. Ellenőrizze az adóegységet, ha az elemszint alacsony, először töltse fel az adót. Szüntesse meg a készülék párosítását, majd párosítsa újra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu