


reedog

REEDOG VS8

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

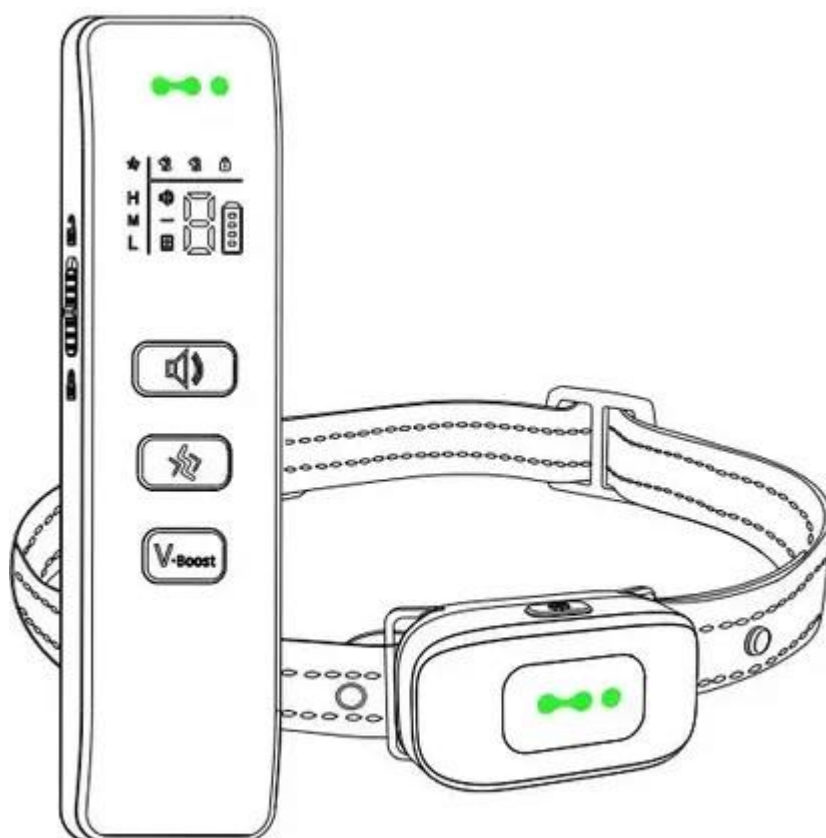

Model: VS8

Dôležité informácie

Nie je určený pre použitie s agresívnymi psami. Nepoužívajte tento výrobok, ak je váš pes agresívny alebo ak má váš pes sklony k agresívnemu správaniu. Agresívne psy môžu svojmu majiteľovi a ostatným osobám spôsobiť vážne zranenie, alebo dokonca smrť. Ak si nie ste istý, či je tento výrobok pre vášho psa vhodný, poraďte sa so svojim veterinárom alebo certifikovaným trénerom.


- Pre použitie u psov starších 6 mesiacov a vážiacich viac než 8 kg.
- NEPOUŽÍVAJTE, ak je pes alebo obojok mokrý.
- NEMAČKAJTE a nedržte tlačidlo výstražného tónu, vibračné tlačidlo a tlačidlo zosilnení vibrácií.
- NENABÍJAJTE zariadenie v blízkosti horlavých látok.
- Pre použitie u psov. Nie je určený pre použitie u detí. IBA PRE PSOV.
- Nejedná sa o hračku a mal by obsluhovať iba zodpovedný dospelý.

Pozor

Pred prvým tréningom si pečlivo prečítajte a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Nižšie uvedené upozornenie pomohou zaistiť bezpečnosť a pohodlie vášho psa. Miliónom psov vyhovuje nosenie kontaktov z nerezovej ocele, ale niektoré psy sú na tlak kontaktov citlivé.


- Je nesmiene dôležité, aby ste vy aj váš pes zostali pri výcviku v bezpečí. Váš pes by mal byť na pevnom vodítku (nepripievňujte vodítko k výcvikovému obojku), dostatočne dlho, aby sa mohol pokúsiť prenasledovať nejaký predmet, ale dostatočne krátko, aby sa nemohol dosiahnuť na cestu alebo iné nebezpečenstvo. Musíte byť tiež dostatočne fyzicky silný, aby ste psa pri pokusu o prenasledovanie zadržali.
- Riziko poškodenia kože. Dôležité je správne nasadenie obojku. Obojok nosený príliš dlho alebo príliš utiahnutý na krku psa môže spôsobiť poškodenie kože. Od začervenania až po preležaniny; tento stav je bežne známy ako preležaniny.
- NENECHÁVAJTE obojok na psovi dlhšie než 12 hodín denne.
- Ak je to možné, obojok na krku psa každé 1 až 2 hodiny znovu nasadte.
- Skontrolujte priliehavosť, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- K obojku nikdy nepripojujte ďalšie vodítko; spôsobuje nadmerný tlak na kontakty.
- Každý týždeň očistite oblasť krku psa a kontaktné sondy obojku vlhkou handričkou.
- Denne prezerať oblasť kontaktov, či sa na nich neobjavujú známky vyrážky alebo zranenia.
- Ak sa objaví vyrážka alebo vred, prestaňte obojok používať, kým sa koža nezahojí.
- Ak stav pretrváva dlhšie než 48 hodín, navštívte svojho veterinára.

Stručný návod k použití

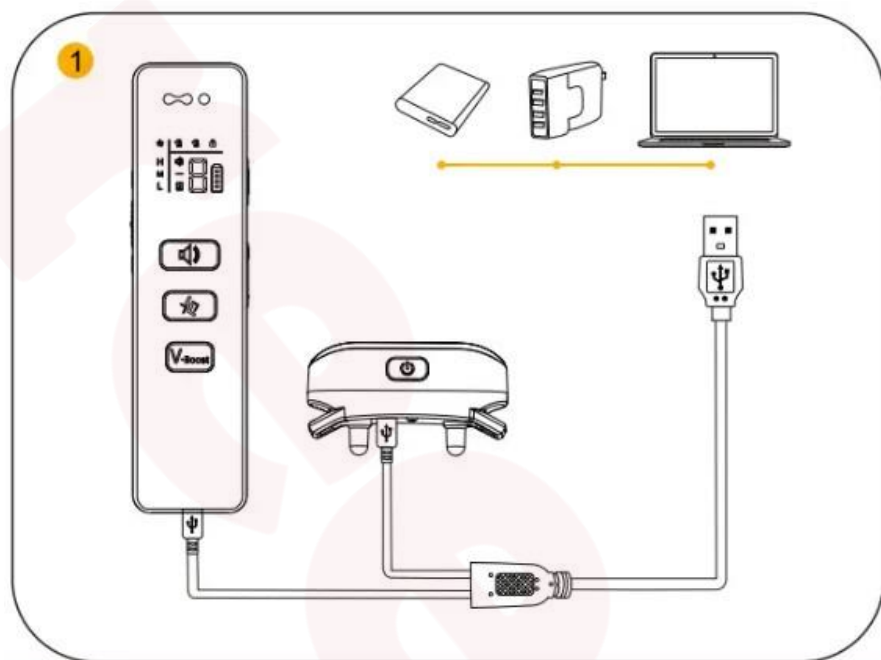


Nabíjajte prijímač a diaľkový vysielač po dobu 2-3 hodiny pomocou duálneho kábla Micro-USB z krabice.


Poznámka: Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenie zobrazené na obrázku vyššie nie sú súčasťou balení.

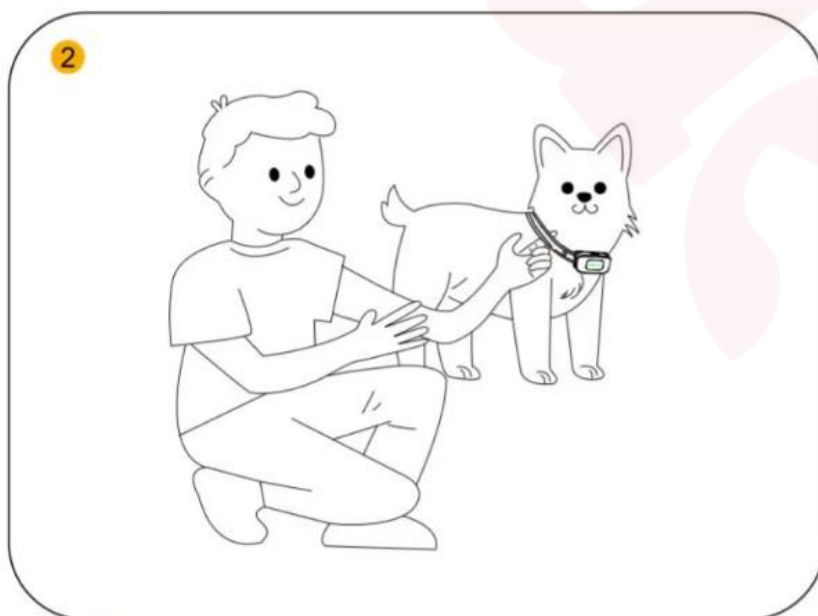


Nechajte psa stáť na štyroch nohách alebo si úplne ľahnúť. Prijímač nasadíte na psa tak, že medzi obojkom a krkom psa ponecháte medzeru na jeden prst. Vycentrujte kontaktné body pod krkom psa tak, aby sa dotýkali kože.

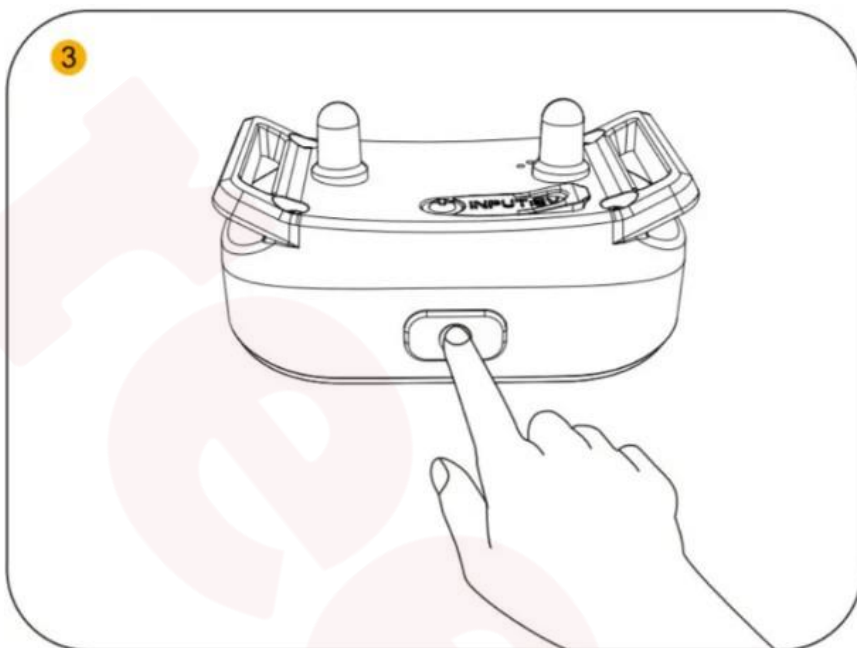


Prijímač zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekundy, čo sa prejaví vibráciami, ktoré signalizujú zapnutie prijímača. Po 15 sekundách zapnutia indikátor Battery Bar zhasne a potom zelený indikátor naďalej pravidelne bliká.

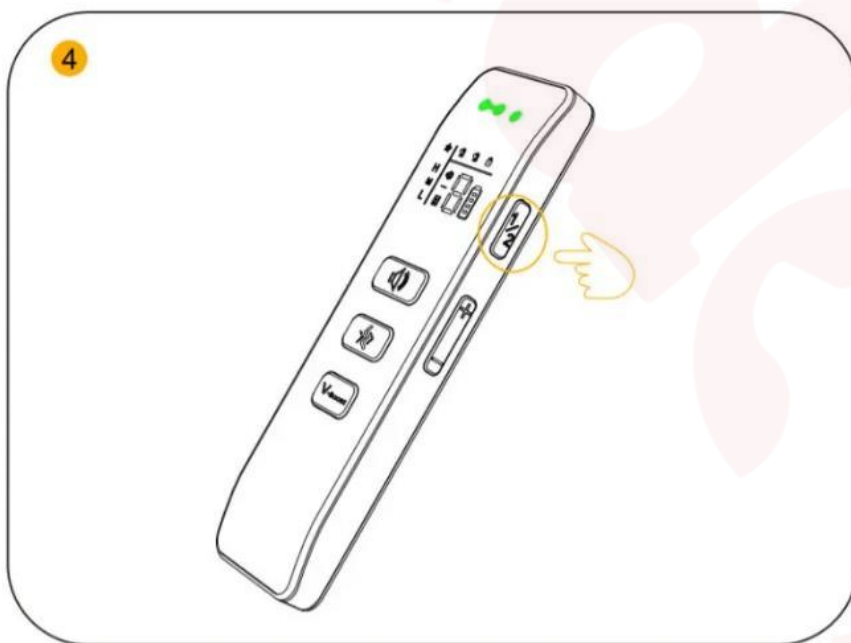


Dialkový vysielateľ zapnite stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie (kanál) po dobu 2 sekundy.

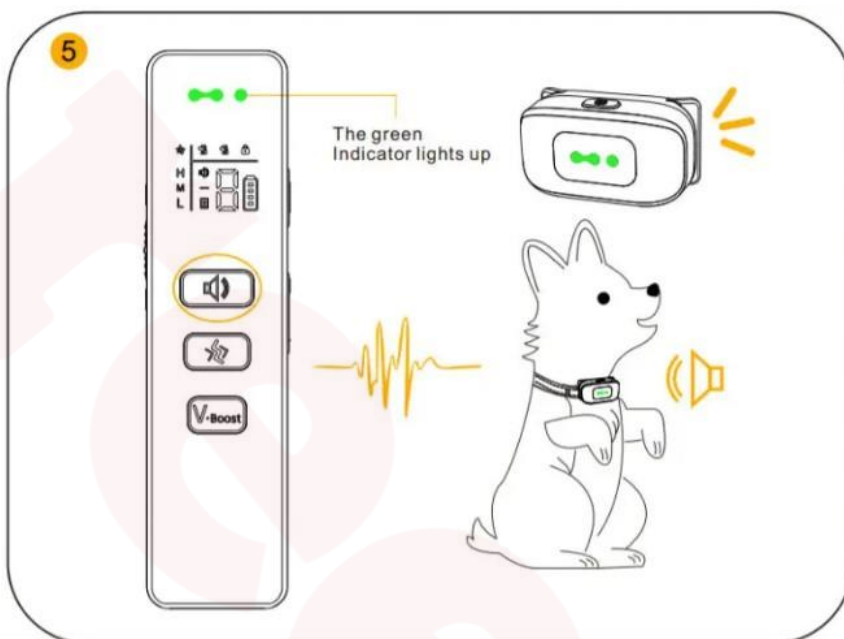


Funkcie zvuku: Stlačte tlačidlo zvuku a prijímač vydá výstražný tón (zelená kontrolka na diaľkovom vysielacom aj na prijímači sa rozsvieti súčasne). Úroveň zvukového signálu je nastaviteľná v rozsahu 1-8. Úroveň výstražného tónu nastavíte stlačením tlačidla pre zvýšenie/zníženie úrovne.

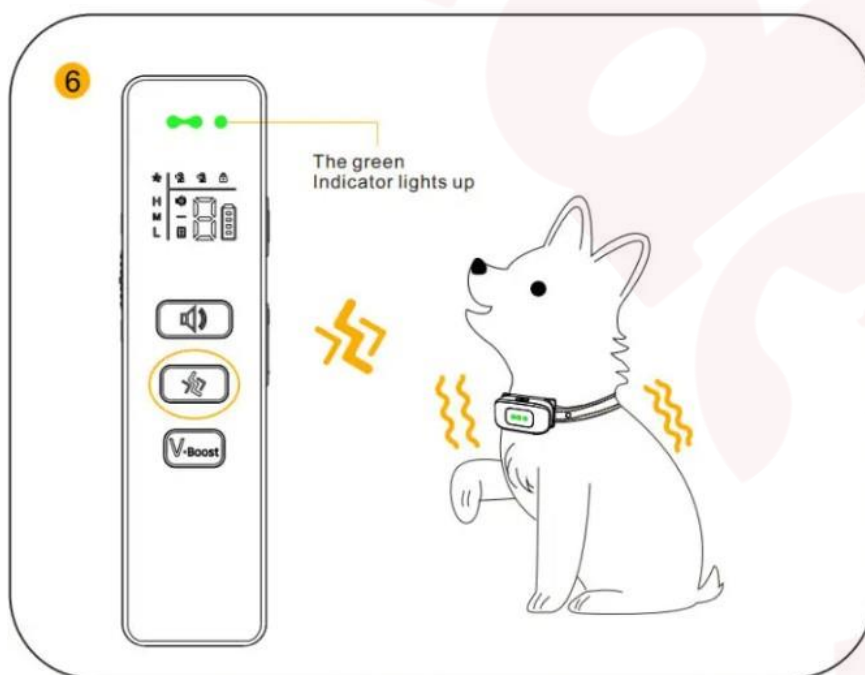

Funkcie vibrácie: Stlačte vibračné tlačidlo a prijímač začne vibrovať (zelený indikátor na diaľkovom vysielacom aj na prijímači sa rozsvieti súčasne). Úroveň vibrácie je nastaviteľná v rozsahu 1-3: L (ľahká), M (stredná) a H (vysoká). Nastavenie vibrácií. Stlačením tlačidla Level Up/Down (Zvýšenie/zníženie úrovne) nastavte úroveň vibrácie.

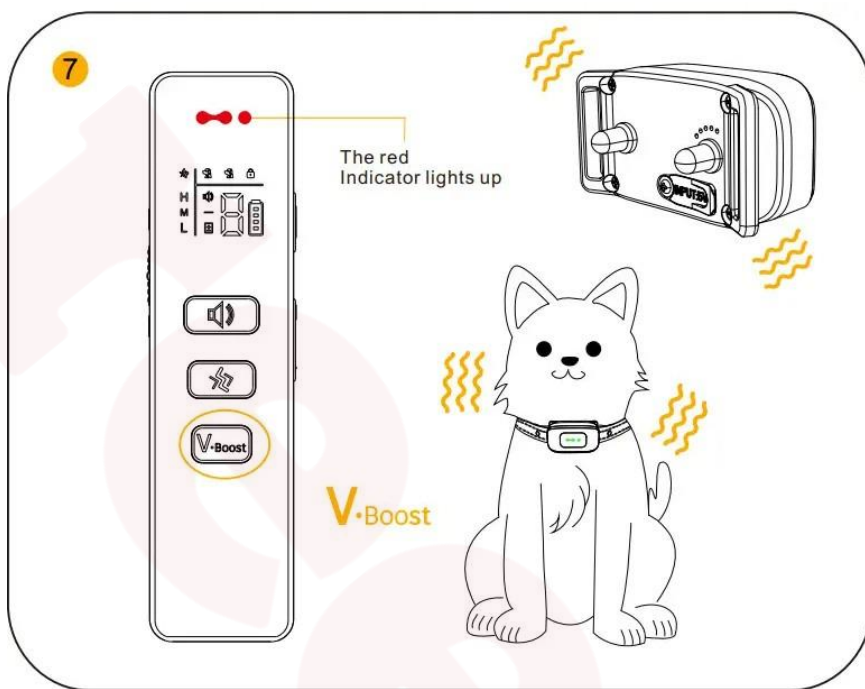

Funkcie zosilnené vibrácie: Stlačte tlačidlo Vibration Boost a prijímač vydá zosilnené vibrácie (červený indikátor na diaľkovom vysielacom a zelený indikátor na prijímači sa rozsvieti súčasne). Intenzita zosilnenia vibrácií zostáva konštantná.

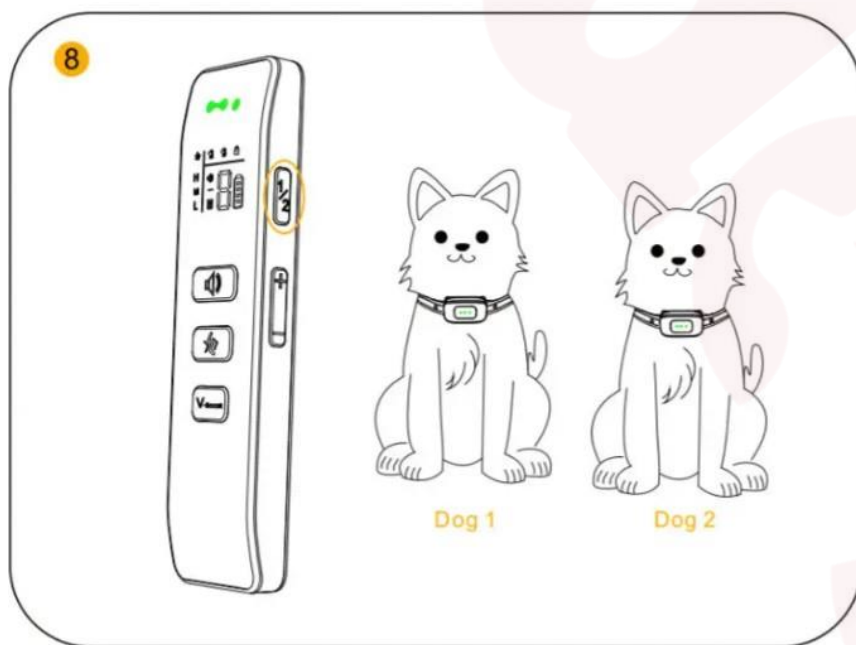

Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie (kanál) prepnete kanál. Tento diaľkový výcvikový obojek môže cvičiť až 2 psov.




Kroky pre spárovanie diaľkového vysielača s prijímačom:

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na prijímači po dobu 2 sekundy, aby sa zapol. Diaľkový vysielač zapnete stlačením a podržaním tlačidla Zap/Vyp (kanál) po dobu 2 sekundy;

Stlačením tlačidla napájania na prijímači 3krát prejdete do režimu párovania. Započujete pípnutie a indikátor sa rozsvieti na zeleno. Teraz máte 10 sekúnd na dokončenie párovania;


Stlačte tlačidlo pípania, vibračné tlačidlo alebo tlačidlo zosilnenia vibrácie na diaľkovom vysielači a prijímač odpovedajúcim spôsobom zareaguje, čo znamená, že proces párovania bol dokončený. Vid' "VI. Párovanie" na strane 15, kde nájdete ďalšie podrobnosti.


Popis produktu:

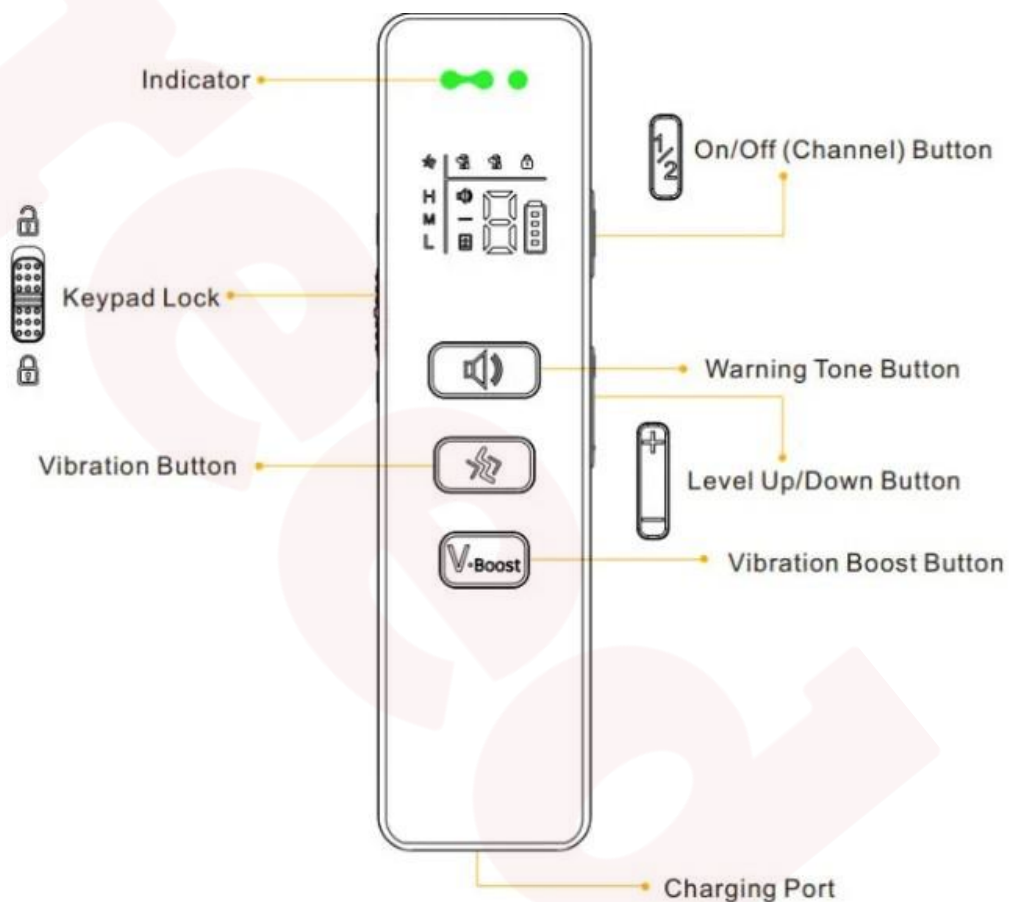

Keď je diaľkový vysielač nastavený do uzamknutého stavu, zobrazia sa ikony "červený zámok" a "lišta batérie".

Diaľkový vysielač prejde do režimu spánku, ak behom 30 sekúnd nedojde k žiadnej operácii.

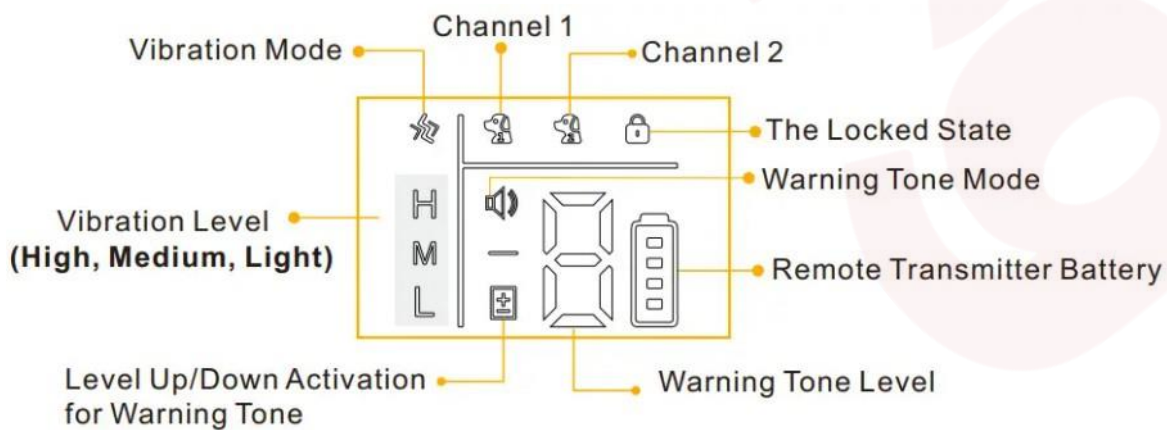

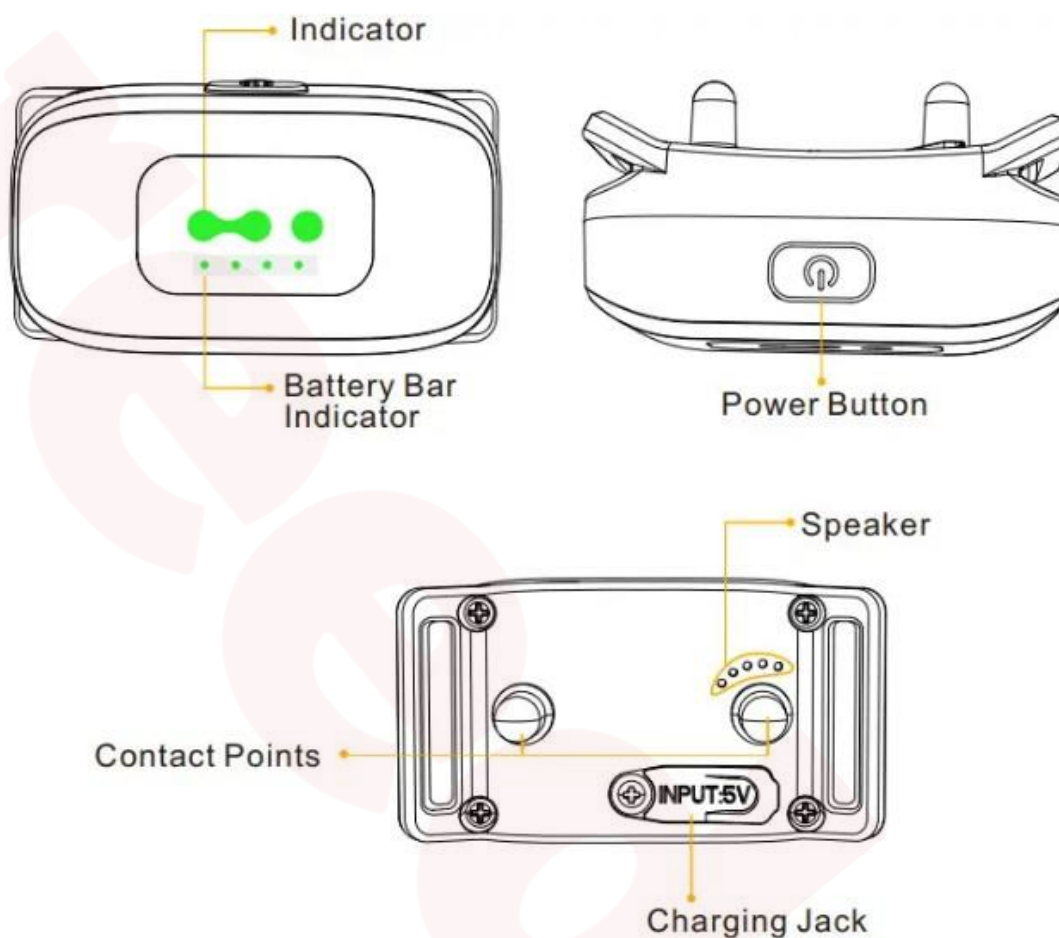


Ako funguje systém

Dialkový výcvikový obojek sa jednoducho používa vďaka pokročilému digitálnemu displeju, ktorý vás informuje o presnej úrovni stimulácie, ktorú použijete. Dialkový výcvikový obojek vám pomáha ovládať psa bez vodítka. Stlačením tlačidla vyšle váš dialkový vysielateľ signál, ktorý aktivuje prijímač vášho psa. Ten obdrží bezpečnú, ale nepríjemnú stimuláciu. Rýchlo sa naučí asociáciu medzi svojim správaním a vašou korekciou a čoskoro budete mať lepšie vychovaného psa. Výcvikový obojek na diaľkové ovládanie je preukázateľne bezpečný, pohodlný a účinný pre malé aj veľké plemená psov. Pri dôslednom a správnom používaní výcvikového obojku na diaľku sa dá naučiť všetky základné povely poslušnosti, ktoré pomôžu napraviť nesprávne správanie vášho psa.

Nastavenie

Nabíjanie produktu

Nabíjajte prijímač aj diaľkový vysielač pomocou nabíjacieho kábla v krabici, kým ich indikátor nezačne svietiť na zeleno, čo bude trvať približne 2-3 hodiny.

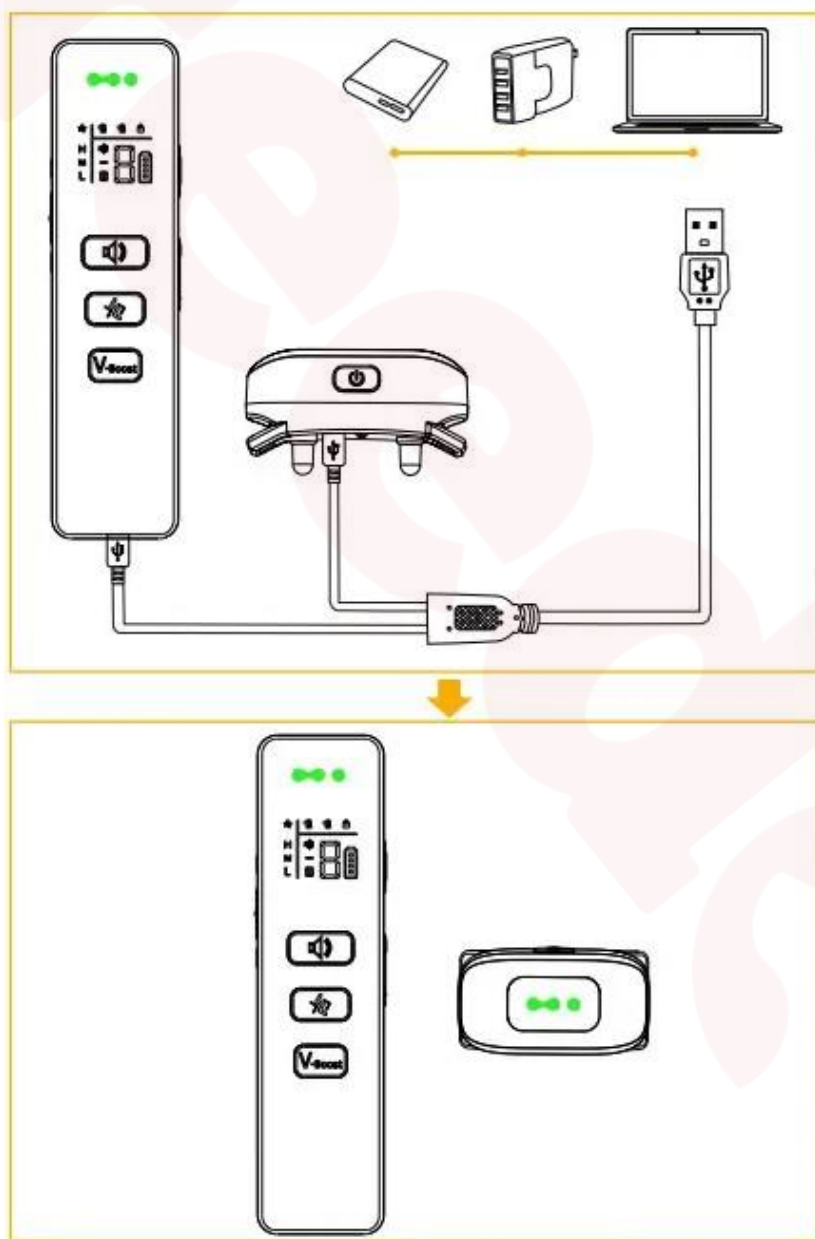


Poznámka:


- Nabíjačka, powerbanka a ďalšie nabíjacie zariadenia zobrazené na obrázku vyššie nie sú súčasťou balenia.
- Pri nabíjaní používajte nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Iné nabíjacie káble nemusia byť pre tento obojok proti štekaniu vhodné, čo môže spôsobiť elektrické poškodenie.
- Diaľkový vycvikový obojok podporuje ak je nabíjaný IBA zdrojom napájania s napätím 5 V.

Zapnutie/vypnutie produktu


Dialkový vysielač zapnete/vypnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia (kanál) po dobu 2/3 sekundy.

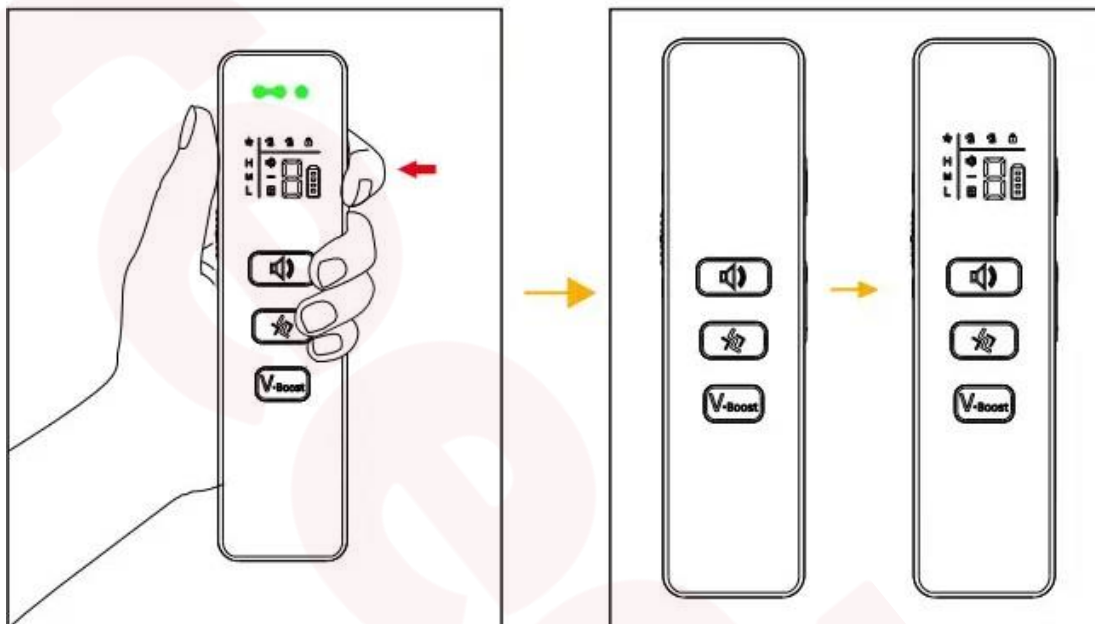

Prijímač zapnete stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekundy s vibráciou, pretože zelená kontrolka LED pravidelne bliká potom, čo sa na 15 sekúnd rozsvieti indikátor Battery Bar.

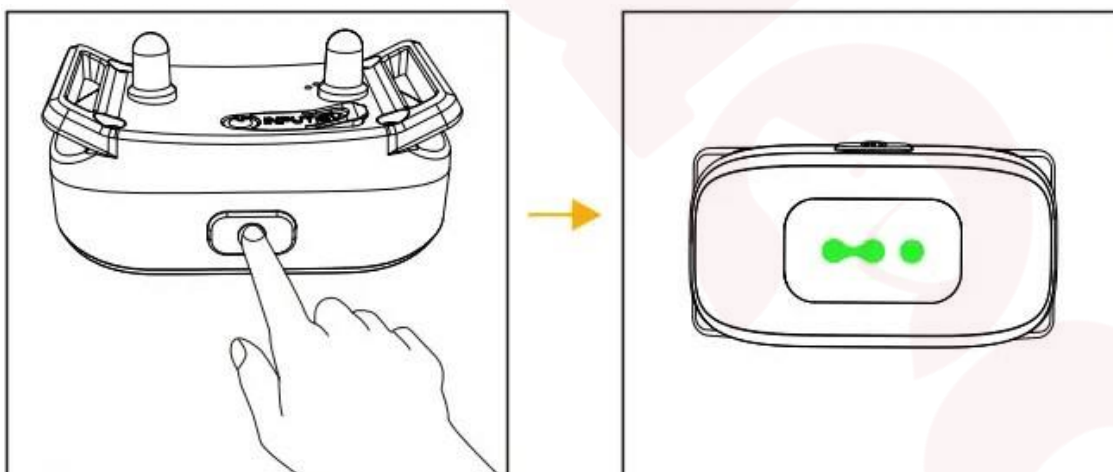

Prijímač vypnete stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekundy s dlhým pípnutím, hneď ako prestane blikat zelená kontrolka LED.

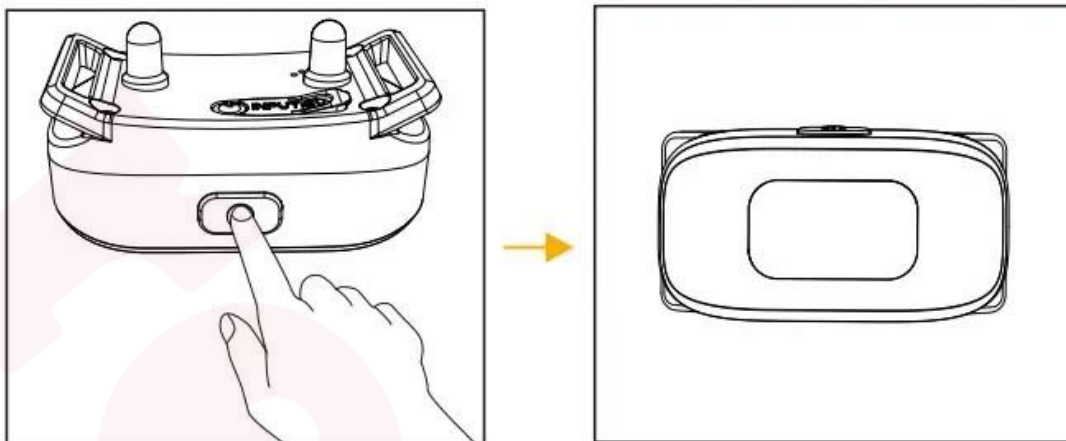


Režim výstražného zvuku

Stlačte tlačidlo výstražného zvuku a prijímač vydá výstražný zvuk. Ten sa automaticky vypne, ak stlačíte a podržíte tlačidlo výstražného tónu po dobu 10 sekúnd. K dispozícii je celkom 8 úrovní výstražného tónu pre výcvik, ktoré môžete nastaviť výberom tlačidla výstražného tónu a stlačením tlačidla pre zvýšenie/zníženie úrovne.



Režim vibrácie

Stlačte vibračné tlačidlo a prijímač začne vibrovať. Ak stlačíte a podržíte vibračné tlačidlo po dobu 10 sekúnd, automaticky sa vypne. K dispozícii sú celkom 3 úrovne vibrácií pre tréning (L pre ľahkú, M pre strednú a H pre vysokú), ktoré môžete nastaviť výberom vibračného tlačidla stlačením tlačidla pre zvýšenie/zníženie úrovne.

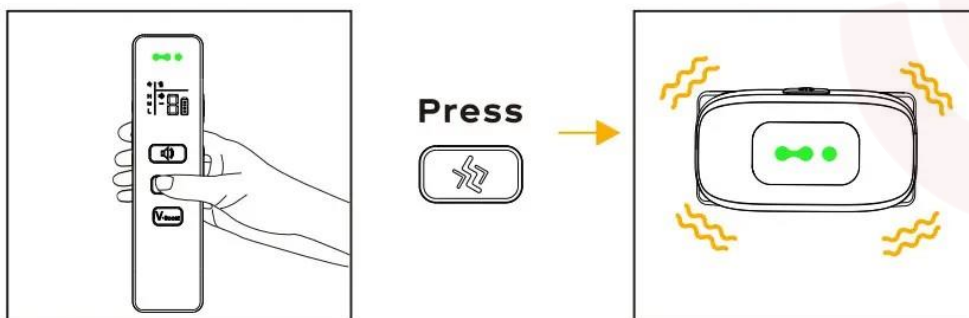

Režim Vibration Boost


Stlačte tlačidlo Vibration Boost a prijímač začne vydávať zosilnené vibrácie.

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Vibration Boost po dobu 10 sekúnd, automaticky sa vypne.



Prepínanie kanálov psa

Ak ste spárovali dva prijímače, stlačte tlačidlo Zap/Vyp (kanál) a vyberte prijímač, ktorý chcete ovládať.

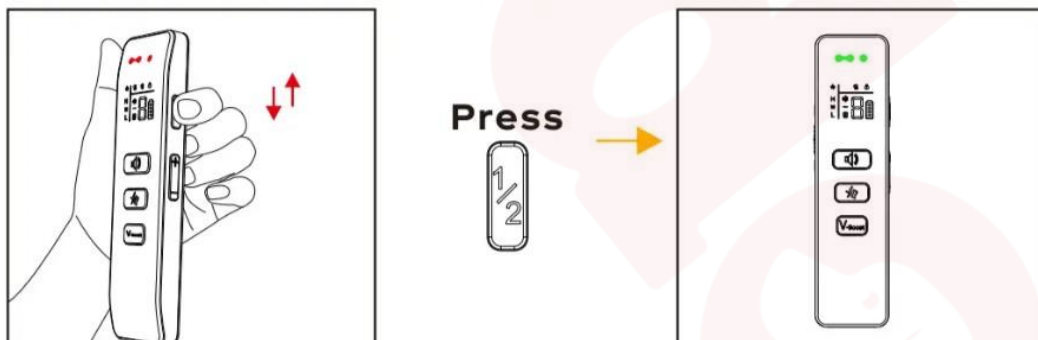


Režim spánku

Diaľkový vysielač prejde do režimu spánku, aby šetril energiu batérie, ak po dobu 30 sekúnd nevykonáva žiadnú operáciu.


Montáž prijímača

Správne nasadenie a umiestnenie prijímača je dôležité pre efektívny tréning. Aby ste zaistili správne nasadenie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že je prijímač vypnutý.
- Nechajte psa stáť na štyroch nohách alebo si plne ľahnúť (A).
- Umiestnite prijímač na krk psa blízko uší. Vystedzte kontaktné body pod krk psa tak, aby sa dotýkali kože (B). **Poznámka:** Niekedy je nutné zostrihnúť srst' okolo kontaktných bodov, aby bol kontakt konzistentný.
- Prijímač by mal tesne priliehať, ale zároveň byť dostatočne voľný, aby ste mohli jeden prst priložiť pod remienok ku krku vášho psa (C).
- Nechajte psa obojok niekoľko minút nosiť a potom znovu skontrolujte, či obojok dobre sedí. Hneď ako sa váš pes s prijímačom lepšie zžije, skontrolujte jeho priliehavosť znovu.

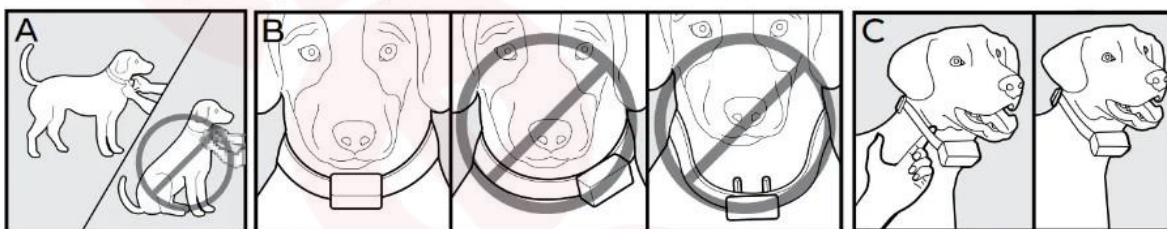

- Ak chcete pripevniť obojok k prijímaču, postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre navlečenie ramienka.

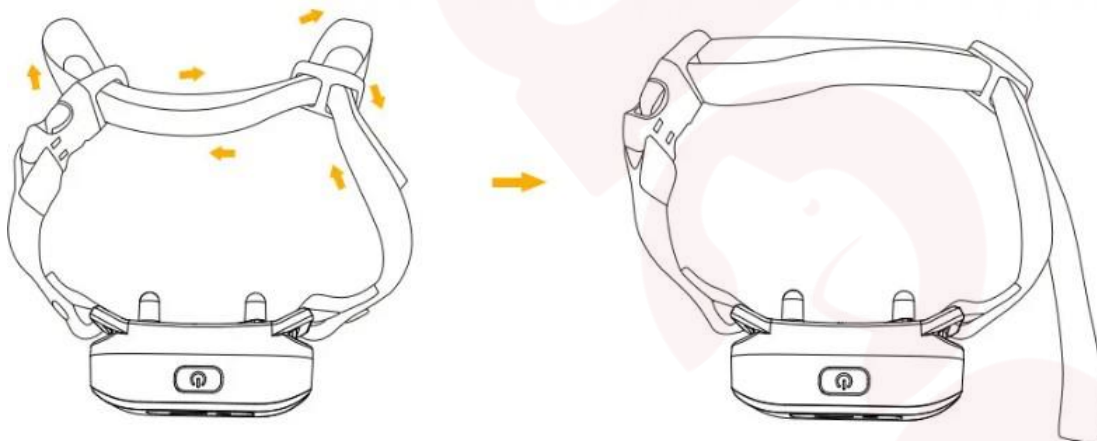


Pozor

- Niekedy je nutné zostrihnúť chlípky okolo kontaktných bodov, aby bol kontakt konzistentný.
- NEHOLTE psovi krk, pretože to môže zvýšiť riziko podráždenia kože.
- Pravidelne kontrolujte priliehavosť, aby bol obojok pre psa pohodlnejší.


Spárovanie diaľkového vysielača s prijímačom:

Ak máte pocit, že prijímač nereaguje na diaľkový vysielač, preveďte nasledujúce kroky pre ich spárovanie.


Stlačte a podržte tlačidlo napájania na prijímači po dobu 3 sekundy, aby sa zapnul. Diaľkový vysielač zapnete stlačením tlačidla Zap/Vyp (kanál) na 2 sekundy.

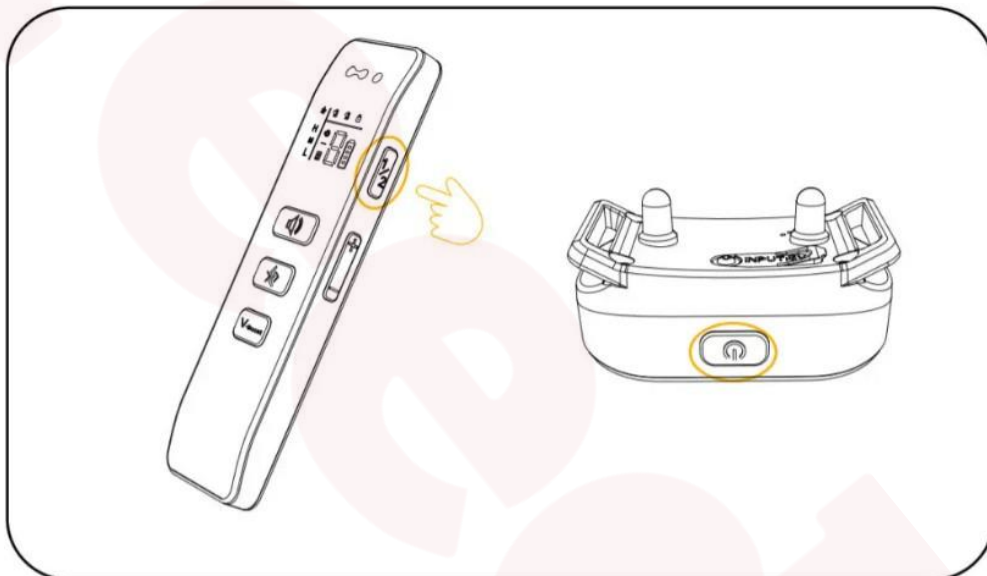

Trikrát stlačte tlačidlo napájania na prijímači, s čím prejdete do režimu párovania. Započujete pípnutie a kontrolka LED začne svietiť na zeleno. Teraz máte 10 sekúnd na dokončenie párovania.

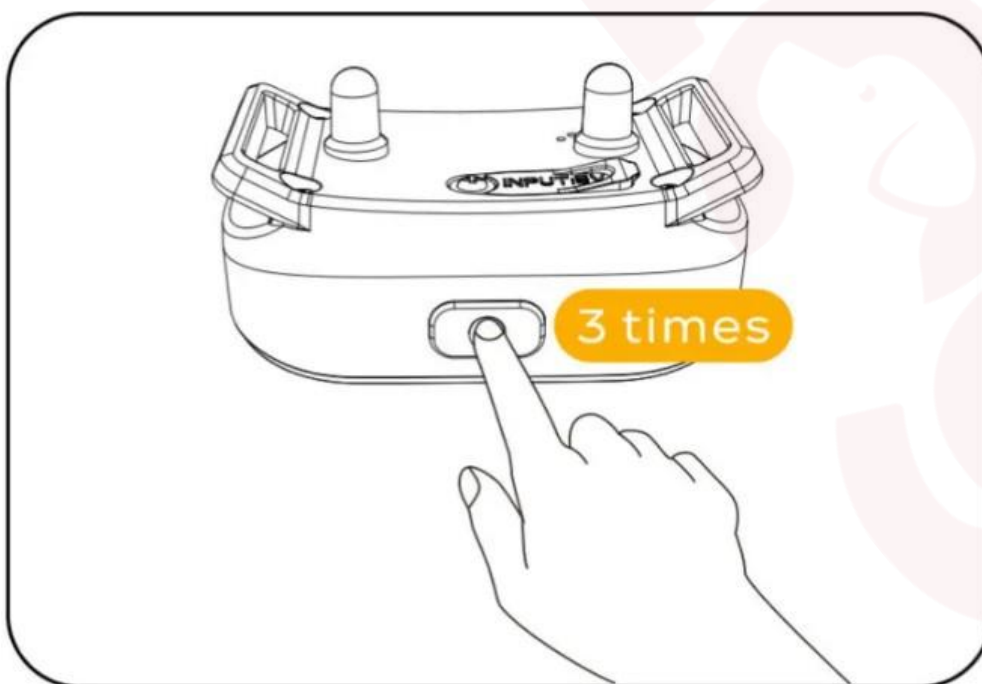


Stlačte tlačidlo výstražného tónu, vibračné tlačidlo alebo tlačidlo zosilnenia vibrácií na diaľkovom vysielači a prijímač odpovedajúcim spôsobom zareaguje, s čím oznámi, že proces párovania bol dokončený.

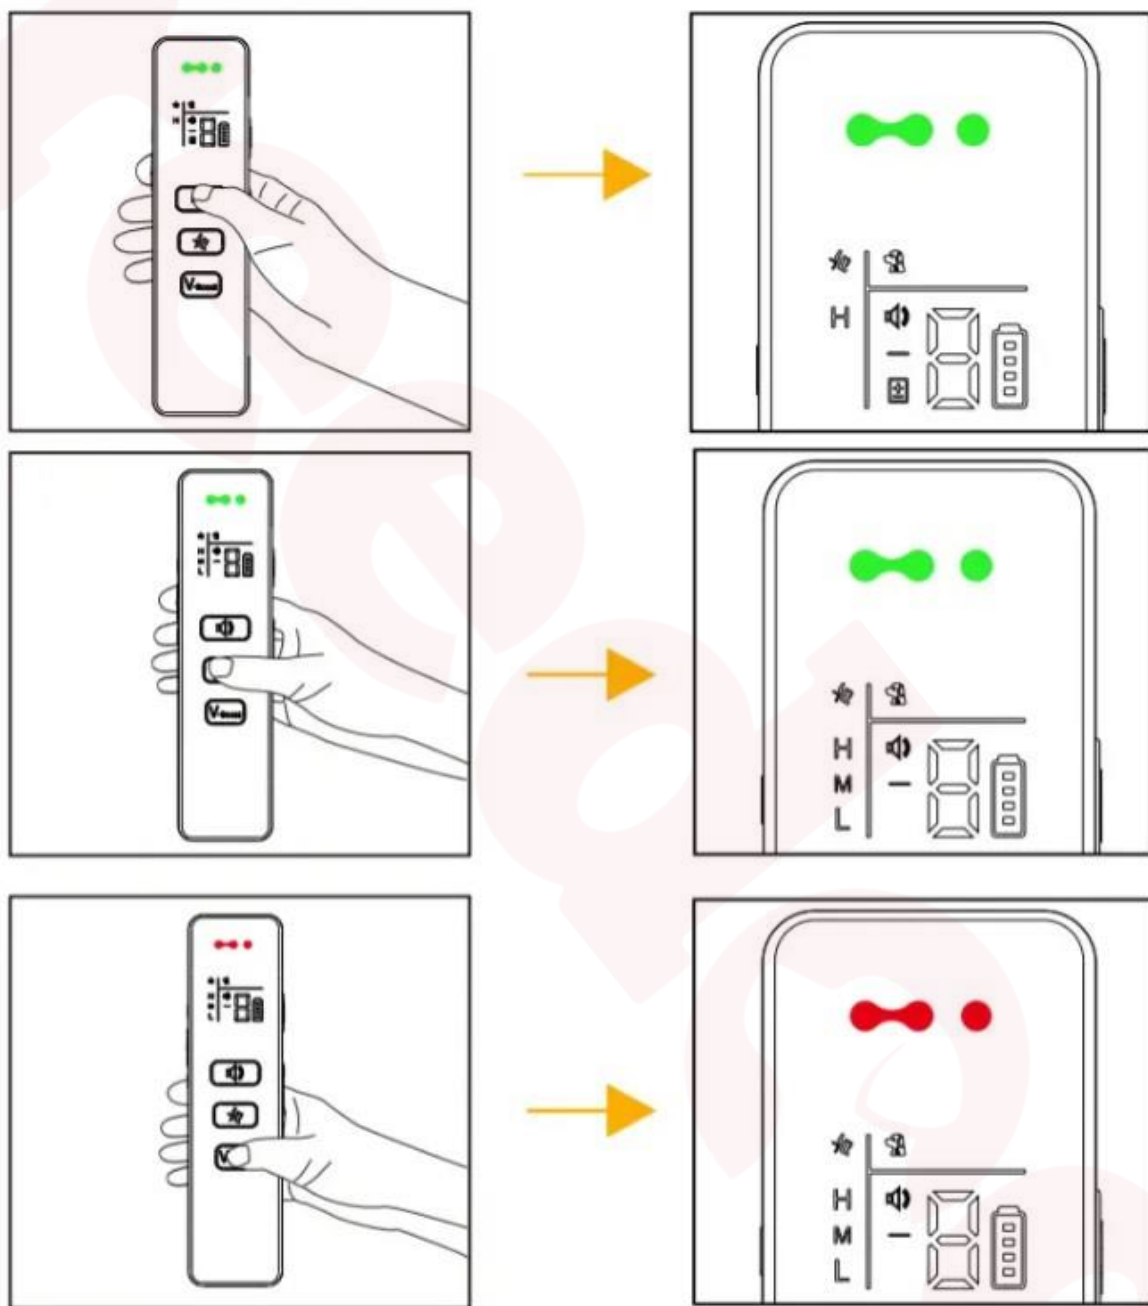


Tipy:

Prijímač je spárovaný s diaľkovým vysielačom podľa východiskového nastavenia z výroby. Ak zistíte, že prijímač nereaguje na diaľkový vysielač pri prevzatí výrobku alebo behom používania, preveďte vyššie uvedené kroky pre opätovné spárovanie prijímača s diaľkovým vysielačom.

Indikátor prijímača

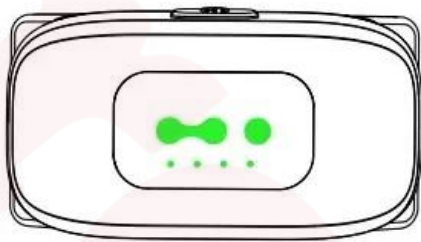

Rýchle blikanie signalizuje, že je prijímač nabitý.
Blikanie pri vysokej rýchlosti signalizuje, že batéria prijímača je vybitá.
Zelený pruh batérie signalizuje, že je prijímač plne nabitý.

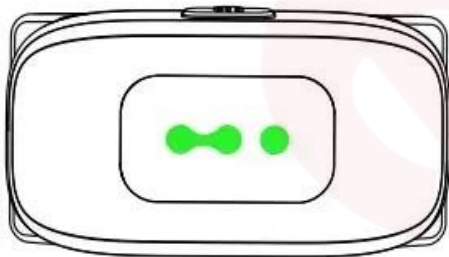

Pomalé blikanie signalizuje, že je prijímač zapnutý.
Pri aktivácii niektoré z troch funkcií sa rozsvieti zelená kontrolka.

Definícia ukazateľov Indikátor vysielajúceho:

Nabíjanie - Zelená kontrolka pomaly bliká
Plne nabité - Zelená kontrolka sa rozsvieti
Tlačidlo zvuku - Rozsvieti sa zelená kontrolka
Tlačidlo vibrácie - Rozsvieti sa zelená kontrolka
Tlačidlo zosilnené vibrácie - Rozsvieti sa červená kontrolka

Tip na školenie

Nájdite pre svojho psa tú najlepšiu stimuláciu

Dôležité: Vždy začnite na najnižšej úrovni a postupujte nahor.

Dialkový výcvikový obojek má 8 typov výstražných tónov, 3 úrovne vibrácií (ľahká, stredná a vysoká) a funkciu Vibration Boost s konštantnou intenzitou.

U výstražných tónov je k dispozícii 8 typov tónov, pričom jednotlivé typy sa líšia iba frekvenciou. U Vibrácií je úroveň L najnižšia, úroveň H je najvyššia.

Vďaka tomu si môžete vybrať úroveň stimulácie, ktorá je pre vášho psa najvhodnejšia. Po nasadení prijímača na psa je potrebné nájsť úroveň stimulácie, ktorá je pre neho najvhodnejšia. Táto úroveň sa nazýva úroveň rozpoznávania.

Mierna zmena v chovaní vášho psa, napríklad zvedavé rozhliadanie, škrabanie na obojku alebo mykanie ušami, indikuje Úroveň rozpoznávania, ktorá je pre vášho psa najlepšia.

Jak maximalizovať vzdialenosť?

Maximálny dosah ovplyvňuje terén, počasie, vegetácia, vysielanie z iných rádiových zariadení a ďalšie faktory.

Aby ste dosiahli optimálny dosah, držte diaľkový vysielateľ vo vodorovnej polohe ďaleko od tela. Pre dosiahnutie maximálnej sily signálu udržiavajte zariadenie riadne nabité.



Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk