



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

REEDOG DT-4200




Funkciók:

- 1) Tölthető - adó- és vevőkészülék (mindkettő egyszerre tölthető)
- 2) Rövid időre vízbe meríthető - 30 perc, 1 méter
- 3) Állítható elektrosztatikus impulzusszint (1-99 szint)
- 4) Választás 3 módból - hangjelzés, rezgés, elektrosztatikus sokk
- 5) Akár 2 kutya számára is bővíthető (újabb vevőegység vásárlásával)
- 6) Az adó- és vevőkészülék kikapcsolható energiatakarékosság céljából
- 7) 2000m hatótávolság
- 8) LED fény a vevőegységen - éjszakai láthatóság 200-300 m

Tippek:

- 1) Az eszközt első használata előtt teljesen tölts fel és tesztelje a nyakörv működőképességét
- 2) Mindig a legalacsonyabb korrekciós szinten kezdje a kiképzést, és figyelje kutyája viselkedését
- 3) Az el. sokkolás előtt először hanggal vagy rezgéssel próbálja meg figyelmeztetni a kutyát
- 4) Mindig csak egy parancsot adjon egyszerre, hogy a kutya ne legyen összezavarodva. A kiképzésben legyen következetes és türelmes egyszerre
- 5) Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt irritáció szempontjából

ADÓKÉSZÜLÉK

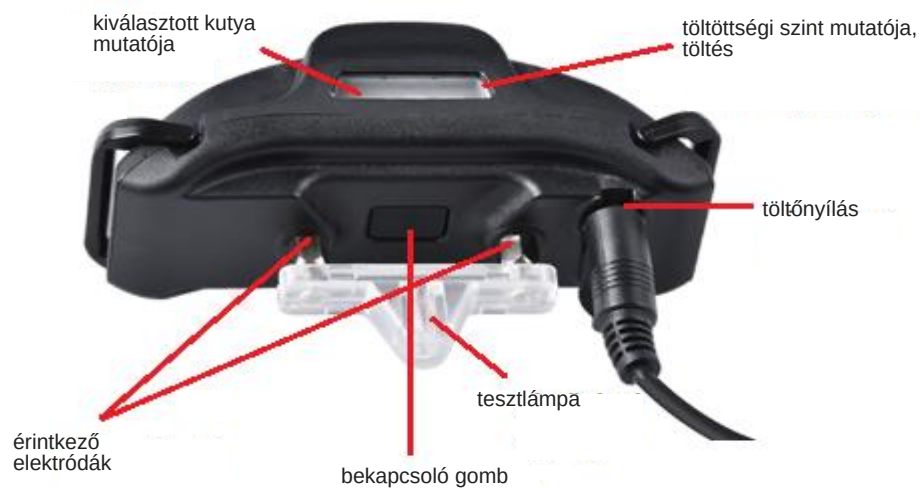

Bekapcsolás és párosítás:

- 1) A vevőegységen tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg nem hall 2 sípolást. Ha a zöld jelzőfény gyorsan villog, a vevőegységet párosítani kell. Ha lassan villog, párosítva van az adókészülékkel.
- 2) Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot az adókészüléken, amíg a kijelző kivilágít.
- 3) A kutya-kiválasztó gombbal választja ki, melyik csatornához szeretné párosítani a vevőegységet.
- 4) Tartsa lenyomva a rezgés és fény gombokat egyszerre, amíg a kijelzőn megjelenik a "P" betű, és helyezze az adókészüléket a vevőegységhez.
- 5) Hallani fog 5 sípolást és a vevőegységen található zöld jelzőfény 4-5 másodpercenként villan egyet.
- 6) Engedje el a gombokat az adókészüléken, és tesztelje a funkciókat.
- 7) Ha a vevőegység reagál, sikeresen párosította a készülékeket.

Párosítás megszüntetése:

- 1) Kapcsolja be a vevőegységet a bekapcsoló gombot lenyomva tartva, amíg 2 sípolást nem hall. A zöld jelzőfény 5 másodpercenként egyet villan.
- 2) Kapcsolja be az adókészüléket a bekapcsoló gombot lenyomva tartva, amíg a kijelző kivilágít.
- 3) Tartsa lenyomva a hang és a fény gombot egyszerre, amíg a kijelzőn megjelenik az "U" betű, és helyezze az adókészüléket a vevőegységhez.
- 4) Hallani fog 5 sípolást és a zöld LED jelzőfény gyorsan fog villogni.
- 5) Engedje el a gombokat az adókészüléken, a vevő sikeresen le lett választva.

Töltés:

- 1) Ha a vevőegységen pirosan világít a fényjelző, fel kell tölteni.
- 2) Csatlakoztassa a töltőkábelt vevőegység töltőnyílásába.
- 3) A töltés kb. 2 órát tart.
- 4) Teljes töltöttség esetén a vevőegységen kivilágít a zöld fényjelző.
- 5) Ha az adókészüléken pirosan világít a fényjelző, fel kell tölteni.
- 6) Csatlakoztassa a töltőkábelt az adókészülék alján található töltőnyílásba.
- 7) Teljes töltöttség esetén kivilágít a zöld fényjelző.

A készülék tesztelése:

- 1) Kapcsolja be a vevőegységet.
- 2) Helyezze az elektródákra a tesztlámpát úgy, hogy az elektródák érintkezzenek a tesztlámpában található dróttal.
- 3) Válassza ki az impulzus korrekciót az adókészüléken (nem lehet 0-ás értékre állítva!).
- 4) A tesztlámpa égője kivilágít - az elektrosztatikus impulzus működik.

Biztonság:

A maximális hatás és kutyája biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig viselje a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához.

A nyakörvet nem szabad 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (ez egy általános ajánlás minden nyakörvre, még a nem elektromosra is), és 6 hónaposnál fiatalabb kutyáknál nem használható.

A készülék nem működik:

Úgy tűnik, hogy a vevőegység nem működik megfelelően:

- győződjön meg arról, hogy mind az adó-, mind a vevőkészülék teljesen fel van töltve
- párosítsa a vevőt az adókészülékkel az utasításoknak megfelelően
- ügyeljen arra, hogy a korrekciós intenzitás ne legyen nulla értéken
- győződjön meg arról, hogy a megfelelő csatorna (A vagy B) van kiválasztva az adókészüléken
- párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást és próbálja újra a készüléket

A vevő- vagy az adókészülék nem töltődik:

- győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak
- tesztelje mindkét eszközt, hogy nincs-e hiba a töltőben vagy a hálózatban

A kutyám nem reagál a korrekcióra:

- tesztelje a vevőegységet a fenti utasítások szerint
- győződjön meg arról, hogy az elektródák hozzáérnek a bőrhöz
- növelje a korrekciók intenzitását

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu