




REEDOG TC - 006

UGATÁSGÁTLÓ KIKÉPZŐ NYAKÖRV KUTYÁKNAK

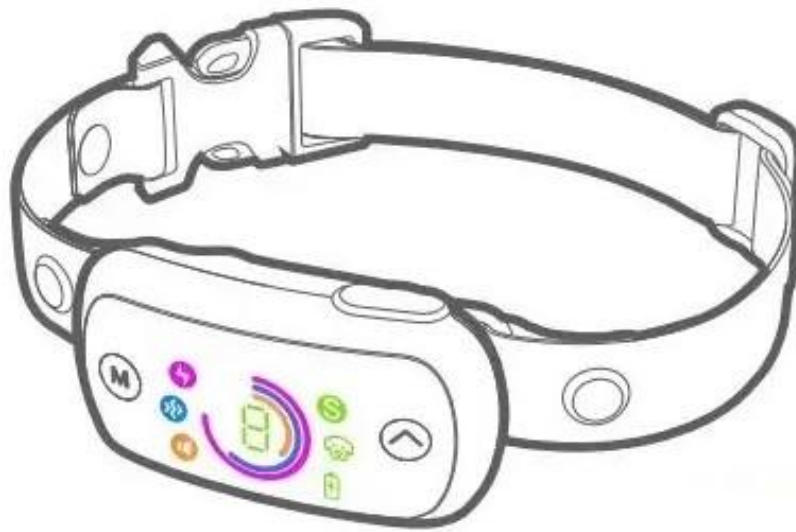

Kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet az első használat előtt, és őrizze meg biztonságos helyen.
Ennek a terméknek a tervezési koncepciója a háziállatok jó szokásainak kialakítása, nem pedig a büntetés. Ne használja ezt a terméket túlzott mértékben háziállatokon.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

- Nem alkalmas agresszív kutyáknak. Az agresszív kutya súlyos vagy akár halált okozó sérüléseket okozhat a gazdájának vagy más személynek. Ha nem biztos benne, hogy ez az eszköz alkalmas a kutyájának, forduljon képzett kiképző szakemberhez.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- Ha a nyakörv nincs használatban, kapcsolja ki, és tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
- A nyakörv használata előtt, kérem, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérem, konzultáljon állatorvosával.
- Ne érintse meg az elektródákat impulzus közben.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba az eszköz használatát, míg a bőr meggyógyul.
- A nyakörv viselése nem haladhatja meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kellene. Ellenőrizze a bőrt az érintkezési pontok helyén.
- Ez a készülék 6 hónapnál idősebb és 5 kg-nál nagyobb súlyú kutyák számára alkalmas.
- Tilos ezt az eszközt pórázal használni.
- A nyak körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.
- Közös játék előtt vegye le az ugatásgátló nyakörvet, hogy elkerülje a téves aktiválást.
- Ajánlott hetente egyszer megtisztítani az elektródákat alkohollal vagy más fertőtlenítőszerrel. Tisztítás közben kapcsolja ki a nyakörvet.
- Vegyen le a kutyáról minden más nyakörvet - hangot adhatnak ki, ami tévesen aktiválhatná az ugatásgátló nyakörvet.


A CSOMAG TARTALMA



1. 1x TC-006 ugatásgátló nyakörv
2. 1x Tesztlámpa
3. 1 pár hosszú elektróda
4. 2 pár szilikonsapka az elektródákra (fekete)
5. USB töltőkábel
6. Használati útmutató

* A rövid elektródák már a nyakörvre vannak helyezve.

TERMÉKLEÍRÁS

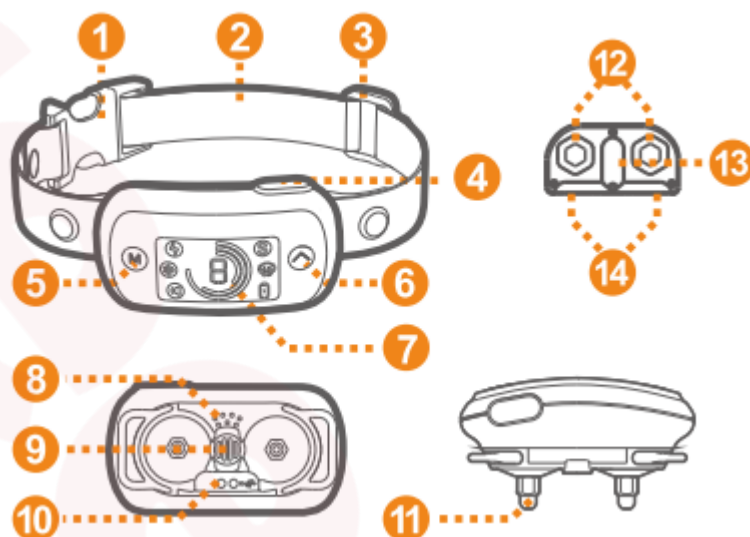

1. Csat
2. Állítható szíj
3. Csúszócsat
4. ON és OFF / Ellenőrzés
5. Beállítások / Mód kiválasztása
6. Szintváloztatás
7. Színes kijelző
8. Hangszóró
9. Hangérzékelő
10. Mágneses töltőport
11. Elektróda
12. Eszköz az elektróda rögzítéséhez

FŐ FUNKCIÓK

1. Indítási funkció



- Ugatásgátló funkció - hangérzékelő segítségével aktiválódik
- 7 szinten állítható az érzékenység

2. Kiképző módok



- Hang + dallam kiképző mód: 3 szint (0-ás szint - kikapcsolva)
- Rezgés kiképző mód: 7 szint (0-ás szint - kikapcsolva)
- Elektrosztatikus impulzus kiképző mód: 7 szint (0-ás szint - kikapcsolva)

Védelmi mód: Abban az esetben, ha a nyakörv egymás után 5x aktiválódik, automatikusan leáll 1 percre.

3. A funkciók megjelenítése a kijelzőn



Bekapcsolva



Töltöttség



Érzékenységi szint
Alapértelmezett szint: 5



Hangjelzés szint
Alapértelmezett szint: 1



Rezgés szint
Alapértelmezett szint: 6



Elektrosztatikus impulzus szint
Alapértelmezett szint: 3

1. A nyakörv töltése



Töltéshez használja a csomagolásban található mágneses töltőkábelt.
A dinamikus fényhatás jelzi a töltés, teljes töltöttség esetén megjelenik az "F" betű.
Bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is tölthető.

2. A nyakörv bekapcsolása



Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot
2 másodpercen keresztül.

Megjelenik az indítási animáció és az akkumulátor ikon.

3. A nyakörv kikapcsolása



Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot
2 másodpercen keresztül.

Megjelenik a kikapcsolási animáció.

4. Funkciók beállítása



Készletléti módban nyomja meg az ON/OFF gombot.



Nyomja meg az "M" gombot a funkció kiválasztásához.



Nyomja meg a jobb oldali felfelé mutató nyilat és válassza ki a funkció szintjét.



A kijelző 6 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

A NYAKÖRV TESZTELÉSE


1.



A beállítások segítségével kapcsolja be a Hangjelzés, Rezgés és Elektrosztatikus impulzus funkciókat. A hangérzékelőre fújja bekapcsolja a készüléket. Aktiválás után az eszköz végrehajtja a hangjelzést, rezgést és elektrosztatikus sokkot, ami azt jelenti, hogy a készülék megfelelően működik.

2.

Az elektrosztatikus impulzust a tesztlámpa segítségével kell ellenőrizni. Ha az impulzus megfelelően működik, a tesztlámpa kivilágít. Minél magasabb az elektrosztatikus impulzusszint, annál fényesebb a lámpa fénye.

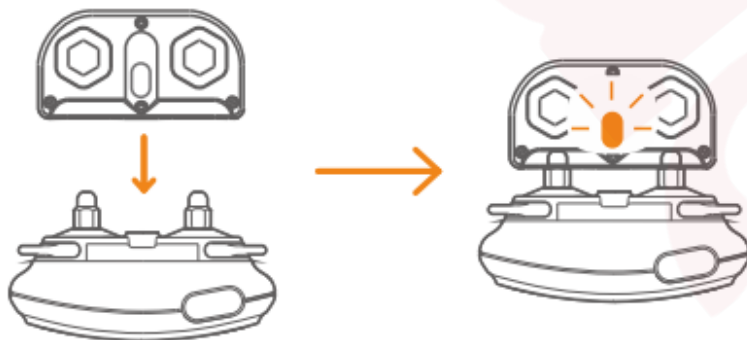


A NYAKÖRV FELHELYEZÉSE

A csúszócsat helyes használata megakadályozhatja, hogy a nyakörv túl laza legyen a kutyus nyakán.



Állítsa be a kutyájának megfelelő nyakörv hosszúságot.

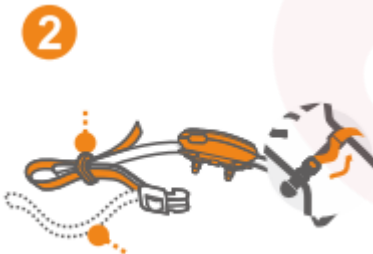

Fűzze vissza a felesleges hevedert a csúszócsatba.



Helyezze a nyakörvet kényelmesen a kutya nyakába. Ellenőrizze, hogy megfelelően legyen elhelyezve a hangszálakon.



A nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, miközben egy ujjának be kell férnie a nyakörv és a kutya nyaka közé.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS



Bekapcsolt állapotban nyomja meg az "M" gombot. Először az akkumulátor állapota jelenik meg.



Gyenge akkumulátor



Akkumulátor töltöttségi szintje



Teljes töltöttség




Töltse fel az akkumulátort, ha a töltöttségi szinten 2-es szinten van.

Ha az akkumulátor lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol 10 másodpercnnyi villogás után.

Töltéshez használja a mágneses USB töltőkábelt. A dinamikus fényhatás jelzi a töltés, teljes töltöttség esetén megjelenik az "F" betű. Bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is tölthető.

A NYAKÖRV ÖSSZESZERELÉSE

1. Válassza ki a megfelelő elektródákat (érintkezési pontokat) és szilikon sapkákat az elektródákra - rövid vagy hosszú - és helyezze fel őket az elektróda-rögzítő segítségével.

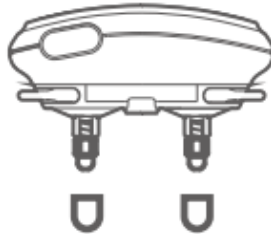

Hogy a nyakörv biztonságos és megfelelő működése biztosítva legyen, helyesen kell felhelyezni. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan kell illeszkednie a bőrhöz. Az elektródáknak közvetlenül a bőrrel kell illeszkedniük a szőr alatt, de nem fojthat. Ha a nyakörv túlságosan laza, a stimuláció nem fog megfelelően működni, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Az edzés alatt vagy futás közben a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A helyesen felhelyezett nyakörv meggátolhatja az irritáció kialakulását. A nyakörv megfelelő felhelyezése fontos. Úgy kell felhelyezni, hogy ne fojtsa a kutyát, és az tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja a kutyát a légzésben. A vevőegységet az állat nyakának közepére kell helyezni.

A maximális hatás és kutyája biztonságának érdekében, ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, elégséges behúzását és az elektródák megfelelő elhelyezkedését. Ellenőrizze továbbá a bőrt az elektródák érintkezési helyén, hogy nem jelenik-e meg kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben a nyakörvet rövidebb időintervallumokban használja, esetleg konzultáljon állatorvosával. A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig viselni (minden nyakörvre érvényes ajánlás, a nem elektronikusakra is).

HOGYAN VÉDJE A BŐRT A KUTYA NYAKÁN

A nyakörv által generált miliamper nem képes elegendő hőt előállítani a szövetek károsodásához. A valós probléma a nem megfelelő vagy a túl hosszú viselésből adódik.

- ne hagyja a nyakörvet a kutya nyakában 12 óránál hosszabb ideig
- helyezze megfelelően a nyakörvet a kutya nyakába
- használjon szilikon sapkákat az elektródákra
- minden nap ellenőrizze a kutya nyakát

Működési feszültség: 3,7 V
Akkumulátor-kapacitás: 300 mAh
Bemeneti feszültség: DC/5V 1A
Vízálló szint: IP67
Üzemi hőmérséklet: -10-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet: -20-tól +60°C-ig
Méretek: 7,1 cm x 3,9 cm x 4 cm
Súly: 98 g
Verzió: 1.2

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu