



PATPET T502 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



FUNKCIÓK


- Újratölthető adó- és vevőkészülék
- Vízálló vevőegység
- Négy üzemmód közül választhat - fény, hangjelzés, rezgés, elektromos impluzus
- Bővítési lehetőség akár 3 kutyára
- Hatótávolság akár 800 m

A CSOMAG TARTALMA

- Vevőegység
- Adókészülék
- USB töltőkábel
- Tesztlámpa
- Használati útmutató

TIPPEK

- A készülék első használata előtt töltsse fel teljesen, és tesztelje a nyakörv működőképességét.
- A kiképzést mindig a legalacsonyabb elektrosztatikus impulzus fokozaton kezdje, és folyamatosan figyelje kutyája viselkedését.
- Az el. impulzus használata előtt először próbálja meg hanggal vagy rezgéssel figyelmeztetni kutyáját.
- Egyszerre mindig csak egy parancs végrehajtását várja el, hogy ne zavarja össze a kutyát. A kiképzés során legyen következetes és türelmes egyszerre.
- Vizsgálja meg a kutya nyakán lévő bőrt, hogy nem jelenik-e meg irritáció.

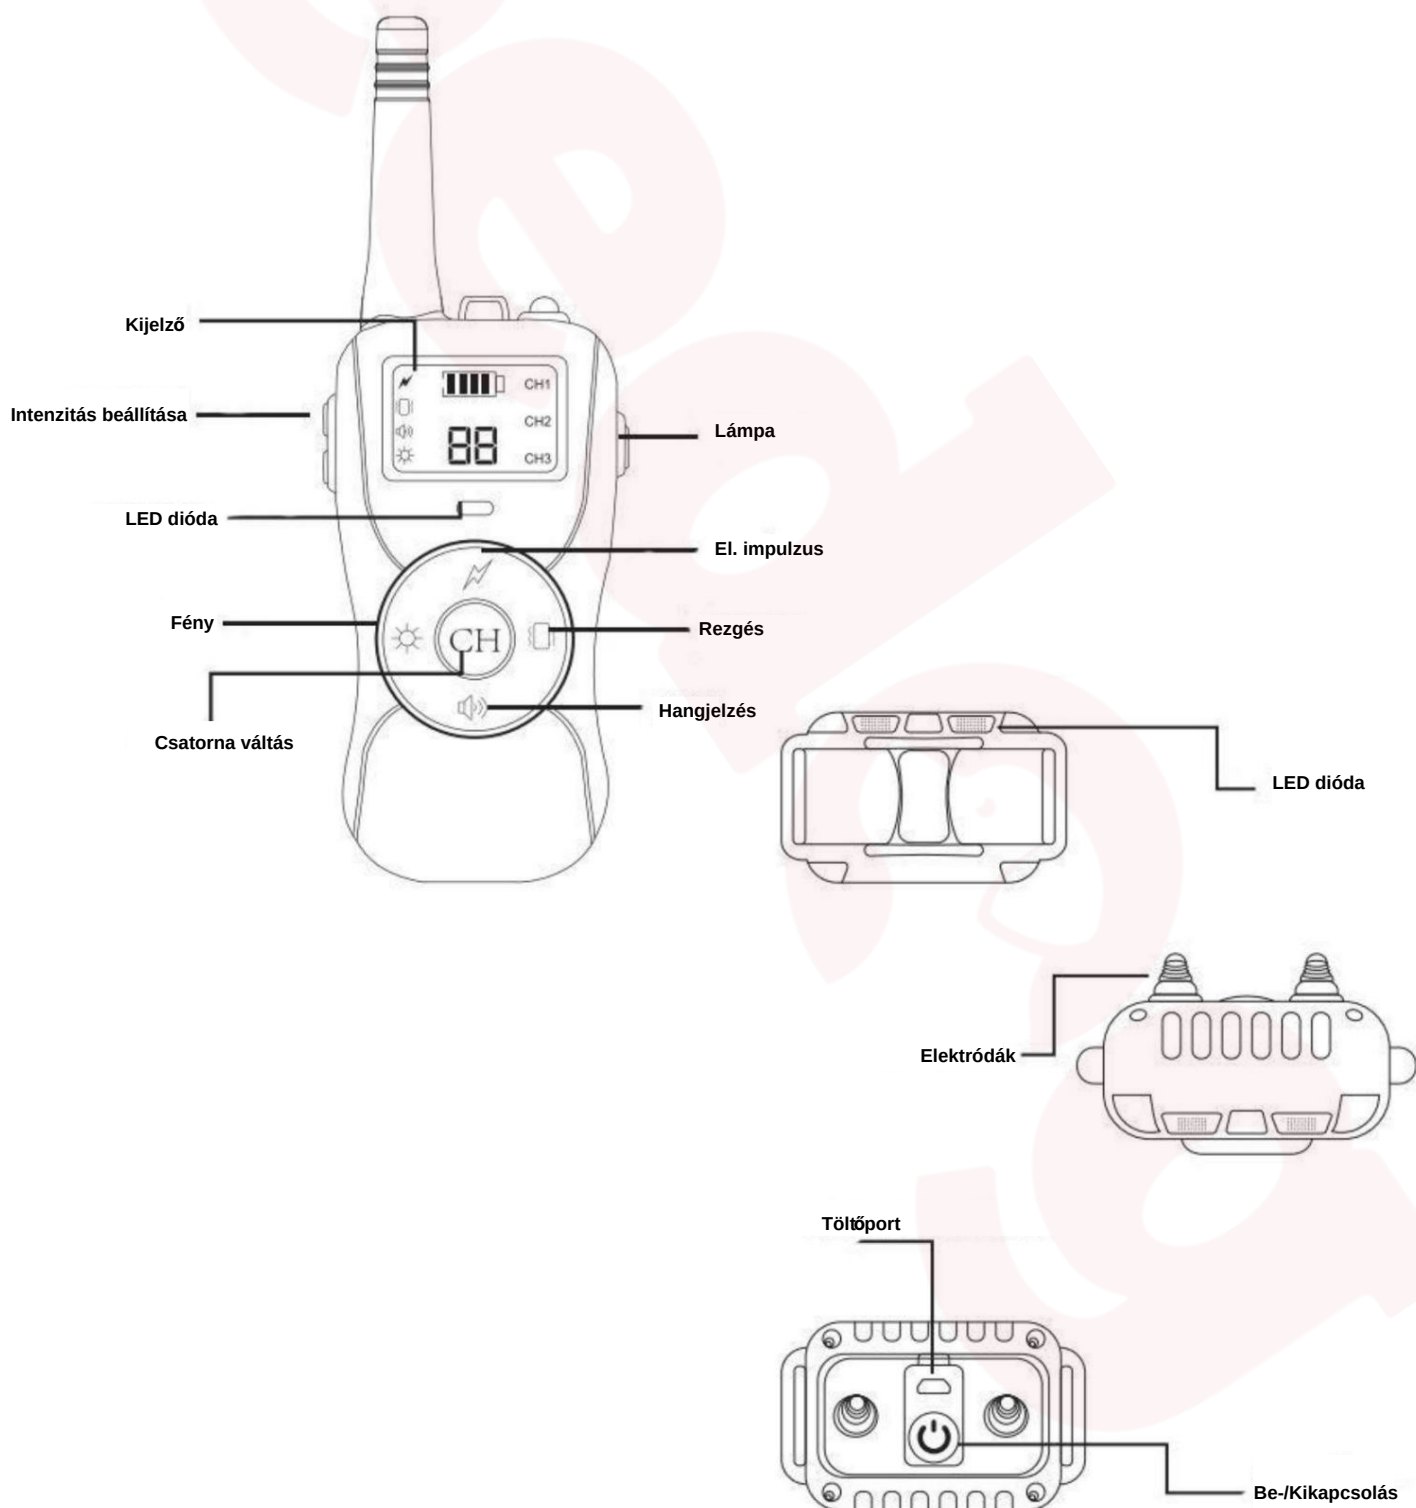

A VEVŐEGYSÉG BEKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig
- Két kék jelzőfény kivilágít, és a vevőegység rezeg
- Ha a vevőegység be van kapcsolva, a zöld fény 10 másodpercenként felvillan


A VEVŐEGYSÉG KIKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig
- Két piros jelzőfény kivilágít, és a vevőegység rezeg

A KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA

- Nyomja meg bármelyik gombot az adókészülék aktiválásához.
- A CH gomb megnyomásával kiválasztja a CH1, CH2 vagy CH3 csatornát a kutyának.
- Állítsa be a korrekciós szintet a + vagy - gombok segítségével.
- A vevőegységen nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 3x egymás után, a jelzőfénynek pirosan kell villognia.
- Az adókészüléken nyomja meg a rezgés, el. impulzus vagy hangjelzés gombot (20 másodpercen belül).
- Sikeres párosítás után a vevőegység LED jelzőfénye kékre vált, és dupla sípolás hallható.
- Ha több vevőegysége van, ismételje meg az eljárást – válassza a CH2 vagy CH3 csatornát.

A sikeres párosítás után ellenőrizze, hogy minden funkció megfelelően működik-e. Az el. impulzusok ellenőrzéséhez csatlakoztassa a mellékelt tesztdiódát az elektródákhoz. Az impulzus gomb megnyomása után a dióda kivilágít.

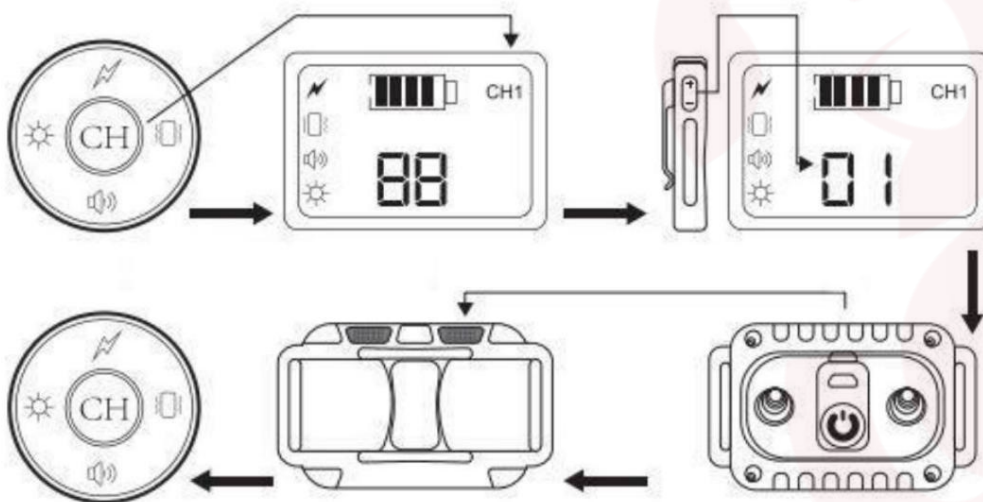


FÉNYFUNKCIÓ




1. MÓD

Az 1-es módban nyomja meg a jelzőfény gombot az adókészüléken, és a vevőegység zöld fénye 10 percig villogni fog. Ha 10 percen belül újra megnyomja a fényjelzés gombot, a fényjelzés kikapcsol.

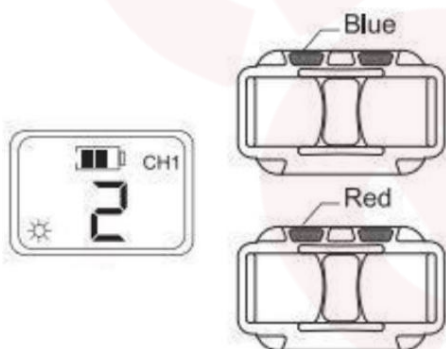

2. MÓD

A 2-es módban nyomja meg a jelzőfény gombot a távirányítón, és a vevőegység kék és piros fénye 10 percig villogni fog. Ha 10 percen belül újra megnyomja az adóegységen lévő világítás gombot, a lámpa kialszik.

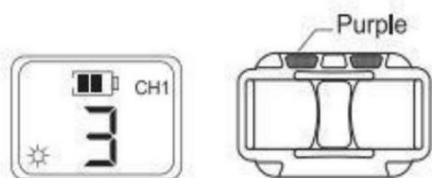

3. MÓD

A 3-as módban nyomja meg a jelzőfény gombot a távirányítón, és a vevőegység lila fénye 10 percig villogni fog. Ha 10 percen belül újra megnyomja az adóegységen lévő világítás gombot, a lámpa kialszik.

REZGÉS FUNKCIÓ

Ha megnyomja és lenyomva tartja a rezgés gombot, a funkció addig tart, amíg el nem engedi a gombot, de legfeljebb 15 másodpercig. A LED jelzőfény kéken villog.

IMPULZUS FUNKCIÓ

Ha megnyomja és lenyomva tartja az impulzus gombot, a funkció addig tart, amíg el nem engedi a gombot, de legfeljebb 10 másodpercig. A LED jelzőfény pirosan villog.

HANGJELZÉS FUNKCIÓ

Ha megnyomja és lenyomva tartja a hangjelzés gombot, a funkció addig tart, amíg el nem engedi a gombot, de legfeljebb 15 másodpercig. A LED jelzőfény zölden villog.

BIZTONSÁG

A maximális hatás és kutyája biztonságának biztosítása érdekében ellenőrizze a nyakörv helyzetét, megfelelő meghúzását és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben rövidebb ideig használja a nyakörvet, vagy forduljon állatorvosához. A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (ez általános ajánlás minden nyakörvre, a nem elektromosra is).

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

Úgy tűnik, hogy a nyakörv nem működik megfelelően -

- Győződjön meg arról, hogy mind az adó-, mind a vevőkészülék teljesen fel van töltve
- Az utasításoknak megfelelően párosítsa a vevőegységet az adókészülékkel
- Győződjön meg arról, hogy a korrekciós intenzitás szintje nincs nullás értéken
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő kutyacsatornát választotta az adókészüléken (1, 2 vagy 3)
- Párosítsa a nyakörvet, állítsa be az intenzitást, és próbálja újra a készüléket

A vevő- vagy az adókészülék nem töltődik -

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati és az eszközcsatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak
- Tesztelje mindkét eszközt, hogy nem a töltőben vagy a hálózatban van-e a hiba

A kutyám nem reagál a korrekciókra -

- Tesztelje a vevőegységet a fenti utasítások szerint
- Győződjön meg arról, hogy az elektródák érintkeznek a bőrrel
- Növelje a korrekciók intenzitását

MŰSZAKI ADATOK

ADÓKÉSZÜLÉK

- Hatótávolság - kb. 880 méter nyílt terepen
- Töltési idő - 2 óra
- Kijelző - megvilágított LCD
- Antenna - integrált
- Vízállóság - IPX 1 (a legalapvetőbb víz elleni védelem)
- Súly - 59 gramm
- Méretek - 14 x 4 x 5 cm

VEVŐKÉSZÜLÉK

- Vízállóság - IPX5 vízálló
- Állítható nyakörv kerülete - 26 - 65 cm
- Súly - 43 gramm
- Méretek - 4 x 6 x 5 cm

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu