

E-COLLAR EDUCATOR ET-400

MANUAL DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare.

Acest produs este destinat numai pentru dresajul câinilor. E-Collar Technologies, Inc. nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, inclusiv pentru daunele cauzate de mușcăturile câinilor sau de pierderea pieselor produsului. Consultați mai întâi un dresor profesionist înainte de a utiliza produsul pe câini agresivi.

Cele mai înalte niveluri de stimulare trebuie utilizate numai într-o situație care pune viața în pericol.

Raza maximă de acțiune a dispozitivului este afectată de vreme, teren, vegetație și semnale radio.

FUNCȚII PRINCIPALE


- Raza de acțiune de 1200 m - vă puteți antrena confortabil câinele nu numai în parc, ci și în pădure sau pe alte terenuri mai dificile
- 3 moduri
- *Senzație de atingere*
- Funcție de *încărcare rapidă* - încărcare rapidă
- Nivel de stimulare de la 0-100
- Zgarda poate fi iluminată noaptea (lumină intermitentă sau statică)
- Funcție de siguranță "*Blocare și setare*"
- Tehnologie *Booster* - creștere instantanee a nivelului de stimulare
- Funcția "*Beeper emițător pierdut*"
- Receptor complet rezistent la apă și submersibil până la 12,5 metri
- Transmițător complet rezistent la apă și plutitor
- Extensibil pentru antrenarea mai multor câini simultan (prin achiziționarea unui receptor suplimentar)
- Afișaj LCD retroiluminat albastru

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Transmițător
- Receptor
- Zgardă reglabilă
- Cablu de încărcare (pentru varianta cu doi câini) cu adaptor de alimentare (varianta cu un singur câine)
- Electrozi
- Cureaua de gât
- Lampă de testare
- Manual RO

DESCRIEREA PRODUSULUI



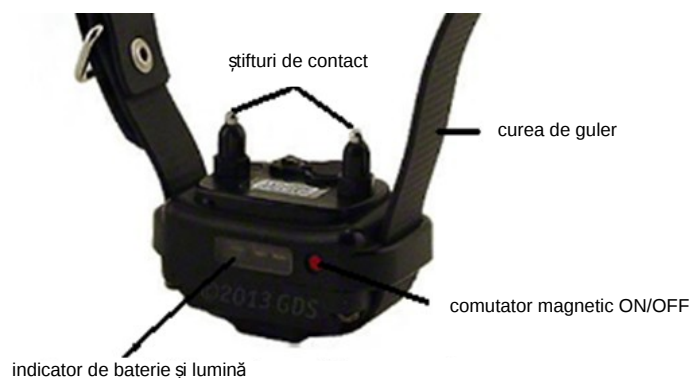


ÎNCĂRCARE

Indicator de încărcare a bateriei

- Verde intermitent: baterie încărcată
- Roșu
- Roșu intermitent: dispozitivul trebuie reîncărcat

Nu lăsați bateriile să se supraîncălzească sau să se descarce complet.

Păstrați-le la temperatura camerei și încărcați la cel puțin 50%.

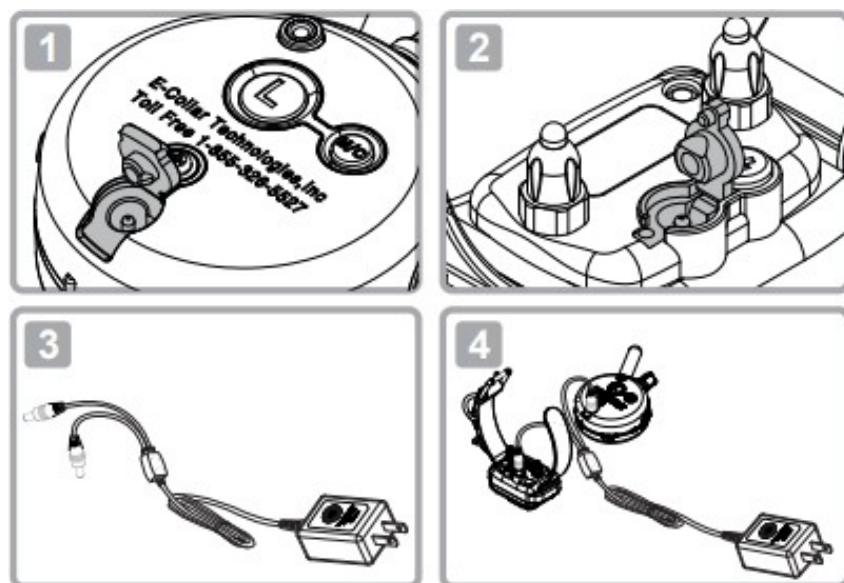

Indicatorul luminos este roșu în timpul încărcării. Odată ce dispozitivul este complet încărcat, acesta devine verde (aproximativ 2 ore).

Notă: Atât emițătorul, cât și receptorul sunt echipate cu o baterie reîncărcabilă și înlocuibilă de 3,7 V, 400 mAh Li-Polymer care se încarcă în 2 ore. Cu utilizare zilnică, radioul va rezista aproximativ 30 de zile, iar receptorul 14 zile.

Nu lăsați acumulatorul să se descarce complet și, dacă acest lucru se întâmplă, reîncărcați imediat acumulatorul, altfel pot apărea deteriorări ireversibile.

Țineți echipamentul departe de temperaturi extreme și medii reci, deoarece acestea reduc capacitatea și durata de viață a bateriei.

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVULUI

PORNIREA/OPRIREA RECEPTORULUI

Puneți comutatorul magnetic ON/OFF de pe emițător împotriva comutatorului magnetic de pe receptor.



comutator magnetic ON/OFF

PORNIREA/OPRIREA EMIȚĂTORULUI


Țineți apăsat butonul de pornire/oprire "L" timp de mai mult de 2 secunde. Pentru a opri transmițătorul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde.

ȚINEREA CORECTĂ A EMIȚĂTORULUI

Pentru a asigura o rază maximă de acțiune, trebuie să țineți radioul cât mai jos de corp și cât mai sus de cap, la fel cum Statuia Libertății ține torța.



MONTAREA CORECTĂ A GULERULUI

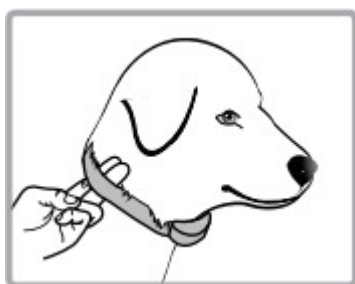

Important: Montarea și poziționarea corectă a zgarda cu receptor este importantă pentru funcționarea eficientă a acestuia. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dumneavoastră, pe partea inferioară a gâtului.

Zgarda trebuie să fie montată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corespunzătoare.

- Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să fie aproape de piele sub blană, dar nu trebuie să ciupească.
- Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corespunzător, deoarece electrozii nu vor intra în contact adecvat cu pielea


animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele.

- În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
- Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu strângă câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire.

- Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. **Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore pe zi** (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice). **Dacă apar iritații, scoateți zgarda până când dispar toate semnele de iritație.**

AFIȘAJ LCD

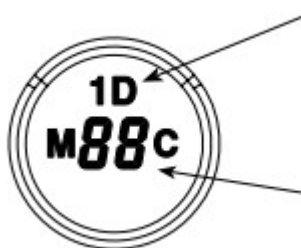


1D intermitent - dispozitivul este pregătit să transmită stimulare 1D aprins - stimularea este blocată

Nivelul de stimulare:

"0" - nicio stimulare

"HI" - cel mai înalt nivel de stimulare (100)

Butonul pentru impulsuri scurte/lungi "M/C" de pe partea din spate a emițătorului vă permite să comutați cu ușurință între cele 3 moduri.



FUNCȚIILE BUTONULUI

PULSARE SCURTĂ (*stimulare momentană*)

Zgarda trimite o corecție cu impuls scurt.

IMPULSUL LUNG (*stimulare continuă*)

Zgarda trimite o corecție cu impuls lung, timp de maximum 10 secunde (caracteristică de siguranță).

VIBRAȚIE (*senzație de atingere*)

Tapping Sensation este similară cu vibrația clasică, dar este puțin mai intensă, deci este potrivită și pentru câinii mai puțin sensibili.

BUTON DE STIMULARE S (negru)

Apăsând butonul și zgarda trimite un impuls scurt sau lung, în funcție de modul setat.

BUTON DE STIMULARE S (roșu)

Funcție Booster. O singură apăsare a unui buton crește stimularea până la mai multe niveluri.

Odată ce stimularea selectată este la nivelul 10, Booster transmite (10+ nivel de amplificare). Valoarea implicită pentru Booster este nivelul 5. Îl puteți seta în orice valoare de la 1 la 60.

Pentru câinii mai mici și sensibili, utilizați nivelul 1-20.

Pentru câinii mai mari și încăpățânați, utilizați un nivel mai mare, boostul maxim fiind nivelul 60.

SETAREA NIVELULUI CORECT DE STIMULARE



Rotiți controlul intensității în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul de stimulare.

Rotiți controlul intensității în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul de stimulare.

Este foarte important să setați nivelul corect de stimulare pentru un antrenament reușit!

Vă recomandăm să testați modul în care funcționează regulatorul de intensitate înainte de a pune zgarda în jurul gâtului câinelui dumneavoastră. Apoi puneți zgarda pe gâtul câinelui și lăsați-l să folosească zgarda timp de câteva ore pentru a se obișnui cu ea.

Setați nivelul la "0" și apăsați butonul de impuls lung. Rotiți încet controlul intensității în sensul acelor de ceasornic (aproximativ 2-3 niveluri pe secundă). Odată ce câinele dumneavoastră simte stimularea, eliberați butonul. Acesta este nivelul dvs. de stimulare "alertă". Ulterior, este posibil să fie necesar să creșteți acest

nivel de stimulare "alertă" cu câteva niveluri în plus, pe măsură ce câinele se obișnuiește cu acest nivel. Nivelul de amplificare este de obicei cu 5-20 de niveluri mai mare decât nivelul de stimulare "alertă".

SFAT IMPORTANT PENTRU DRESAJ

Zgarda electronică trebuie utilizată numai pentru a susține comenzile pe care câinele dumneavoastră le cunoaște deja. Nu este un substitut pentru dresajul obișnuit, ci doar un instrument pentru a comunica mai bine cu câinele dumneavoastră.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați cea mai mică cantitate de stimulare pentru a obține ascultare. O abordare calmă și consecventă a dresajului conduce întotdeauna la rezultate mai bune pe termen lung. Pentru câinii agresivi, vă recomandăm să consultați mai întâi un dresor profesionist cu privire la utilizarea unei zgarde electronice.

Pe YouTube puteți găsi diverse videoclipuri care prezintă diferite tehnici de utilizare a unei zgarde electronice. Mult noroc cu dresajul!

BLOCAREA/ DEBLOCAREA NIVELULUI DE STIMULARE



CUM SĂ BLOCAȚI NIVELUL DE STIMULARE

Setați nivelul de stimulare dorit și apăsați butonul de control al intensității în jos.

Verificați blocarea nivelului de stimulare pe afișaj:

- 1D intermitent - nivel de stimulare deblocat
- 1D - nivel de stimulare blocat

Testați blocarea prin rotirea controlului intensității. Dacă nivelul de stimulare nu se modifică pe afișaj, ați blocat cu succes nivelul dorit.

Pentru a debloca din nou, apăsați din nou controlul intensității.

BOOSTER

Funcția Booster este de mare ajutor în situațiile în care câinele dvs. nu răspunde la nivelul de stimulare setat. Dacă apăsați butonul corespunzător, nivelul de stimulare emis de zgardă va crește de obicei cu 5-20 de niveluri peste nivelul de stimulare "alertă".

1. Setati *modul momentan* prin apăsarea butonului M/C. Afișajul va indica "M".
2. Modificați nivelul de stimulare la "0".
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul S (negru) timp de 5 secunde.
4. Nivelul de stimulare se va schimba de la "0" la un "1" intermitent.
5. Rotiți controlul intensității la nivelul de stimulare dorit (1-60).
6. Apăsați butonul S (negru) pentru a salva.

PIERDEREA FUNCȚIEI BEEP A TRANSMIȚĂTORULUI

Zgarda dvs. electronică permite utilizatorului să seteze un cronometru de 6 ore. După 6 ore, transmiiătorul va emite un semnal sonor și veți putea găsi din nou dispozitivul dacă acesta este pierdut.

Cum să activați cronometrul?

1. Rotiți controlul intensității la "0".
2. Apăsați butonul de stimulare S (negru) și butonul de lumină (L) în același timp.
3. Transmițătorul va emite un bip de 3 ori.
4. Timerul este setat.

Pentru a opri, rotiți controlul intensității înapoi la "0". Apăsați butonul de stimulare S (roșu) și butonul de iluminare (L) în același timp. Transmițătorul emite un bip de două ori și cronometrul este dezactivat.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro