



NUM'OXES

CANICOM 800



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Vă rugăm să citiți cu atenție următorul manual înainte de a utiliza zgarda electronică de dresaj.

ÎNCEPEȚI AICI

- Înainte de a utiliza zgarda, vă recomandăm să vă verificați câinele la un medic veterinar pentru a fi sigur potrivit pentru a purta o zgardă electrică.
- Nu folosiți zgarda pe câini care nu sunt în stare fizică bună (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie) sau au probleme de comportament - câini agresivi.
- Verificați periodic gâtul câinelui, deoarece punctele de contact (electrozii) pot irita pielea animalului. În cazul unei iritații a pielii, scoateți zgarda până când dispar toate semnele de iritație a pielii.
- Nu lăsați zgarda pe câinele dumneavoastră mai mult de 8 ore pe zi.
- Puteți începe să utilizați zgarda pe căței cu vârsta de până la 6 luni care au trecut deja prin antrenamentul de bază.
- Întotdeauna începeți cu cel mai scăzut nivel de stimulare și creșteți-l treptat pentru a determina nivelul la care câinele dumneavoastră răspunde.
- Contactați un dresor de câini profesionist pentru sfaturi suplimentare.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 sau 2 receptoare (în funcție de tip)
- emițător
- zgardă
- 2 baterii CR2 de 3V
- lampă de testare, curea de transport
- electrozi (puncte de contact)
- instrucțiuni de utilizare

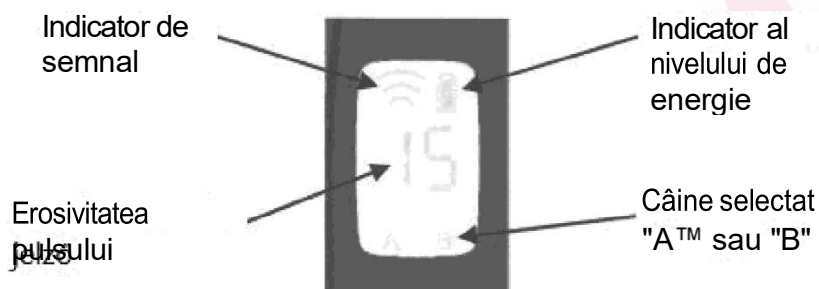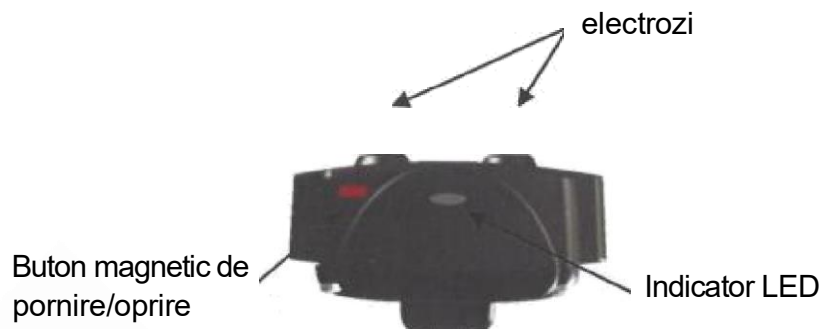

INTRODUCEREA BATERIEI ÎN RECEPTOR

- Cu ajutorul unei șurubelnițe, deșurubați cele 4 șuruburi de pe partea din spate a receptorului.
- Introduceți bateria (litiu CR 2 de 3 volți), având grijă să respectați polaritatea marcată pe capacul suportului bateriei.
- Un semnal sonor va indica faptul că bateria a fost introdusă corect. Dacă nu auziți un semnal sonor, încercați din nou, verificați polaritatea.
- Înainte de a înlocui capacul, asigurați-vă că garnitura de cauciuc a fost înlocuită corect.
- Strângeți cele 4 șuruburi.



PORNIREA/OPRIREA TRANSMIȚĂTORULUI

Telecomanda este livrată cu bateria introdusă.

Pentru pornire: apăsați butonul roșu On/Off de pe partea laterală a telecomenzii timp de 1 secundă. Indicatorul apare pe ecranul LCD.

Pentru a opri: apăsați butonul roșu On/Off de pe partea laterală a telecomenzii timp de 1 secundă. Ecranul LCD se stinge.

PORNIREA/OPRIREA RECEPTORULUI (GULER)

Magnetul din telecomandă vă permite să porniți și să opriți receptorul CANICOM (guler).

Pentru pornire: introduceți telecomanda direct în receptor aproape de receptor, astfel încât punctul magnetic al telecomenzii să fie în contact cu punctul magnetic al receptorului, țineți-le una lângă alta timp de 1 secundă. Indicatorul luminos de pe receptor va clipi în verde, indicând că colierul CANICOM este pornit.

Pentru a opri: așezați telecomanda în imediata apropiere a receptorului, astfel încât punctul magnetic de contact de pe telecomandă să fie în contact cu punctul magnetic de contact de pe receptor, țineți-o una lângă alta timp de 1 secundă. Indicatorul luminos al receptorului trece de la verde la roșu și se stinge: zgarda CANICOM este oprită.



CUPLAREA COLIEREI CU RECEPTORUL

Fiecare telecomandă are un cod radio unic. Codificarea radio a telecomenzii permite unităților să funcționeze împreună prin intermediul receptorului.

IMPORTANT: înainte de împerechere, asigurați-vă că nici CANICOM 800, nici alt produs NUM'AXES nu este utilizat în apropiere. Emițătorul poate detecta dacă cineva împerechează o altă unitate în apropiere.

PROCESUL DE ÎMPERECHERE

NOTĂ: dacă aveți două coliere, acestea trebuie să fie codificate individual.

1. Activați telecomanda ținând apăsat (1 secundă) butonul roșu On/Off de pe partea laterală a telecomenzii.
2. Apăsați butonul A sau B pentru a selecta canalul pentru care doriți să codificați zgarda (ecranul LCD va afișa litera A sau B).
3. Cu receptorul oprit (indicatorul luminos este stins), așezați punctele magnetice unul lângă altul și mențineți-le alăturate timp de 6 secunde. Dioda LED de pe receptorul gulerului se va aprinde în verde și apoi va clipi în roșu.
4. Îndepărtați telecomanda de receptor (la cel puțin 30 cm distanță) și apăsați butonul sonor de pe partea laterală a telecomenzii. Receptorul va emite un bip; împerecherea este completă.

Receptorul CANICOM poate fi asociat cu aceeași telecomandă sau cu alte telecomenzi din seria CANICOM.

Gestionarea transmițătorului

Telecomanda CANICOM 800 este proiectată să funcționeze cu una sau două zgardele de dresaj CANICOM (a doua zgardă poate fi adăugată oricând).

Câinele A, câinele B

Pentru a selecta câinele pe care doriți să îl dresați, apăsați butonul A sau B de pe telecomandă (afișajul va afișa litera A sau B indicând zgarda selectată).

Butonul de alertă sonoră

Atunci când apăsați butonul de pe telecomandă, receptorul emite un sunet sonor. Nu există nicio limită de timp pentru această funcție: zgarda va emite un semnal sonor atâta timp cât butonul este ținut apăsat.

Dumneavoastră decideți cum să utilizați funcția bip, în funcție de modul în care doriți să vă dresați câinele. Buzzerul este utilizat pentru a declanșa alarma
vă poate avertiza câinele dacă este neascultător sau atrage atenția de la distanță.

Butonul "F" - Flash - Puls scurt

Apăsați butonul F pentru a da câinelui dvs. un puls pentru doi electrozi de pe guler.

Pulsul scurt durează mai puțin de o secundă.

Butonul "C" - Continuu - Puls lung

Apăsând butonul "C", câinele dumneavoastră va primi un puls prin cei doi electrozi situați pe zgardă atâta timp cât țineți butonul apăsat (până la maximum 8 secunde).

Dacă apăsați butonul "C" pentru mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de siguranță pentru câteva secunde.

Booster

Dacă apăsați butonul B, câinele poate fi oprit imediat. Puteți selecta nivelul de impuls pentru a oferi câinelui dvs. un rezultat imediat în caz de urgență. Ca urmare, nu trebuie să apăsați butonul de impuls și să îl măriți de mai multe ori.

Dacă apăsați butonul B pentru mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de siguranță pentru câteva secunde înainte de a reveni la funcționarea normală.

Setarea intensității impulsului - booster

Nivelul de impuls selectat poate fi diferit pentru câinele A sau B

- Porniți telecomanda apăsând butonul roșu on/off timp de 1 secundă.
- Apăsați butonul A sau B timp de aproximativ 5 secunde până când nivelul de stimulare începe să clipească pe ecranul LCD.
- Apăsați butoanele+ și - pentru a seta nivelul de stimulare.
- Apăsați butonul A sau B pentru a confirma nivelul de stimulare selectat.

Afișajul LCD

Ecranul LCD poate fi iluminat timp de aproximativ 6 secunde prin apăsarea scurtă a butonului roșu On/Off.

SCHIMBAREA BATERIILOR DIN EMITĂTOR

Performanțele telecomenzii (în special raza sa de acțiune) pot fi reduse dacă bateria este descărcată. Fiți pregătit să înlocuiți bateria.

Pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei, porniți telecomanda și verificați indicatorul nivelului de alimentare de pe ecranul LCD.

- Deșurubați șurubul de pe partea din spate a telecomenzii și scoateți capacul bateriei. Scoateți bateria veche.
- Introduceți bateria nouă (3 V litiu CR2), având grijă să respectați polaritatea marcată pe capacul compartimentului bateriei.
- Înlocuiți capacul bateriei și strângeți șuruburile.
- Verificați dacă telecomanda funcționează corect.



ÎNLOCUIREA BATERIILOR DIN RECEPTOR

Pentru a verifica bateria receptorului, urmăriți indicatorul luminos de pe partea frontală a gulerului:

- **Baterie încărcată:** dioda de control clipește încet în verde
- **Baterie descărcată:** dioda de control clipește rapid roșu

Înlocuiți bateria veche cu o baterie nouă de același tip (baterie de litiu 3V CR2). Verificați dacă receptorul funcționează corect.

NUM'AXES recomandă utilizarea bateriilor de tipul și marca furnizate cu produsul. Este posibil ca alte mărci de baterii să nu funcționeze sau să nu fie pe deplin compatibile cu produsul dvs.

ELECTRONICĂ

Pachetul conține atât electrozi scurți, cât și electrozi lungi. Lungimea electrozilor trebuie să fie suficientă pentru a asigura un contact adecvat cu pielea câinelui, ceea ce va permite dispozitivului să funcționeze corect. Dacă aveți un câine cu părul lung și zgarda are puncte de contact scurte, înlocuiți-le cu electrozii lungi. Strângeți-le ușor cu mâna (nu utilizați unelte).

TEST

Puteți verifica în orice moment dacă CANICOM 800 funcționează corect.

- Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că receptorul pe care doriți să îl verificați este oprit (LED-ul de control nu este aprins).
- Apoi plasați lampa de testare cu neon pe electrozii situați pe receptorul colierului.
- Porniți telecomanda și receptorul.
- Selectați zgarda care urmează să fie verificată apăsând butonul A sau B de pe telecomandă.
- Apăsăți butonul F sau C și reglați nivelul pulsului.
- Lampa de testare ar trebui să se aprindă atunci când totul funcționează corect.

REGLAREA LUNGIMII ZGARDEI

Zgarda trebuie reglată astfel încât electrozii să fie în contact cu pielea câinelui.

- Dacă zgarda este prea largă, este posibil ca zgarda să se miște și frecarea repetată a electrozilor poate irita pielea câinelui.

În plus, receptorul nu va funcționa corespunzător.

- Dacă zgarda este prea strânsă, câinele poate avea dificultăți de respirație. Zgarda este reglată corespunzător atunci când puteți introduce două degete între zgardă și gâtul câinelui.

- Nu lăsați zgarda în același loc pentru perioade lungi de timp (de exemplu, mai mult de 3 ore), deoarece acest lucru poate provoca iritații. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru o perioadă lungă de timp, în mod regulat schimbarea poziției cumpărătorului.

SUPORT

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro