


Sistem electronic de împrejmuire pentru animale de companie

W-227

Acest sistem de împrejmuire ascuns W-227 este unul dintre cele mai fiabile și mai rentabile sisteme de reținere a animalelor de companie disponibile în prezent. Un fir îngropat transmite un semnal radio inofensiv. Atunci când câinele dumneavoastră se apropie de graniță, semnalul face ca receptorul zgăreii câinelui să emită mai întâi un semnal sonor de avertizare. Dacă câinele dvs. continuă să se apropie de limită, sistemul va emite un șoc ușor. În cazul în care câinele continuă să meargă mai departe, sistemul va emite șocuri mai puternice până când câinele revine în interiorul limitei pe care ați stabilit-o. Câinele dvs. va căuta în mod natural să evite corecția și se va mulțumi să rămână în limitele stabilite.

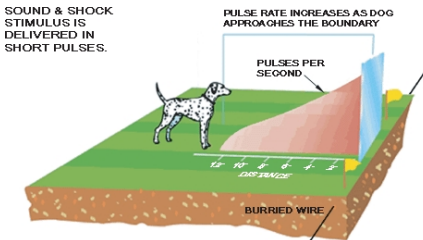

Caracteristici principale:

- **Stimulare proporțională pulsată** - Cu cât câinele dvs. se apropie mai mult de limită, cu atât șocul va fi mai intens;
- **Stimul de ton progresiv**-Se va emite mai întâi un ton de avertizare, apoi un stimul de șoc Dacă câinele dvs. continuă să se apropie de graniță ;
- **Control variabil al lățimii câmpului** - Vă permite să controlați cu precizie lățimea câmpului de semnal;
- **Indicatoare sonore și vizuale de rupere a firului**-În cazul în care firul dvs. îngropat se rupe vreodată, o alarmă sonică puternică va suna însoțită de o lumină intermitentă;
- **Speed Detect Anti-Run** through-Pe măsoară ce câinele dvs. se mișcă mai repede, cu atât mai repede este emis nivelul superior de intensitate;
- **Built-in Lightning** Protection-Protejează transmîțătorul de supratensiunile cauzate de fulgere;

- **Funcționare cu mai multe coliere**-Adăugați câte coliere doriți pentru a conține cât mai multe animale pe care le aveți. Nu există nicio limită la numărul de coliere pe care le poate controla.
- Raza de acțiune de până la 5000 de metri pătrați (peste 1,2 acri).

Parametri produsului

No.	Denumire	Parametru	Suplimentar (Notă)
1	Frecvența de funcționare	12.8KHZ	
2	Tensiunea emițătorului	100-240V	
3	Transmiterea semnalului	Nu	
4	Tensiunea receptorului	9V	
5	Sunete de alarmă	60-80dB	
6	Grad de impermeabilitate	IP5	
7	023 produse compatibile	023 produse compatibile	

Conținutul pachetului:

- 1 x Transmițător de interior montat pe perete;
- 1 x fișă de alimentare;
- 1 x Colier receptor reglabil;
- 1 x baterie de 9 volți pentru zgardă;
- 1 x fir de delimitare de 300 de metri;
- 2 x puncte de contact metalice suplimentare;
- 20 x stegulețe de antrenament;
- 1 x bec de testare;
- 2 x șuruburi;
- 1 x manual de utilizare.

Alte elemente de care ați putea avea nevoie:

- Șurubelniță;
- Vanghetă cu margini drepte sau un tăietor de gazon;
- Clește de dezbrăcat fire;
- Bandă electrică;

- Compus de impermeabilizare (de exemplu, silicon);
- Compus de patch-uri pentru tipul dvs. de alee sau trotuar;
- Țeavă din PVC dacă traversați o alee de pietriș sau de pământ, un iaz sau un lac;
- Creion, riglă sau raportor;
- Mașină de găurit cu burghiu sau burghiu de zidărie dacă găuriți prin lemn sau beton;
- Sârmă de delimitare suplimentară.

ATENȚIE

Vă rugăm să luați câteva minute pentru a citi manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare. Pentru cele mai bune rezultate, respectați aceste reguli importante:

- Zgarda electronică pentru câini este destinată numai utilizării pe câini.
- O baterie descărcată poate cauza funcționarea intermitentă. **NU UTILIZAȚI** dacă suspectați o baterie descărcată.
- Permiteți câinelui dvs. să se obișnuiască cu zgarda înainte de a începe dresajul. Doriți ca câinele dvs. să accepte zgarda ca parte a rutinei, nu să asocieze zgarda cu corecția.
- **NU lăsați zgarda la câinele dumneavoastră mai mult de 12 ore pe zi.**
- Nu efectuați **NICIODATĂ** proceduri de configurare atunci când zgarda este pe câinele dumneavoastră.
- O zgardă electronică trebuie utilizată numai sub supravegherea atentă a proprietarului câinelui.
- **NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.**
- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

IMPORTANT

Realizați că, deoarece fiecare câine are un temperament unic, nu există nicio modalitate de a ști cum va reacționa câinele dumneavoastră la introducerea acestui produs. Pentru siguranța câinelui dvs., antrenamentul inițial trebuie să aibă loc folosind o lesă lungă pentru a vă menține în control asupra situației. De asemenea, rețineți că un animal agresiv s-ar putea întoarce împotriva mînuitorului la primirea stimulului. Prin urmare, dacă simțiți că câinele dumneavoastră are un comportament agresiv și/sau are un istoric de comportament agresiv, trebuie să consultați un specialist certificat în comportamentul animalelor înainte de a utiliza acest produs.

SECȚIUNEA 1

INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA SISTEMULUI DVS. DE IZOLARE

PASUL 1

PREGĂTIȚI O SCHEMĂ A ZONEI DVS. DE IZOLARE

A. Proiectați și desenați diagrama

Pregătiți o diagramă a zonei în care doriți să vă conțineți câinele. O diagramă vă va ajuta să evitați obstacolele neprevăzute. Includeți locația casei, aleii, iazului, grădinii, piscinei etc. Dacă vecinul dvs. are instalat un sistem de izolare, marcați pe diagramă locația firului îngropat.

B. Contactați compania de utilități

Contactați companiile de utilități pentru a marca orice linii de utilități îngropate. Asigurați-vă că includeți liniile îngropate pe desenul dvs. deoarece aceste linii de utilități vor afecta amplasarea cablului dvs.

C. Determinarea locației transmițătorului de perete

Transmițătorul poate fi montat pe perete lângă orice priză de uz casnic standard de 240 volți cu ajutorul șuruburilor incluse. Acesta va rezista la temperaturi de îngheț, dar nu este rezistent la apă. Prin urmare, este mai bine să amplasați transmițătorul într-o zonă închisă. Instalați transmițătorul la cel puțin trei picioare (**considerăm că zece picioare ar fi mai bine**) de orice obiecte metalice mari, cum ar fi cutii de întrerupătoare, încălzitoare de apă, uși metalice de garaj sau mașină de spălat și/sau uscător. Atunci când instalați transmițătorul, asigurați-vă că firul nu este tăiat sau prins de o fereastră, ușă sau ușă de garaj. Atunci când faceți găuri, asigurați-vă că nu există cabluri electrice, cuie sau șuruburi în interiorul zonei în care faceți găurile.

D. Determinați ruta de ieșire a firului de delimitare de la emițător către zona exterioară de izolare

Deoarece transmițătorul dvs. trebuie montat într-o zonă închisă pentru a-l proteja de intemperii, analizați cu atenție unde iese cablul spre exterior. Deschiderile existente, cum ar fi o fereastră, o ușă sau un orificiu pentru liniile de utilități, pot oferi un acces ușor către exterior. Este posibil să fie necesar să faceți o gaură prin peretele exterior.

PASUL 2



ADĂUGAȚI LOCAȚIA PROPUȘĂ A CABLULUI PE DESENUL DVS.

Marcați diagrama cu locația propusă a cablului dvs. Acest lucru vă va oferi o referință ușoară pe măsură ce instalați cablul. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, cablul trebuie să formeze o buclă continuă. Semnalul este transmis de la un terminal al emițătorului, prin fir și înapoi la celălalt terminal.

Exemple de diagrame de instalare

Zone în zone


Zona de bază cu un singur fir

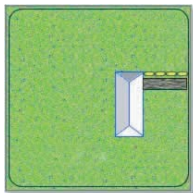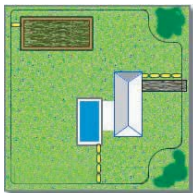

Ține animalul dvs. de companie în siguranță departe de Animalul dvs. de companie are un perimetru de 360 de grade pentru a se plimba grădini, piscine și alte zone.


în interior.

Zone duble

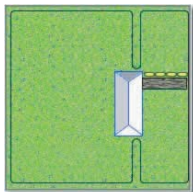


Păstrați animalele de companie separate sau pentru a preveni scurgerea.

Zona din spate deschisă

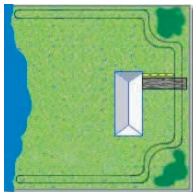


Aceasta permite animalului dvs. de companie să aibă acces la lac sau altă zonă din spate.

Bucă simplă - Zona curții din spate

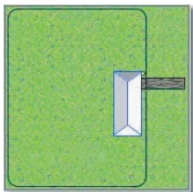

O singură buclă - zona curții din față

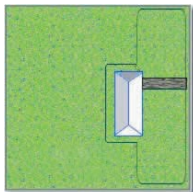


Animalul dvs. de companie are acces la casă și curtea din spate.


Animalul dvs. de companie are acces la casă și

curtea din față.

Bucła dublă - zona curții din spate

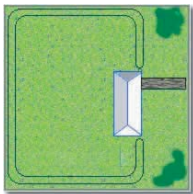

Bucła dublă - zona curții din față

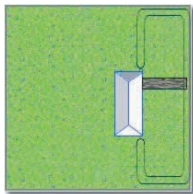


Animalul dvs. de companie a fugit din casă și
curtea din
spate.


Animalul dvs. de companie a fugit din casă și din

curtea din față.

Zone cu bariere în față și în spate

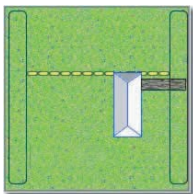

Zone cu bariere laterale

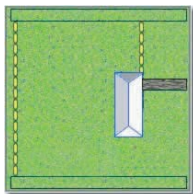

Animalul dvs. de companie are acces deplin la ambele Animalul dvs. de companie are acces
deplin la partea din față sau din spate, dar
părțile laterale, dar nu în față sau în spate.

nu pe părțile laterale.

NOTE IMPORTANTE PENTRU AMPLASAREA SÂRMEI:

- **NU treceți sârma la mai puțin de 15 metri sub nicio ocazie. NU rotiți butonul de lățime a câmpului la maxim atunci când firul este puțin peste 15 metri, altfel va arde transmîtorul de perete (1/3 din rotirea butonului de lățime a câmpului este maxim). Cablul TREBUIE să fie de peste 100 de metri dacă trebuie să rotiți butonul de lățime a câmpului la maxim. Dacă firul necesar este mai scurt de 100 de metri, va fi mai sigur să executați o buclă dublă sau chiar triplă pentru a face ca firul layout-ului să depășească 100 de metri.**
- NU rulați bucla la mai puțin de 2 metri paralel cu firele electrice, telefonice, de televiziune prin cablu sau alte fire îngropate din curte.
- NU treceți o secțiune de fir la mai puțin de 3 metri de o altă secțiune sau semnalul se poate anula.

- NU treceți cablul la mai puțin de 3 metri de cablul oricărui sistem de izolare adiacent.
- NU amplasați cablul la mai puțin de 3 centimetri de orice bare de oțel sub un sol de beton, altfel puterea semnalului va fi redusă.

PASUL 3

ESTIMAȚI CANTITATEA DE CABLU NECESARĂ

Modelul W-227 include 300 de metri de sârmă de delimitare. Acesta poate delimita o suprafață de peste 1,2 acri.

Cantitatea de sârmă necesară este determinată de mai mulți factori:

- (a) Suprafața totală care urmează să fie cuprinsă;
- (b) Utilizarea unei bucle duble. Aceasta necesită de două ori mai mult fir.
- (c) Dimensiunea câmpului de semnal. Câmpul de semnal este distanța de la fir la locul în care receptorul zgarda se activează prima dată. Este de preferat un câmp de 3 până la 4 metri lățime.

PASUL 4

INSTALAȚI EMIȚĂTORUL DE PERETE

Instalați transmițătorul de perete aproape de o priză de uz casnic standard de 240 volți. Nu conectați transmițătorul la priză până când firul de delimitare nu este în poziție.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Vă recomandăm să deconectați transmițătorul și să deconectați firul de gard în timpul furtunilor cu fulgere.

PASUL 5

AMPLASAȚI FIRUL DE PERIMETRU

NOTĂ IMPORTANTĂ: NU îngropați sârma până când nu ați testat sistemul și nu sunteți sigur că funcționează corect. NU crestați sau zgâriați firul în timpul instalării. Poate rezulta o funcționare necorespunzătoare.

1. Utilizați desenul dvs. ca referință. Începeți așezarea sârmei în jurul perimetrului zonei de izolare pentru a forma o buclă continuă. Utilizați viraje treptate la colțuri cu o rază de cel puțin 1 metru. Acest lucru asigură un câmp de semnal mai consistent.
2. Dacă utilizați mai multe fire decât cele furnizate inițial cu sistemul dvs. de izolare, conexiunile firelor trebuie să fie impermeabile pentru a asigura o conexiune etanșă între fire. Nu utilizați bandă electrică sau piulițe de sârmă răsucite. Acest lucru va cauza un semnal intermitent sau va dezarma sistemul.
3. Continuați în jurul perimetrului dvs. până când vă întoarceți la începutul buclei.
4. Tăiați firul.

PASUL 6

CONECTAȚI FIRUL DIN PERIMETRU LA TRANSMIȚĂTORUL DE PERETE


Firul de la perimetru la transmiiătorul de perete trebuie răsucit pentru a anula semnalul. Acest lucru permite câinelui să traverseze zona fără a primi o corecție. De asemenea, elimină posibilele interferențe de la firele electrice etc.

1. Măsurați distanța de la emiiătorul de perete până la marginea firului din perimetru.
2. Deoarece răsucirea firului scade lungimea firului, înmulțiți distanța cu 1½.
3. Măsurați și tăiați două fire de lungimi egale cu măsura de mai sus.
4. Țineți cele două capete de sarmă unul lângă altul și răsuciți-le împreună. Firele pot fi răsucite manual până când răsucirile sunt la o distanță de 6 până la 12 cm. Cu cât firul este răsucit mai strâns, cu atât anularea semnalului este mai bună.
5. Trageți firul răsucit până la locația perimetrală a celor două capete ale buclei de sarmă de delimitare. Îmbinați capetele firului răsucit la capetele firului de delimitare DOAR cu îmbinări impermeabile.
6. Treceți firele răsucite prin orificiul existent sau prin gaura găurită, astfel încât să poată fi conectat la transmiiător.
7. Decupați aproximativ 1 cm de izolație de la capătul fiecărui fir răsucit.
8. Introduceți firele în bornele transmiiătorului.
9. Conectați adaptorul de alimentare la o priză casnică standard de 240 volți.
10. Conectați adaptorul de alimentare la portul de alimentare al emiiătorului.

PASUL 7

VERIFICAȚI DACĂ TRANSMIȚĂTORUL FUNCȚIONEAZĂ CORECT

Pentru a verifica dacă transmiiătorul funcționează corect, căutați luminile OK și Power pe transmiiător. Când ambele lumini devin verzi, înseamnă că transmiiătorul primește energie, ambele fire sunt conectate, iar firul formează o buclă continuă, neîntreruptă. Dacă lumina Break (Întrerupere) devine roșie, înseamnă că unul sau ambele fire nu sunt conectate corect sau ambele fire sunt conectate, dar firul este

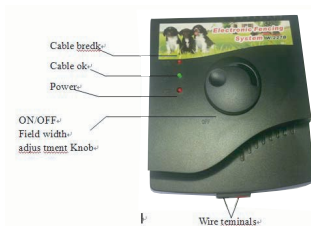

rupt. Corectați problema și retestați.

PASUL 8

CONFIGURAȚI RECEPTORUL COLAR

1. Inserați bateria de 9v 6F22 în receptorul de zgardă urmărind semnele pozitiv (+) și negativ (-) din interiorul compartimentului bateriei. Instalarea încorectă poate cauza deteriorări permanente ale unor componente electronice. Când indicatorul luminos devine verde, înseamnă că receptorul de zgardă funcționează corect. Când indicatorul luminos devine roșu, înseamnă că bateria este descărcată și trebuie înlocuită.



NOTĂ IMPORTANTĂ: NU puneți receptorul de zgardă pe câinele dvs. până când sistemul de reținere nu a fost testat și câmpul de semnal nu a fost reglat.

PASUL 9

TESTAȚI SISTEMUL DE IZOLARE

NU TESTAȚI SISTEMUL DE IZOLARE CU ZGARDA

RECEPTOR PE CÂINE. Trebuie să testați manual sistemul de izolare pentru a verifica dacă semnalul este transmis corect prin fir. Utilizați lumina de testare furnizată.

Selectați o secțiune de sârmă de delimitare dreaptă cu o lungime de cel puțin 15 metri. Atașați lumina de testare furnizată la sondele receptorului și țineți receptorul zgardei la înălțimea gâtului câinelui dumneavoastră. Mergeți încet cu zgarda spre firul de delimitare. Ascultați semnalul sonor de avertizare și urmăriți aprinderea luminii de testare. Cu cât puteți face câmpul de izolare mai larg, cu atât sunt mai puține șanse ca câinele dvs. să poată trece prin el. Reglați AMPLASAREA CÂMPULUI după cum este necesar și testați din nou.

Testați în mai multe zone diferite până când sunteți convins că nu există rupturi de sârmă și că sistemul funcționează corect.

Apoi, plimbați-vă în jurul părții "sigure" a curții pentru a vă asigura că nu există semnale rătăcite, în special în apropierea firului torsadat care vine de la transmisor. Testați, de asemenea, gulerul în interiorul și în jurul casei. Semnalele de la cablul TV, liniile electrice sau telefonice se pot "cupla", provocând semnale vagabonde în interiorul și în exteriorul casei, care pot activa accidental zgarda câinelui. Dacă vă confrunțați cu acest fenomen, probabil că firul de delimitare este prea aproape de aceste linii exterioare și va trebui să fie mutat sau modificat. Zgarda de conținere nu trebuie purtată în interiorul casei.

PASUL 10

REGLAȚI LĂȚIMEA CÂMPULUI DE SEMNAL

Câmpul de semnal este distanța de la fir la locul în care receptorul de zgardă se activează prima dată. Butonul pentru lățimea câmpului reglează dimensiunea câmpului de semnal, nu intensitatea corecției. Rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic mărește lățimea câmpului de semnal; rotirea lui în sens invers acelor de ceasornic o micșorează. Dacă rotiți butonul complet în sens invers acelor de ceasornic, întrerupeți alimentarea transmițătorului.

Urmați instrucțiunile de la pasul 10 pentru a testa lățimea câmpului de semnal. Parcurgeți întregul perimetru pentru a vă asigura că câmpul de semnal este consistent în întreaga zonă de izolare. Câmpul de semnal trebuie să se extindă pe o distanță de cel puțin 2 metri de o parte și de alta a firului (creând un câmp lat de 4 metri). Este de preferat un câmp de 3 până la 4 metri lățime. Cu cât este mai mare lățimea câmpului de semnalizare, cu atât sunt mai puține șanse ca un câine să poată alerger prin câmp.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Dacă butonul pentru lățimea câmpului este îndepărtat sau dacă poziția butonului este modificată prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic sau invers, trebuie să verificați întotdeauna câmpul de semnal pentru setarea dorită. Consultați Pasul 10, testați sistemul de reținere.

PASUL 11

INSTALAȚI FIRUL DE DELIMITARE

Unelte necesare - Vanghelie cu muchie dreaptă, tăietor / decodor de sârmă și șurubelniță standard. Dacă intenționați să treceți firul peste beton, veți avea nevoie și de un pistol de calafat, de silicon pentru calafat și de un ferăstrău circular cu lamă pentru zidărie.

Îngroparea firului - Firul nu trebuie să fie îngropat, dar pentru protecție probabil doriți să îl îngropați la cel puțin 2,5 cm sub pământ. Începeți prin a săpa la o adâncime de aproximativ 7 până la 10 cm în locul în care firul intră prima dată în pământ în apropierea emițătorului și continuați în jurul traseului firului de buclă.

Notă: Atunci când acoperiți o suprafață mare, este posibil să doriți să utilizați o mașină de săpat șanțuri pentru a tăia în pământ. Cu toate acestea, recomandăm ca firul să fie plasat manual în șanț. O mașină comercială de plasat sârmă poate rupe sârma.

Căi de acces / trotuare - Atunci când traversați o alee de acces din asfalt, faceți o tăietură adâncă de 2 cm pe alee folosind un ferăstrău circular și o lamă de zidărie. Plasați firul în crăpătură și sigilați cu etanșant pentru asfalt. Pe alei și trotuare, dacă există un rost de dilatare, plasați pur și simplu firul în rost și sigilați cu un mastic de exterior. Atunci când traversați pietriș, îngropați sârma la cel puțin 7 cm adâncime. Folosiți un furtun de grădină vechi sau țevi din plastic PVC pentru a proteja firul. În apă, ancorați sârma cu pietre mari. Protejați firul cu un furtun de grădină vechi sau cu o țevă din plastic PVC.

PASUL 12

INSTALAȚI STEGULEȚELE DE FORMARE A LIMITELOR

După instalarea cablului, testați din nou sistemul de izolare, după cum se descrie la Pasul 10, Testarea sistemului de izolare. Verificați dacă lățimea câmpului de semnal este constantă urmând instrucțiunile de la Pasul 11. Reglați lățimea câmpului de semnal. În timp ce retestați și verificați sistemul, instalați stegulețele de formare a limitelor. Plasați stegulețele în locul în care se aude primul semnal sonor de avertizare atunci când vă apropiați de sârmă. Steagurile trebuie amplasate la marginea lățimii câmpului de semnal, nu direct pe sârmă. Acest lucru va adăuga un indiciu vizual la semnalul sonor de avertizare și vă va ajuta câinele să învețe delimitarea.

PASUL 13

MONTAREA ZGARDA PE CÂINELE DVS.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Nu lăsați niciodată receptorul zgardei pe câine mai mult de 12 ore pe zi. Dacă lăsați zgarda pe câine pentru perioade îndelungate, ar putea apărea iritații ale pielii. Verificați periodic gâtul câinelui dvs. pentru iritații ale pielii.

A. Sonde

- Asigurați-vă că ambele sonde intră în contact cu pielea câinelui. Dacă este necesar, ocazional mică de îndepărtare sau subțiere a părului va îmbunătăți contactul sondei cu pielea.
- Utilizați sonde scurte pentru câinii cu păr scurt. Utilizați sonde lungi pentru câinii cu păr lung.
- Strângeți sondele cu degetul, apoi rotiți-le cu încă o tură. Nu strângeți prea tare.
- Verificați periodic strânsoarea sondelor pentru a preveni pierderea cutiei receptorului.

B. Curea pentru zgardă

- Pentru a preveni corectarea accidentală în interiorul casei, scoateți zgarda de la gâtul câinelui când acesta intră în casă.
- Puneți zgarda în jurul gâtului câinelui, cu cutia receptoare sub bărbie. Zgarda trebuie să fie relativ strânsă pentru a menține sondele în contact cu pielea fără a restricționa respirația. Trebuie să puteți strecura un singur deget pe sub cureaua de la spatele gâtului câinelui.

- Asigurați-vă întotdeauna că zgarda funcționează corect ÎNAINTE de a o pune pe câine.
- Îndepărtați alte gulere metalice atunci când câinele poartă zgarda de reținere. Colierele metalice pot interfera cu funcționarea corectă.
- Scoateți zgarda și tăiați cureaua în exces.

SECȚIUNEA 2

CUM FUNCȚIONEAZĂ CORECȚIA

1. Ton de avertizare înainte de corecție: Când câinele ajunge la marginea câmpului de semnalizare din curte, acesta va auzi un ton de avertizare care durează aproximativ patru până la zece secunde. Dacă câinele nu se întoarce în partea sigură a curții, acesta va primi o corecție continuă și un șoc ușor până când se întoarce în zona sigură.

2. Prevenirea alergării: Receptorul crește automat corecția pe măsură ce câinele intră în câmpul de semnal. Câinele nu poate "trece" prin câmpul de semnal fără să primească o corecție puternică.

SECȚIUNEA 3

ANTRENAREA CÂINELUI DVS.

Pentru a profita la maximum de sistemul dvs. de izolare în timpul dresajului, țineți cont de aceste sfaturi:

- Pentru a preveni corectarea accidentală în interiorul casei, scoateți zgarda de la gâtul câinelui când acesta intră în casă.
- Asigurați-vă întotdeauna că zgarda funcționează corect ÎNAINTE de a o pune pe câine. Verificați dacă sistemul funcționează corect și dacă lățimea câmpului este corespunzătoare, așa cum este descris în Secțiunea 1, Pasul 11. Reglați lățimea câmpului de semnal.
- Rămâneți pozitiv și jucăuș în timpul sesiunii de dresaj.
- Păstrați sesiunile de antrenament scurte. Nu continuați niciodată o sesiune după ce câinele dumneavoastră și-a pierdut interesul. Luați o pauză pentru odihnă sau joacă.
- Lăudați-vă întotdeauna câinele pentru comportamentul bun.

Următorii pași conturează un plan de dresaj de succes:

PASUL 1

DRESAJ CU STEGULEȚE

1. Opriți transmițătorul de perete, astfel încât câinele dvs. să nu primească nicio corecție.
2. Puneți receptorul de zgardă pe câinele dvs.
3. Puneți o lesă lungă pe câinele dvs. Jucăți-vă cu câinele în zona sigură a curții timp de 2-4 minute. Nu lăsați câinele să alerge liber sau să traverseze liniile steagurilor.

4. Mergeți spre steaguri. Întindeți mâna și scuturați un steag. Spuneți "steag rău" pe un ton dezaprobat.
5. Întoarceți-vă în partea centrală a curții și jucați-vă cu câinele dumneavoastră. Recompensați-l cu dulciuri.
6. Repetați acest exercițiu de mai multe ori în diverse locuri din curte.

PASUL 2

PRIMA CORECȚIE

1. Trebuie să resetezi lățimea câmpului de semnal înainte de a pune receptorul zgarda pe câinele dumneavoastră. Urmăți instrucțiunile prezentate în secțiunea 1, pasul 11, Reglați lățimea câmpului de semnal.
2. Puneți receptorul de zgardă pe câinele dvs. în zona sigură a curții.
3. Puneți o lesă lungă pe câinele dvs. Jucați-vă cu câinele în zona sigură a curții.
4. Mergeți spre steaguri. Dacă câinele dvs. încearcă să evite steagurile, lăudați și liniștiți câinele.
5. Repetați acest pas în alte locuri din curte.
6. Nu permiteți mai mult de trei corecții într-o zi sau șapte într-o săptămână. Acest lucru depinde de toleranța la stres a câinelui dumneavoastră. Majoritatea câinilor primesc doar câteva corecții în timpul fazei de dressaj; ei răspund foarte repede la ton.
7. Recompensați-vă câinele atunci când evită steagurile, chiar dacă este emisă o corecție.
8. Joacă-te în zona de siguranță cu câinele tău înainte de a încheia această sesiune de dressaj.

PASUL 3

PROTEJAREA ÎN LESĂ

1. Cu zgarda pe câinele dvs. și emițătorul de perete "pornit", jucați-vă cu câinele (în lesă) în zona sigură. După câteva minute de joacă, aruncați o jucărie sau o recompensă prin steaguri.
2. Dacă câinele dvs. aleargă printre steaguri pentru a urmări jucăria, așteptați răspunsul speriat și trageți câinele înapoi în zona sigură. Lăudați și recompensați câinele.
3. Întăriți antrenamentul agitând un steag. Spuneți "steag rău" cu un ton dezaprobat. Luați în considerare mărirea suprafeței câmpului de semnal. Dacă alegeți să măriți suprafața câmpului de semnal, scoateți zgarda câinelui, măriți câmpul de semnal și retestați. Consultați secțiunea 1, pasul 11, Reglați câmpul de semnal.
4. Repetați acest exercițiu în alte locuri din curte.
5. Lăudați-vă câinele atunci când evită steagurile. Rămâneți pozitiv și jucăuș în timpul sesiunii de antrenament.
6. Atunci când câinele dumneavoastră refuză să treacă prin steaguri de 20 de ori consecutiv, treceți la pasul următor.

PASUL 4

PROTECȚIA ÎN AFARA LESEI

1. Urmați instrucțiunile de la Pasul 3, Proofing în lesă, cu excepția lăsării lesei pe jos. Aceasta va fi disponibilă dacă trebuie să vă recuperați câinele.
2. Dacă câinele dvs. trece prin câmpul de semnalizare în timpul acestei faze, scoateți rapid zgarda. Aduceți câinele înapoi în zona de siguranță. Puneți-l la loc zgarda câinelui. Întăriți antrenamentul "steagului rău". Lăudați și recompensați câinele.
3. Repetați acest antrenament în afara lesei până când sunteți sigur că câinele dvs. va ignora tentațiile din afara zonei de izolare.

SECȚIUNEA 4

SFATURI PENTRU ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI

Sistemul dvs. necesită foarte puțină întreținere. Receptorul de zgardă care funcționează cu baterii este rezistent la apă și nu trebuie scufundat în niciun lichid. Acest lucru va cauza daune care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

Transmițătorul de perete nu este rezistent la apă și trebuie protejat de intemperii. O lovitură apropiată de trăsnet poate deteriora unitatea. Deconectați transmițătorul și deconectați firele în timpul furtunilor.

Nu încercați să demontați sau să reparați niciuna dintre componentele sistemului; acest lucru va anula garanția producătorului.

Testați sistemul o dată pe săptămână pentru a vă asigura că receptorul gulerului funcționează corect. De asemenea, testarea sistemului va verifica dacă setarea lățimii câmpului este corectă. Pentru testare, atașați lumina de testare furnizată la sondele receptorului cu guler. Ținând receptorul de carcasă, NU de sonde, mergeți în câmpul de semnal. Ascultați sunetul de avertizare și aprinderea luminii de testare.

SECȚIUNEA 5.

INSTRUCȚIUNI DE DEPANARE

A. Câinele nu răspunde la corecție:

- Reglați potrivirea zgarda.
- Tundeți părul câinelui sau utilizați sonde mai lungi pentru a avea un contact mai bun cu pielea.
- Schimbați bateria din receptorul zgarda.

B. Procedura de testare a sistemului:

Ori de câte ori vă confrunțați cu o defecțiune, va trebui să efectuați o buclă de testare pentru a determina care componentă - zgardă, transmițător de perete sau fir de curte - nu funcționează. Pentru a efectua procedura de testare a buclei:

1. Realizați o buclă de testare folosind o bucată de sârmă de cel puțin 4 metri lungime.
2. Îndepărtați firul existent de la transmițătorul de perete.
3. Introduceți cele două capete ale firului buclei de testare în transmițătorul de perete.
4. Rotiți butonul de lățime a câmpului la o valoare mică.

5. Plasați lumina de testare pe receptorul zgarda. Cu zgarda în mână, ieșiți din câmp și apropiați-vă de bucla de testare. Notați distanța dintre zgardă și sârmă atunci când zgarda se activează.
6. Rotiți butonul de lățime a câmpului la o valoare medie.
7. Îndepărtați-vă de sârmă și apropiați-vă din nou de ea. Determinați distanța dintre zgardă și fir atunci când zgarda se activează. Distanța ar trebui să fie mai mare la setarea de gamă medie.
8. Dacă sistemul utilizează mai mult de un receptor pentru zgardă, repetați testul de mai sus pe fiecare zgardă.

Rezultatele procedurilor de testare a sistemului:

Dacă nu există nicio lumină verde POWER pe transmițătorul de perete cu firul buclei de testare în poziție, transmițătorul de perete funcționează defectuos.


Deoarece această unitate are o funcție de protecție, în cazul în care unele probleme sau defecțiuni de funcționare cauzează oprirea sistemului (fără lumina verde POWER), vă rugăm să deconectați transmițătorul de la priză. după zece minute conectați din nou transmițătorul la priză, acesta va reveni la funcționarea normală.

Dacă luminile verzi POWER și OK sunt aprinse pe emițătorul de perete, dar zgarda nu se activează pe firul buclei de testare, receptorul zgardei nu funcționează. Schimbați bateria din receptorul zgarda și repetați testul.

Dacă lumina roșie Break de pe emițător se aprinde împreună cu semnalul sonor, problema este în firul de curte.


Avertisment:

1. Sistemul a inclus un fir de delimitare de 300 de metri. Dacă mai există arii veres după ce l-ați folosit pentru a face firul de gard. Vă rugăm să tăiați sârma remanentă. Nu puteți utiliza firul remanent conectat la transmițător. În caz contrar, transmițătorul nu va putea funcționa corect.

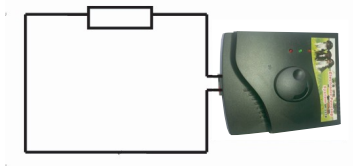

(Acest mod de conectare este greșit)

2. Dacă există vreo operațiune uzată care a cauzat funcționarea neconvențională a sistemului, vă rugăm să deconectați alimentarea transmițătorului. după 5 minute, sistemul va funcționa corect când veți c o n e c t a alimentarea din nou.

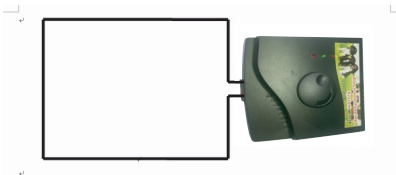

(Acest mod de conectare este corect)

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

