



Bun venit în
lumea E-Collar Technologies,

Inc. 300/302

Instrucțiuni de utilizare

„Fericirea este un câine
cuminte”



Zgardă electronică seria 300

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui guler educațional de la distanță 300 sau 302. Zgardă de la E-Collar Technologies, Inc. Am depus toate eforturile pentru a eforturi pentru a vă oferi cel mai avansat produs din punct de vedere tehnologic, utilizând cele mai stricte standarde de calitate și producție.

Suntem încrezători că veți fi mulțumiți de rezultatele pe care le veți obține, cu un guler electronic. Rețineți că rezultate mai bune obținut prin utilizarea unei stimulări mai reduse în combinație cu tehnici de antrenament consecutive.

Utilizarea unor niveluri ridicate de stimulare ar trebui utilizată doar ca ultimă soluție. În caz de situații care pun viața în pericol. Vizitați canalul nostru de YouTube pentru videoclipuri de instruire și dați „like” paginii noastre de Facebook pentru a vă conecta cu alți utilizatori de zgărzi electronice.

Mult succes la antrenament și nu ezita să ne contactezi dacă ai întrebări. contact.

CUPRINS

- Notificare importantă	03
- Caracteristici.....	04
- Conținutul pachetului	05
- Funcționarea dispozitivului	06
- Încărcarea bateriilor.....	07
- Pornirea /oprirea zgarzii electronice	08
- Zgarda montată corect	09
- Descrierea afișajului LCD	10
- Funcțiile butoanelor	11
- Cum se găsește nivelul corect de stimulare.....	13
- Blocarea/deblocarea nivelului de stimulare	14
- Cum se setează funcția Boost.....	15
- Mod emițător pierdut	16
- Înlocuirea/adăugarea unei zgărzi.....	17

Specificități despre Doi Câini 302

- 302 Descrierea LCD-ului	18
- 302 Funcțiile butoanelor	19
- Cum se blochează/deblochează nivelul de stimulare.....	21
- 302 Setări nivel de amplificare	22
- Testarea zgarzii electronice	23
- Înlocuirea punctelor de contact	24
- Sfaturi de dresaj.....	25
- Depanare	26
- Garanție de doi ani.....	27
- Accesorii.....	28
- Informații generale și de siguranță.....	30.

Notificare importantă

Atenție! Acest

produs este destinat exclusiv câinilor.

E-Collar Technologies, Inc. nu este responsabilă pentru nicio utilizare necorespunzătoare a acestui produs, inclusiv daunele cauzate de mușcăturile de câine și pierderea obiectelor. Solicitați sfatul unui dresor profesionist înainte de a utiliza produsul cu câini agresivi. Nu este neobișnuit ca și câinii agresivi să asocieze stimularea cu dresorul și să acționeze împotriva lui. Uneori, câinii expuși presiunii unui guler electronic în timpul unei lupte pot manifesta o agresivitate redirectionată și pot deveni mai agresivi.

Utilizarea unor niveluri ridicate de stimulare trebuie utilizată doar ca ultimă soluție și în situații care pun viața în pericol.

Pentru a preveni iritarea accidentală a câinelui, mențineți nivelul de stimulare sub 5 atunci când nu îl utilizați.

Autonomia modelelor 300/302 poate varia în funcție de teren, condițiile meteorologice, frunzele și liniile electrice, precum și la radio transmisii de la alte dispozitive.

CARACTERISTICI

- Rază de acțiune: 800 m
- Suport pentru trei moduri de stimulare
(momentană, continuă și combinată)
regim)
- Stimulare prin atingere sau stimulare tonală (condiționare pavloviană)

Senzația de atingere: o alternativă la stimulare

(emite vibrații similare cu cele ale unui telefon mobil)

Stimulare prin ton: După 1,2 secunde de ton, zgarda va transmite stimulare atât timp cât butonul este apăsat (până la 10 secunde), ceea ce duce la „ condiționarea pavloviană” în care câinele răspunde la ton.

- Încărcarea rapidă a bateriilor litiu-polimer
- Selector de intensitate convenabil pentru reglare rapidă
- Niveluri de stimulare reglabile de la 0 la 100
- Receptor luminos pentru zgardă pentru localizarea câinelui pe timp de noapte
- Funcții de blocare a siguranței și setări de stimulare
- Modul de stimulare rapidă oferă control instantaneu, când stimularea normală este ignorată - excelent pentru situații de urgență
situa ie.

04

- Niveluri de amplificare reglabile de către utilizator de la 1 la 60 de niveluri
- Complet impermeabil
- Conversie de la modelul cu 1 câine (300) la modelul cu 2 câini (302)

Pachetul include

- Transmițător



- Încărcător de baterii
(pachetul 302 include un
cablu divizor)




- Puncte de contact suplimentare
3/4"



- Instrumentul punctului de contact


- Receptor de zgardă cu
curea (pachetul 302 include 2
receptori și
curele)

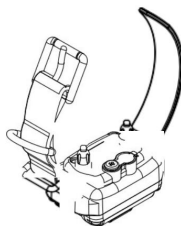

- Instrucțiuni de utilizare




- Lumină de testare



- Șnur de gât



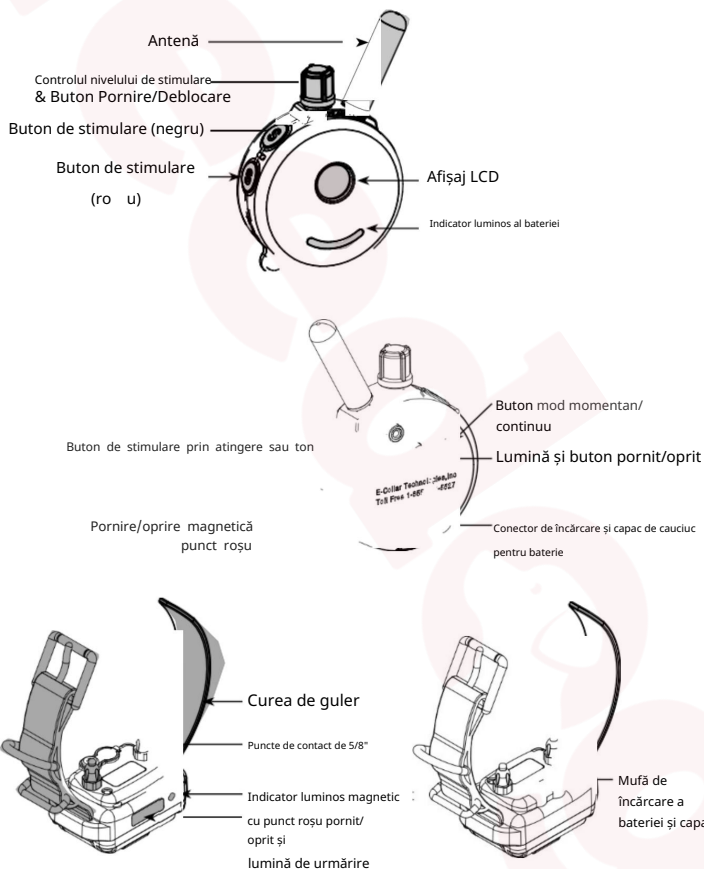

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Indicatorul luminos clipește în verde în timpul funcționării normale.

„Roșu” când este stimulat.





clipește în „roșu” când este necesară încărcarea.

Nu lăsați bateriile să se încălzească sau să se descarce complet,

Depozitați-le la temperatura camerei și încărcate la 50%.

Încărcarea bateriei

receptorului zgarzii

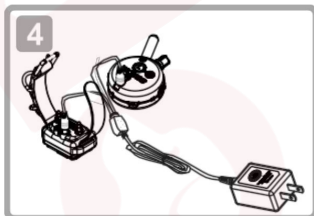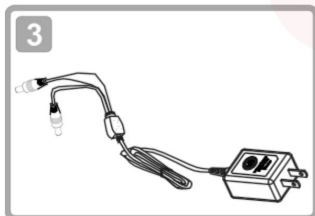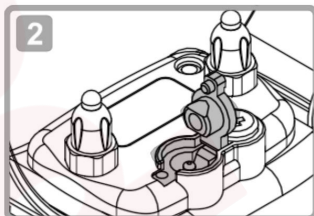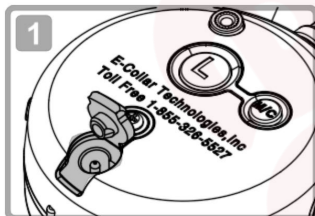

În timpul ciclurilor de încărcare, indicatorul luminos devine roșu și

- se va aprinde verde când este complet încărcat. (Aproximativ 2 ore)


Zgarda dumneavoastră electronică este echipată cu baterii Li-polimer care necesită o îngrijire specială pentru a le asigura durată lungă de viață. Cel mai bine este să Nu lăsați bateria să se descarce complet și, dacă se întâmplă acest lucru, reîncărcați-o imediat, altfel Pot apărea daune ireversibile.

Păstrați unitățile departe de temperaturi extrem de ridicate și scăzute.

PORNIT/OPRIT ELECTRONIC GULER

- Pornirea sau oprirea receptorului zgărzii:

Plasați micul punct roșu de pe transmițător lângă micul punct roșu pe receptorul zgărzii.

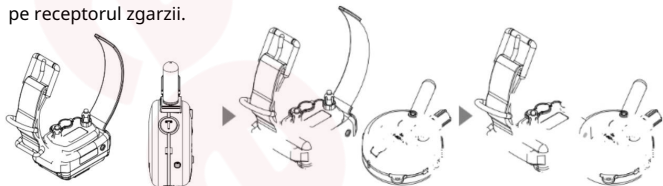

- Pornirea sau oprirea transmițătorului:

Apăsăți butonul „L” mai mult de 1 o secundă.

Când transmițătorul este pornit, o apăsare scurtă a butonului „L” va activa lumina de urmărire a receptorului de pe zgardă. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a opri transmițătorul.

- Ținerea emițătorului

Pentru o rază maximă de acțiune, țineți emițătorul ca pe o torță pe Statuia Libertății. Țineți întotdeauna antena departe de corp sau degete, atingerea antenei reduce semnificativ raza de acțiune.




[Rază lungă de acțiune]

[Gamă medie]

[Rază scurtă de acțiune]

GULER CORECT MONTAT

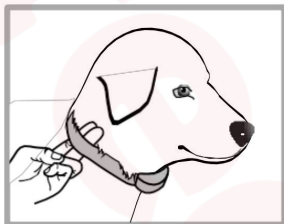

Gulerul trebuie ajustat astfel încât

contact direct permis

„puncte de contact” cu pielea. Între

Câteva degete ar trebui să încapă între

cureaua zgarzii și pielea câinelui.

O croială prea strâmtă prezintă un risc

iritație și disconfort al pielii. Punctele de contact prea largi nu vor putea oferi o stimulare fiabilă și pot cauza

iritația pielii cauzată de abraziune. Rasele cu păr scurt pot necesita electrozi de 3/8" oferți ca accesoriu,

Contactați serviciul clienți pentru detalii. Poziția optimă a receptorului zgării este pe ambele părți ale traheei câinelui. Dacă punctele de contact

Cele de 5/8" instalate din fabrică nu au un contact bun din cauza blănii groase, vezi pagina 24 pentru informații despre schimbarea punctului de contact.

AVIZ IMPORTANT

Pentru a evita iritațiile pielii, receptorul cu zgardă nu trebuie purtat mai mult de 12 ore pe zi. Dacă câinele dumneavoastră dezvoltă iritații ale pielii din cauza punctelor de contact excesive, scoateți imediat receptorul.

Scoateți zgarda și nu o mai folosiți.

zgardă electronică până când toate iritațiile pielii s-au vindecat complet.

Unguentul antibiotic va ajuta procesul de vindecare. Unele rase de câini au blană foarte groasă sau foarte scurtă care necesită îngrijire

puncte de contact speciale. Pentru mai multe informații, contactați serviciul nostru de relații cu clienții sau vizitați site-ul web www.ecoIar.com.

DESCRIEREA AFIŞAJULUI LCD



Un „1D” intermitent indică faptul că stimularea este gata de setare.

Un simbol „1D” solid înseamnă că stimularea este „blocată”.

Arată nivelul de stimulare:

„0” înseamnă fără stimulare și „HI”

înseamnă cel mai înalt nivel de stimulare (100).

Buton „M/C” - Butonul M/C de pe spatele transmițătorului permite utilizatorului să comute cu ușurință între trei moduri de stimulare. Funcția butonului de stimulare se schimbă în funcție de mod.

y-> Mod combinat --> Mod momentanary --> Mod continuu -y

Buton de stimulare	Mod combinat	Mod curent	Mod continuu
Afia			
S (Black)	Actual	ActualIntars	În curs de desfășurare
S (roșu)	În curs de desfășurare	Amplificator momentan	Amplificator continuu
S(negru)+S(roșu)	Amplificator momentan	NU SE APLICĂ SE	NU SE APLICĂ SE
S(roșu)+S(negru)	Amplificator continuu	NU SE APLICĂ SE	NU SE APLICĂ SE

FUNCȚIILE BUTONULUI

Stimulare momentană

Când butonul de stimulare este apăsat , acesta trimite un impuls de stimulare la nivelul setat.

Stimulare continuă.

Furnizează impulsuri de stimulare atât timp cât butonul este apăsat, stimularea oprindu-se după 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui). Stimularea poate fi crescută sau redusă în timp ce butonul este apăsat.

Vibrații cu senzație

de atingere special concepute pentru a distra atenția câinelui, excelente pentru câinii surzi și câinii sensibili la stimuli.

Ton urmat de stimulare (condiționare pavloviană) După 1,2 secunde de ton, zgarda va stimula continuu pe durata apăsării butonului (până la 10 secunde). Eliberați butonul înainte de trecerea a 1,2 secunde pentru a auzi doar tonul.

Buton de stimulare S (negru)

- Trimite o stimulare momentană sau continuă către receptorul zgărzii, în funcție de starea Modului Momentar/Continuu.

Buton de stimulare S (roșu)

- Oferă o stimulare intensificată pe termen scurt sau continuu.
- Dacă nivelul de stimulare este 10, stimularea amplificată va trimite [10 + nivelul de amplificare].

Nivelul implicit de boost este 5, acesta putând fi setat la orice valoare între 1 și 60. Rasele mai mici și mai sensibile ar trebui să utilizeze nivelurile de la 1 la 20, rasele mai mari și/sau mai încăpățânate pot necesita un boost mai mare.

FUNCȚIILE BUTONULUI

Creșterea stimulării în modul Combo. Întărirea

momentană se face prin trimiterea mai întâi a unui impuls de stimulare momentană „S (Negru)” către câine și apoi apăsarea butonului „S (Roșu)” fără a elibera butonul „S (Negru)”. (VĂ RUGĂM SĂ EXERCITAȚI)

Întărirea continuă se face prin trimiterea mai întâi a unui impuls de stimulare continuu „S (Roșu)” către câine și apoi apăsarea butonului „S (Negru)” fără a elibera butonul „S (Roșu)”.

Senzație de percuție (vibrație) / stimulare tonală „T”

Trimite o senzație de atingere sau o stimulare tonală către receptorul zgărzii.

(Setarea implicită este atingerea rapidă).

Pentru a comuta între senzația de atingere și stimularea tonală, apăsați simultan butoanele „L” și „T” când nivelul de intensitate este „0”.

Un semnal sonor și pictograma „A” indică un ton și stimularea ulterioară.

- Un bip dublu și o pictogramă „T” indică o senzație de atingere (vibrație).

Senzație de atingere

Stimulare pavloviană


Buton de iluminare „L” (butonul central ON/OFF de pe spate) Apăsați butonul „L” pentru a schimba modul de iluminare nocturnă.
urmărire.

OPRIT -> Clipește -" Fix -> OPRIT

Excelent pentru a-ți găsi câinele după lăsarea întinericului. (VĂ ROG SĂ

EXERCITAȚI ASTA)

CUM SĂ GĂSEȘTI NIVELUL POTRIVIT DE STIMULARE

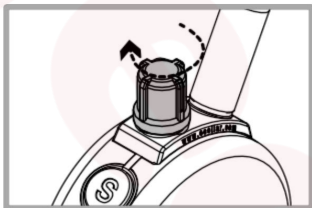

Prin rotire în sensul acelor de ceasornic
mâini cu nivel de stimulare

crește, iar rotirea în sens invers acelor
de ceasornic scade nivelul de stimulare.

Se recomandă insistent ca utilizatorul să experimenteze schimbarea nivelurilor și
modurilor înainte de a plasa receptorul pe zgarda câinelui .


Stabilirea nivelului potrivit de stimulare pentru câinele tău este foarte importantă.

Pentru a seta nivelul de stimulare „fitness”, așezați corect receptorul zgardei pe
câinele dvs. (consultați pagina 9 pentru instrucțiuni). Lăsați câinele să se
obișnuiască cu receptorul zgardei timp de câteva ore.

În timp ce vă observați câinele, setați nivelul la „0” și apăsați butonul de stimulare continuă.

Măriți încet stimularea cu o rată de aproximativ 2-3 niveluri pe secundă. Odată
ce câinele simte prima dată stimularea, de obicei între 5 și 20, eliberați butonul. Acesta
este nivelul de stimulare „condiționat”. Este posibil să fie nevoie să creșteți nivelul de
„condiționare” cu câteva niveluri pentru ca câinele să răspundă inițial, unii câini sunt
mai încăpățânați și au nevoie de mai multă stimulare. Nivelul amplificat este de obicei cu
5 până la 20 de niveluri mai mare decât nivelul de „condiționare”.

BLOCARE/DEBLOCARE NIVELURI DE STIMULARE

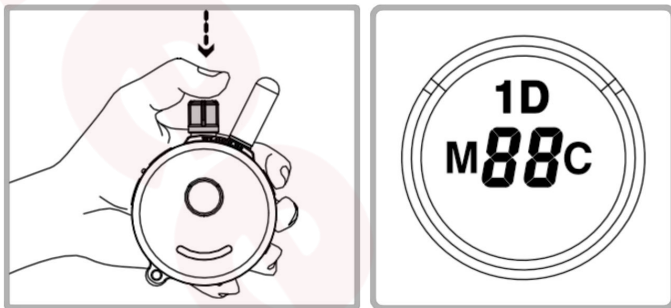

Cum se blochează/deblochează nivelul de stimulare

Setați nivelul de stimulare dorit și apoi apăsați butonul de sus selectorul de stimulare până când cuvântul se aprinde în partea de sus a afișajului LCD „1D”. Un „1D” intermitent înseamnă că stimularea este deblocată, iar un „1D” continuu înseamnă stimulare blocată.

Dacă nivelul de stimulare nu se modifică atunci când rotiți butonul de stimulare ,

Nivelul de stimulare a fost blocat cu succes.

Pentru a debloca nivelul de stimulare, apăsați pur și simplu din nou butonul stimulare , iar nivelul de stimulare va fi deblocat.

CUM SE SETĂ BOOST

Stimularea amplificată adaugă un nivel stabilit de creștere a stimulării, ceea ce este excelent pentru situațiile în care câinele dvs. nu răspunde la nivelul de „condiționare”. Determinarea nivelului de stimulare amplificată este puțin mai dificilă. decât setarea nivelului de stimulare, datorită gamei largi stimulare.

diferențe de temperament și toleranță la stimuli între multe rase de câini. În medie, acesta este de obicei cu 5 până la 20 de grade mai mare decât nivelul de „fitness”. Este important să fie setat suficient de sus pentru a obține răspunsul dorit de la câine.

1. Schimbați modul în modul Momentar.

(Apăsați butonul M/C până când apare „M”)

2. Schimbați nivelul intensității la „0”.

3. Apăsați butonul S (Negru) mai mult de 5 secunde. 4.

Nivelul de intensitate se va schimba de la „0” la „1” care clipește.

5. Rotiți butonul la nivelul de amplificare dorit (de la 1 la 60).

6. Apăsați din nou butonul S (Negru) pentru a salva și a ieși.

modul de schimbare a nivelului de câștig .

MOD TRANSMIȚĂTOR PIERDUT

Transmițătorul E-Collar 300/302 permite utilizatorului să activeze un cronometru de 6 ore.

După 6 ore, emițătorul va începe să emită un semnal sonor, permițându-vă să îl localizați.

În timpul semnalului sonor, pe LCD se afișează „AL”.

Modul Emițător Pierdut se activează prin apăsarea simultană a butonului Lumină (L) și a butonului Stimulare („S” negru) atunci când nivelul intensității este setat la zero. Se vor auzi trei semnale sonore scurte pentru a confirma activarea cronometrului de localizare.

Modul Emițător Pierdut este dezactivat prin apăsarea simultană a butonului Lumină (L) și a butonului Roșu de Stimulare (Roșu „S”) atunci când nivelul intensității este setat la zero. Se vor auzi două semnale sonore scurte, confirmând dezactivarea cronometrului de localizare.

Modul emițător pierdut este anulat de fiecare dată când emițătorul este oprit. Când emițătorul este oprit, asigurați-vă că reactivați modul emițător pierdut.



ÎNLOCUIRE/ADĂUGARE ZGOLĂ

Uneori este necesară conectarea/sincronizarea emițătorului cu receptorul de pe zgardă, ceea ce se face după cum urmează: 1. Porniți

emițătorul 2. Rotiți

selectorul de intensitate la „0”

3. Verificați dacă receptorul zgărzii este oprit.

4. Plasați punctul roșu al emițătorului pe punctul roșu al receptorului zgărzii.

mai mult de 5 secunde, lumina verde de pe receptor va clipi rapid.

5. Apăsăți imediat și țineți apăsat butonul negru „S” și apoi butonul roșu „S” până când auziți un sunet de confirmare de la receptorul zgărzii.

CUM SE SCHIMBĂ TRANSMIȚĂTORUL ÎNTR-UNUL PENTRU 2

CÂINI Funcțiile butoanelor se vor schimba. Modificările sunt descrise la paginile 18-22.

Puteți schimba transmisiătorul înapoi la sistemul 1Dog (300) în orice moment .

1. Porniți emițătorul.

2. Apăsăți simultan butonul roșu „S” și butonul negru „S” , apoi

Apăsăți butonul „T” mai mult de 2 secunde, până când auziți un semnal sonor de confirmare.

3. Repetați pasul 2 pentru a reveni la sistemul cu 1 câine.

ADĂUGAREA/SCHIMBAREA UNEI ZGARDE PENTRU UN AL DOILEA CÂINE

1. Porniți emițătorul 2.

Rotiți selectorul de intensitate la „0”

3. Verificați dacă receptorul este oprit.


4. Plasați punctul roșu al emițătorului pe punctul roșu al receptorului zgărzii.

mai mult de 5 secunde, lumina verde de pe receptor va clipi rapid.

5. Apăsăți imediat și țineți apăsat butonul roșu „S” și apoi butonul negru

Apăsăți butonul „S” până când auziți un sunet de confirmare de la receptorul zgărzii.

DESCRIEREA ECRANULUI LCD 302

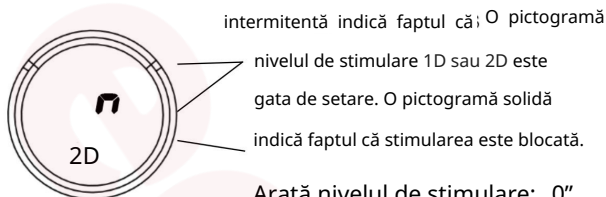

Arată nivelul de stimulare: „0”

înseamnă fără stimulare și „HI”

înseamnă cel mai înalt nivel de stimulare (100).

Buton „M/C” - Butonul M/C de pe spatele transmițătorului permite utilizatorului să comute cu ușurință între două moduri de stimulare, fie momentan, fie continuu.

MomentaryDog 1 Continuu

Câine 1 TS
(vibrează) sau
stimularea tonusului

S (negru) +
S (roșu)

Câine 1 Curent
Booster

Câine 1 Continuu
Booster

NU
SUS
LA.
TÇ
UJ
E.
SE

302 FUNCȚII BUTON

Butonul modului „T”

Butonul Mod permite utilizatorului să schimbe modurile așa cum se arată în imagine.



1 Mod de setare pentru câine - 1D va fi afișat pe ecranul LCD

Mod de setare pentru 2 câini - afișajul 2D este afișat pe ecranul LCD

Senzație de atingere sau stimulare prin ton - afișaj LCD și T

Buton de lumină (pe spate) „L”

Când apăsați butonul „L”, se afișează „L”.

Dacă apeși butonul L în modul Câine 1, lumina va fi activată.

Câine 1. Dacă apăsați L în modul Câine 2, lumina pentru câine va fi activată.

2.

Lumina de urmărire va continua ciclul: Clipește - „Continuu” - „OPRIT” când este apăsat Butonul L.

Senzație/ton de percuție și stimulare pavloviană „T”

Pentru a comuta între senzațiile de tapping și cele pavloviene stimulare, apăsați simultan butoanele „L” și „T” timp de 2 secunde, când nivelul intensității este „0”.

Un singur semnal sonor și o pictogramă „A” indică stimularea pavloviană

Două bipuri și o pictogramă „T” indică o senzație de atingere.

20

302 FUNCȚII BUTON

Stimulare momentană Când

butonul de stimulare este apăsat, acesta trimite mai multe impulsuri de stimulare la nivelul setat.

Stimulare continuă

Emite impulsuri continue atât timp cât butonul de stimulare este apăsat și se oprește după 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță care are

pentru gol

(pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui). Stimularea poate fi crescută sau redusă în timp ce butonul este apăsat.

Vibrații cu senzație de

atingere special concepute pentru a distra atenția câinelui, excelente pentru câinii surzi și câinii sensibili la stimuli.

Ton urmat de stimulare (condiționare pavloviană)

După 1,2 secunde de semnal sonor, zgarda va emite o stimulare continuă atât timp cât butonul este apăsat (până la 10 secunde).

Eliberați butonul înainte de trecerea a 1,2 secunde pentru a auzi doar tonul.

Stimulation Boost Oferă


o stimulare sporită până când butoanele sunt eliberate.

Pentru a întări câinele 1, apăsați butonul „S” (negru) și apoi butonul „S”.

(roșu) Pentru a întări câinele 2, apăsați butonul „S” (roșu) și apoi

Butonul „S” (negru).

CUM SE BLOCĂ/DEBLOCĂ

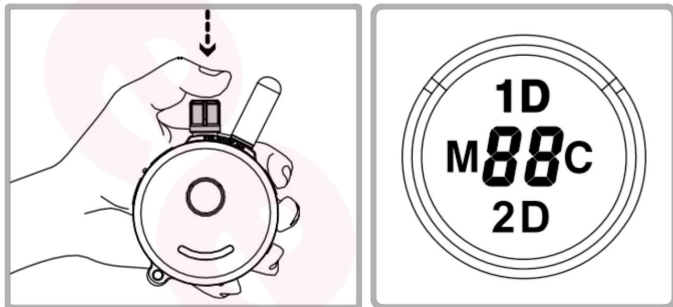

Cum se blochează/deblochează nivelul de stimulare

Pentru ajutor în găsirea nivelului potrivit de stimulare, consultați pagina 13. Puteți bloca fiecare câine la un nivel diferit. nivel.

Dacă pictograma „1D” (deblocată) clipește în modul 1Dog.

Setați nivelul de stimulare dorit, apoi apăsați selectorul de stimulare până când pictograma „1D” nu mai clipește.

Dacă pictograma „2D” (deblocată) clipește în modul 2Dog.

Setați nivelul de stimulare dorit, apoi apăsați butonul de control al stimulării până când pictograma „2D” nu mai clipește.

Dacă nivelul de stimulare nu se modifică atunci când rotiți butonul de stimulare , nivelul de stimulare a fost blocat cu succes. Pentru a schimba nivelul Pentru a debloca stimularea, apăsați pur și simplu din nou butonul de stimulare în modul 1Câine/2Câine și nivelul de stimulare va fi deblocat.

302 SETĂRI DE CREȘTERE A NIVELULUI

Stimularea amplificată adaugă nivelul setat la nivelul de stimulare

întărire, ceea ce este excelent în situațiile în care câinele tău nu răspunde la nivelul „condiționare”. Determinarea nivelului de stimulare amplificată este puțin mai dificilă decât setarea nivelului de stimulare, din cauza intervalului larg de valori stimulare.

diferențe de temperament și toleranță la stimuli între multe rase de câini. În medie, este de obicei cu 5 până la 20 de grade mai mare decât nivelul de „condiție fizică”. Este important să fie setat suficient ridicat pentru a obține reacția dorită la câine.

Cum se setează nivelul de boost pentru primul câine

1. Schimbați modul în modul Momentar

(apăsați butonul M/C până când nu afișează „M”).

2. Schimbați nivelul intensității la „0”

3. Apăsați butonul S (Negru) mai mult de 5 secunde.

4. Nivelul de intensitate se va schimba de la 0 la 1 și va începe să clipească.

5. Rotiți butonul pentru a modifica nivelul de amplificare (până la 60).

6. Apăsați din nou butonul S (Negru) pentru a salva și a ieși.

Mod de schimbare a nivelului de amplificare. Dacă apăsați orice alt


butonul sau veți fi inactiv timp de 20 de secunde, modul se schimbă

Nivelurile de amplificare sunt anulate.

Dacă doriți să schimbați nivelul de întărire pentru câine

2, apăsați S (roșu) și #6 în loc de S (negru) la pasul #3.

TESTAREA ZGÂRULUI

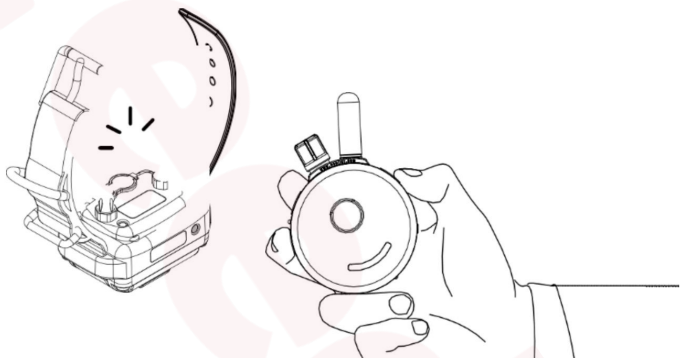


Dacă trebuie să verificați unitatea, amplasați o lampă de testare lângă punctele de contact de pe receptorul zgârzii. Acest test vă va informa despre pentru ca receptorul zgardei să creeze senzația potrivită pentru câine, ar trebui se luminează treptat pe măsură ce rotiți butonul în sus.

Unor persoane le este mai ușor să țină receptorul zgârzii în palma mâinii și Măriți treptat stimularea folosind modul continuu; senzația umană tipică este între 8 și 25, în funcție de uscăciunea mâinilor.

Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați la 1-855-326-5527.


SCHIMB DE PUNCTE DE CONTACT

Punctele de contact standard de 5/8" sunt folosite pentru majoritatea câinilor. Rasele sunt Păru mai gros necesită puncte de contact mai lungi, de 3/4". Înlocuirea punctelor de contact de 5/8" punctele de contact conform instrucțiunilor de mai jos, utilizând instrumentul pentru puncte de contact inclus.

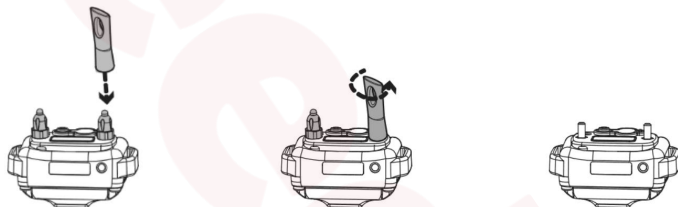

1. Eliberați ambele puncte de contact rotind butonul de contact

în sensul invers acelor de ceasornic folosind instrumentul pentru puncte de contact.

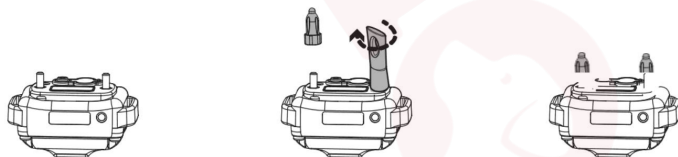

2. Instalați punctele de contact de 3/4" pe șurub și strângeți prin rotire

în sensul acelor de ceasornic folosind instrumentul de contact

* puncte.

Pentru rasele cu păr scurt, cum ar fi boxerii, teckelii, pitbullii etc., și rase cu blană deasă vizitați site-ul nostru web sau contactați-ne contactați și întrebați despre punctele de contact speciale pentru câinele dumneavoastră.

SFAT DE ANTRENAMENT

SFATURI IMPORTANTE DE ANTRENAMENT

Zgărzile electronice pot fi folosite pentru a consolida comenzile pe care câinele dumneavoastră le cunoaște deja sau ca instrument didactic în combinație cu presiunea din lesă. Nu înlocuiesc dresajul de bază de ascultare în lesă, ci sunt un instrument care vă ajută să comunicați mai bine cu câinele dumneavoastră.

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați cea mai mică cantitate de stimulare posibilă, adică... necesar pentru a atrage atenția câinelui. O abordare calmă și consecventă a

Antrenamentul va aduce întotdeauna rezultate mai bune pe termen lung. Subliniați

Recomandăm ca și câinii agresivi să fie dresați înainte de a utiliza sistemul electronic.

zgarda unui dresor profesionist pentru evaluare. Există multe tehnici diferite de dresaj care utilizează zgărzi electronice, recomandate de diverși dresori profesioniști. Credem că dumneavoastră, proprietarul câinelui,

Tu poți determina cel mai bine tehnica cea mai eficientă pentru câinele tău. Recomandăm ca utilizatorii începători să se cufunde în învățarea despre

tehnici corecte sau căutați un instructor profesionist în gulere electronice.

Tehnica utilizată în timpul inserării inițiale a zgărzii este foarte importantă pentru succesul dresajului cu o zgardă electronică.

Caută aplicația E-Collar Technologies pe YouTube și conectează-te.

Abonează-te la canalul nostru, unde publicăm videoclipuri noi în fiecare săptămână

videoclipuri de instruire. De asemenea, dați „like” și abonați-vă la pagina noastră.

pe Facebook pentru a primi mai multe sfaturi de antrenament și a te conecta cu alți utilizatori de gulere electronice.

DEPANARE

1. Zgarda/transmițătorul nu se pornește

Verificați dacă receptorul zgărzii este complet încărcat. Indicatorul luminos al receptorului zgărzii ar trebui să se aprindă verde când bateria este conectată la încărcător.

2. Receptorul nu răspunde

Verificați dacă lumina receptorului clipește în verde și dacă ecranul LCD al transmițătorului este aprins. Verificați dacă lumina receptorului de pe zgardă este roșie atunci când este apăsat butonul de stimulare.

Împerecherea/sincronizarea emițătorului cu receptorul. (Pagina 17)

3. Receptorul nu oferă stimulare.

Îndepărtați punctele de contact de la receptor. Conectați lumina de testare la receptor și testați stimularea. Dacă lumina de testare clipește, receptorul oferă stimulare.

4. Raza de acțiune a gulerului a scăzut

Verificați nivelul bateriei transmițătorului. Când nivelul bateriei este scăzut, raza de acțiune este redusă.

Nu atingeți antena cu degetele. Pentru tehnica corectă pentru o rază maximă de acțiune, consultați partea de jos a paginii 8.

5. Nu se poate schimba nivelul de stimulare

Verificați dacă pictogramele 1D sau 2D clipește pe ecranul LCD al transmițătorului. Dacă pictogramele 1D sau 2D sunt aprinse continuu, nu puteți modifica stimularea. Puteți debloca

stimularea în orice moment apăsând butonul de stimulare timp de 1 secundă.

GARANȚIE DE DOI ANI

Pentru a vă înregistra produsul 300/302, conectați-vă la

site-ul web www.ecoIiar.com, faceți clic pe link

Înregistrarea garanției și completarea informațiilor necesare. Înregistrați produsul.

în termen de 30 de zile de la achiziție. Dacă nu aveți acces la un computer, sunați

Vă rugăm să sunați la numărul nostru gratuit 1-855-326-5527 și unul dintre

reprezentanții serviciului nostru de relații cu clienții vă va înregistra produsul. În cazul în care

faptul că produsul nu este înregistrat corespunzător nu este eligibil pentru garanție

este necesară dovada achiziției, vom estima data achiziției pe baza

numărul de serie. Pentru utilizare necorespunzătoare, întreținere necorespunzătoare și pierdere

Unitățile nu sunt acoperite de această garanție. Singura noastră preocupare este

satisfacție deplină.

Modelul 300/302 mini Educator pe care îl aveți este cel mai recent design al

nostru, diferit de modelele anterioare 300 și 302. Când comunicați cu noi

Te rugăm să ne anunți că ai un nou design mini pentru Educator.

"Să-i facem pe câinii răi buni și
pe câinii buni mai buni!"

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI GENERALE

Zgarda de dresaj 300/302 îndeplinește toate standardele naționale și internaționale

Standarde și ghiduri privind expunerea umană la energia
electromagnetică de radiofrecvență.

- Aproape toate dispozitivele electronice sunt susceptibile la interferențele electromagnetice (EMI) dacă acestea sunt insuficient de ecranate sau proiectate fără protecție EMI.
- Transmițătoare pentru zgărzi electronice 300/302 fabricate de E-Collar Technologies , Inc. respectă Partea 15 din Regulile FCC și funcționează în conformitate cu Partea 95 a regulamentului FCC.

AVIZ IMPORTANT

1. Pentru a evita interferențele electromagnetice și/sau conflictele compatibilitate, opriți emițătorul și receptorul zgărzii în orice unitate unde instrucțiunile afișate o cer. Nu utilizați dispozitivul în imediata apropiere a unui spital sau unitatea medicală și nu intrați în unitate fără a opri ambele unități.
2. Pentru a opera emițătoarele 300/302 cu un guler electronic cu telecomandă Nu este necesară nicio licență FCC. Orice modificare sau modificare a transmițătorului, inclusiv antena furnizată, fără acordul expres scris al E-Collar Technologies, Inc. poate duce la pierderea autorizație de funcționare.



E-Collar Technologies, Inc.

2120 Forrest Park Drive
Garrett, IN 46738-1887

1-260-357-0051 (SUA și internațional)

1-855-326-5527 (apel gratuit în SUA)

1-855-226-5527 (fax gratuit în SUA)

sales@ecollar.com
www.ecollar.com

customerserviceecollar.com



Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat lucrătorilor americani.

Drepturi de autor 2015 E-Collar Technologies, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro

Reedog