




## BEDIENUNGSANLEITUNG

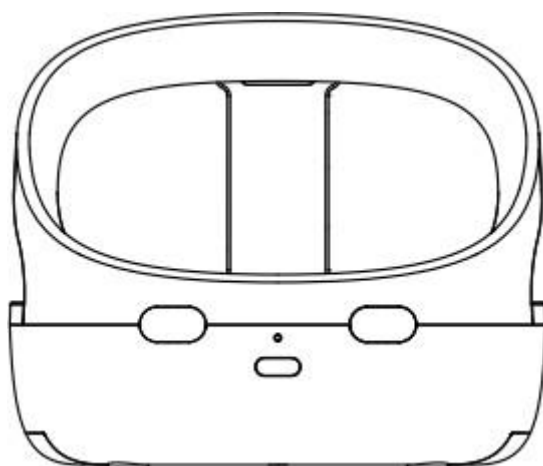

Petoneer NutriCare Feeder


## AUTOMATISCHER FUTTERNAPF



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## I. INHALT DER PACKUNG

- 1 x Petoneer NutriCare Feeder automatischer Futternapf
- 1 x Napf
- 1 x Kühlteil
- 2 x RFID-Tags
- 1 x Halsband
- 1 x USB Typ-C auf USB-A 2.0 Kabel (1,2 m)\*1

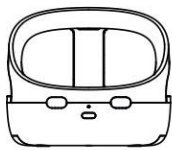

Feeder\*1



Bowl\*1



Ice Pack\*1




RFID Tag\*2



Collar\*1




Manual\*1



USB Type-C to  
USB-A 2.0 Cable (1.2M)\*1



## II. PRODUKTBESCHREIBUNG

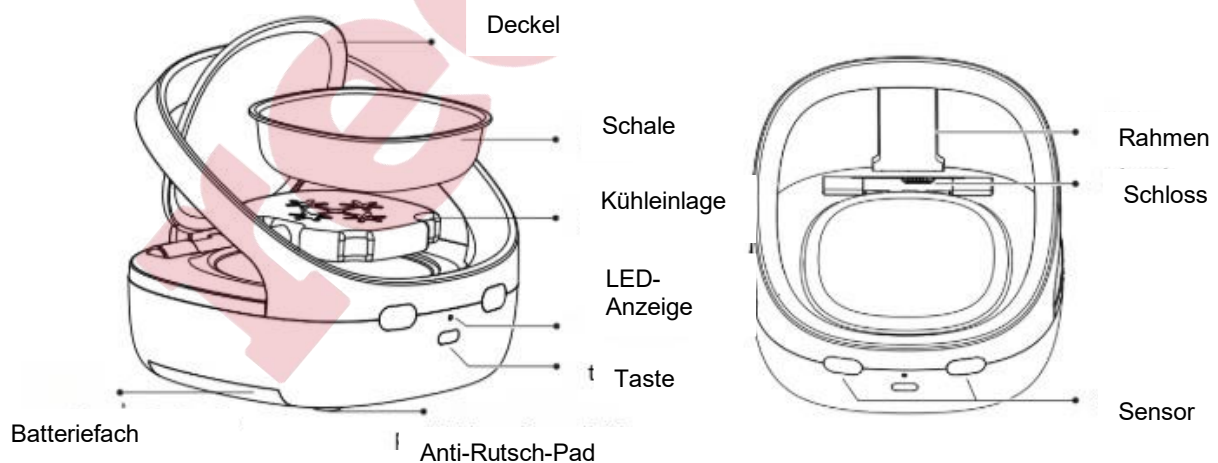


### III. BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich von 50 cm vor dem Gerät, links und rechts davon keine Hindernisse befinden. Stellen Sie das Gerät nicht auf Metalloberflächen, um die einwandfreie Funktion des Sensors zu gewährleisten.
2. **Strom:**

**Batteriebetrieb (empfohlen):** Öffnen Sie das Batteriefach auf beiden Seiten der Unterseite des Geräts, legen Sie 4 LR14-Alkalibatterien ein (achten Sie auf die richtige Polarität) und schließen Sie das Fach.

Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Alkalibatterien (Lebensdauer ca. 120 Tage). Wenn die Anzeigeleuchte rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist. Tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus. Dieses Produkt enthält keine Batterien. Bitte bereiten Sie Ihre eigenen vor.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.

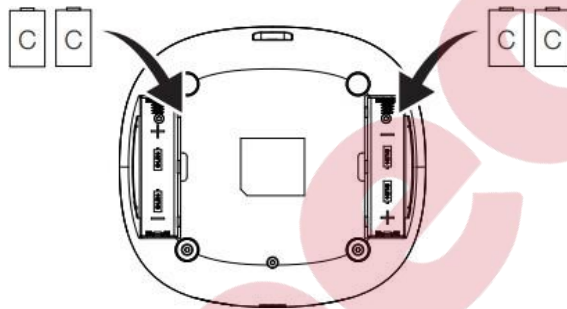

**USB-Stromversorgung:** Stecken Sie das USB-Stromkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts, verbinden Sie es mit dem Adapter und schalten Sie es ein.

Dieses Produkt enthält keinen Netzadapter. Bitte bereiten Sie Ihr eigenes vor. Wenn das Gerät sowohl über Batterien als auch über USB mit Strom versorgt wird, ist die Stromversorgung über USB vorzuziehen.



### 3. Hinzufügen von Futtermitteln


Drücken Sie kurz auf den Knopf, um den Deckel zu öffnen.

Nehmen Sie den Futternapf heraus und füllen Sie ihn. Wenn Sie das Futter frisch halten wollen, können Sie ein vorgefrorenes Kühlkissen auf den Boden der Schale legen.

Setzen Sie die Schüssel wieder in das Fach und schließen Sie den Deckel. Der Kühleinsatz muss vor der Verwendung vorgefroren werden.

### 4. Kopplung mit dem Telefon

Laden Sie die Petoneer-App herunter und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

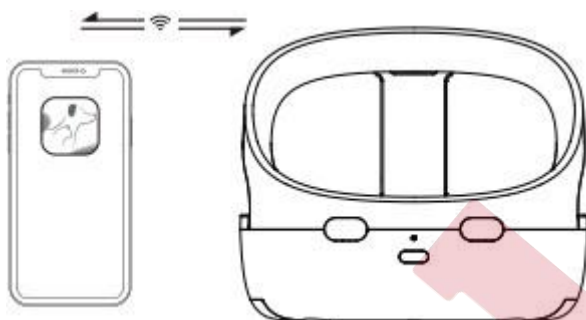

## IV. SCHNELLE EINRICHTUNG

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Petoneer-App herunterzuladen, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf „Registrieren“ und melden Sie sich dann an. Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf das +-Symbol und



## V. BETRIEBSARTEN

1. **Autorisierter Modus:** Der Deckel öffnet sich nur, wenn sich ein Tier mit einer autorisierten Kennung dem Futterautomaten nähert. Wenn das Tier geht, schließt sich der Deckel automatisch (die Schließverzögerung kann in der App eingestellt werden).

## Hinzufügen eines Identifikators (Chip/Tag) über die Anwendung:

- ① Öffnen Sie die App und gehen Sie zu den Einstellungen des Autorisierungsmodus.
- ② Folgen Sie den Anweisungen, um die Informationen Ihres Haustiers einzugeben und die ID zu koppeln.

## Manuelles Hinzufügen eines Bezeichners:

- ① Halten Sie die Taste am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie einen Piepton hören und die Anzeigeleuchte zu blinken beginnt, wechselt das Gerät in den Modus zum Hinzufügen/Entfernen der ID.
- ② Bringen Sie die Kennung an der Oberseite des Fachs an, bis die Kontrollleuchte dreimal blau blinkt und erneut piept - dies bedeutet, dass die Autorisierung erfolgreich war.  
*Im Autorisierungsmodus können bis zu 10 Identifikatoren mit der Zuführung gekoppelt werden. Für ein besseres Benutzererlebnis empfehlen wir die Verwendung unserer Original-Chips.*

## Kennung löschen:

- ① Öffnen Sie die App und gehen Sie zur *Berechtigungsverwaltung*, um die Kennung zu entfernen.
- ② Wenn sich das Gerät im Modus „Kennung hinzufügen/entfernen“ befindet, legen Sie die Kennung auf den Deckel. Wenn die Kennung zuvor hinzugefügt wurde, blinkt das rote Licht, um anzuzeigen, dass die Kennung erfolgreich entfernt wurde.

2. **Der Sensor-Modus:** Der Deckel öffnet sich, wenn sich ein Tier dem Futterautomaten nähert, und schließt sich automatisch, wenn das Tier den Automaten verlässt (die Schließverzögerung kann in der App eingestellt werden).
3. **Manueller Modus:** Der Deckel kann manuell per Tastendruck geöffnet oder geschlossen werden. RFID- und Sensorfunktionen sind in diesem Modus deaktiviert. Das Gerät kann nur manuell geöffnet werden, ein automatisches Öffnen ist nicht möglich.

## VI. ANZEIGELEUCHTEN UND TASTEN

### Kontrollleuchten:

- Blinkt blau - Nicht verbunden (Sensor aktiviert)
- Leuchtet blau - Verbunden (Sensor aktiviert)
- Abwechselnd blau und rot blinkend - Eintritt in den Modus zum Hinzufügen/Entfernen von Etiketten
- Blinkt 3-mal blau - Autorisiertes Etikett erkannt / Etikett erfolgreich hinzugefügt
- Blinkt 3-mal rot - Nicht autorisiertes Etikett erkannt / Etikett erfolgreich gelöscht
- Blinkt rot - Fehler in der Geräte-Autokontrolle oder anomaler Zustand des Deckels
- Blinkt rot - schwache Batterie

## Sender

- Kurz drücken - Deckel öffnen/schließen
- Langes Drücken für 3 Sekunden - Etikett hinzufügen/entfernen
- Langes Drücken für 5 Sekunden - Gerät zurücksetzen

## VII. SPEZIFIKATION

Produkt: Petoneer NutriCare Feeder

Modell: PF009

Strom: 4 x Batterie LR14 oder DC 5V - 1A

Abmessungen: 240 x 220 x 205 mm

Gewicht: cca 1108g

Kapazität: 400 ml

## VIII. HINWEIS

1. Bei der Fütterung von Trockenfutter keinen Eisbeutel verwenden.
2. Legen Sie keine Gegenstände auf den Deckel des Futterautomaten.
3. Spülen Sie den Futterautomaten nicht unter fließendem Wasser aus.
4. Füllen Sie den Futterautomaten nicht zu voll mit Futter.
5. Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige für schwache Batterien erscheint. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
6. Es ist normal, dass sich der Eisbeutel nach dem Einfrieren ausbeult.
7. Der Eisbeutel ist nicht zum Verzehr bestimmt. Bewahren Sie ihn bei Nichtgebrauch an einem kühlen, dunklen Ort auf.
8. Stellen Sie den Eiswürfelbereiter an einem kühlen, trockenen Ort in Innenräumen auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
9. Halten Sie den Bereich 50 cm vor dem Futterautomaten frei, damit Ihr Haustier ungehinderten Zugang zu ihm hat.

10. Stellen Sie sicher, dass sich im Umkreis von 50 cm vor, links und rechts vom Gerät keine Hindernisse befinden, und vermeiden Sie es, das Gerät auf Metalloberflächen zu platzieren, um eine einwandfreie Funktion des Sensors zu gewährleisten.

11. Die Platzierung in der Nähe von Metall- oder Elektrogeräten ist normalerweise in Ordnung. Wenn die Fütterung nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, sie weiter von dem Gerät entfernt aufzustellen.

12. Reinigen Sie nach dem Füttern die Schale von Futterresten und Schmutz, um Probleme beim Schließen des Deckels zu vermeiden und um Schädlinge und Bakterien abzuschrecken.

### **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

### **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212