



Reedog DF-213

Gard și zgardă de dresaj



Cum funcționează sistemul?

Dovedit a fi sigur, confortabil și eficient pentru câinii de la 15 kg în sus, DF-213 Fence and Training Collar este o combinație între un sistem de gard și un sistem de dresaj al câinilor de la distanță.

În primul rând, determinați zona sau limitele pe care le doriți pentru animalul dvs. de companie. Odată ce acestea sunt stabilite, un fir de delimitare este îngropat în pământ sau atașat la un obiect solid pentru a delimita zona. Gardul funcționează prin generarea unui semnal radio de la emițătorul gardului prin firul de delimitare, care vă ajută animalul de companie să învețe și să-și înțeleagă limitele. Atunci când instalați acest sistem pentru prima dată, ar trebui să definiți temporar zona destinată animalelor de companie cu stegulețe de delimitare pentru un ajutor vizual în dresajul animalului dumneavoastră. În plus față de sârmă, animalul dumneavoastră poartă o zgardă receptoare cu vârfuri de contact care ating gâtul câinelui dumneavoastră. Atunci când animalul dvs. de companie intră în zona de avertizare, zgarda receptoare va emite o vibrație de avertizare, dacă animalul dvs. de companie continuă în zona de corecție, o corecție statică sigură va fi emisă prin vârfurile de contact pentru a atrage atenția câinelui dvs. până când câinele se întoarce în "zona sigură pentru animale de companie". Odată dresat, animalul dvs. de companie este liber să se deplaseze în zona desemnată. De asemenea, este inclus un sistem de zgardă de dresaj pentru câini de la distanță, conceput pentru a vă ajuta să vă controlați animalul de companie fără lesă la o distanță de 2000m.


Apăsarea butonului trimite un semnal la transmițătorul de la distanță și activează zgarda receptoare. Utilizarea consecventă și corectă a transmițătorului de la distanță va ajuta la dresarea animalului dvs. de companie și la corectarea multor comportamente deranjante pe care animalul dvs. de companie le prezintă în prezent, cum ar fi lătratul excesiv, tragerea de lesă, săpatul sub gard etc.

Important: Eficacitatea și raza de acțiune a zgarda de dresaj depind în mare măsură de modul în care este ținut transmițătorul de la distanță. Țineți transmițătorul la distanță orizontal, departe de corp, pentru a obține o rază maximă de acțiune. Terenul, vremea, vegetația, vehiculul, clădirile, transmisia de la alte dispozitive radio și alți factori pot afecta raza de acțiune a dresorului dvs. la distanță.

Caracteristici principale

- Combinație de gard și zgardă de dresaj
- Raza de acțiune de până la 2000 de metri
- Dispune de sunet, vibrații și 99 de niveluri de impulsuri scurte și lungi
- Funcția de evidențiere LED poate găsi animalele de companie pe timp de noapte de la 200-300 de metri distanță
- Butoanele rotative vă permit să reglați nivelul pulsului și să blocați nivelul de puls corespunzător
- Buton pentru selectarea câinelui
- Afișajul LED clar oferă o vizibilitate ușoară pentru a selecta nivelul pulsului, vibrația, semnalul sonor de alertă și afișează selecția câinelui, starea bateriei.
- Oprește de siguranță după 8 secunde. Zgarda de recepție a animalului dvs. de companie va încheia automat corecția statică atunci când animalul dvs. de companie este blocat în zona de corecție pentru mai mult de 8 secunde.
- O alarmă sonoră vă avertizează atunci când firul se rupe, asigurându-se că sistemul va încheia serviciul.
- Vibrație de alertă și corecție statică pentru antrenarea animalului de companie în conștientizarea limitelor.
- Posibilitatea de a configura zone de trecere prin care animalul de companie să treacă fără corecție statică.
- Include 150 m de sârmă, 50 de stegulețe și două adaptoare.
- Baterie litiu-ion reîncărcabilă de 3,7 V pentru receptorul și emițătorul gulerului
- Indicator LED de baterie descărcată care clipește roșu atunci când bateria este descărcată.

Transmițător pentru gard

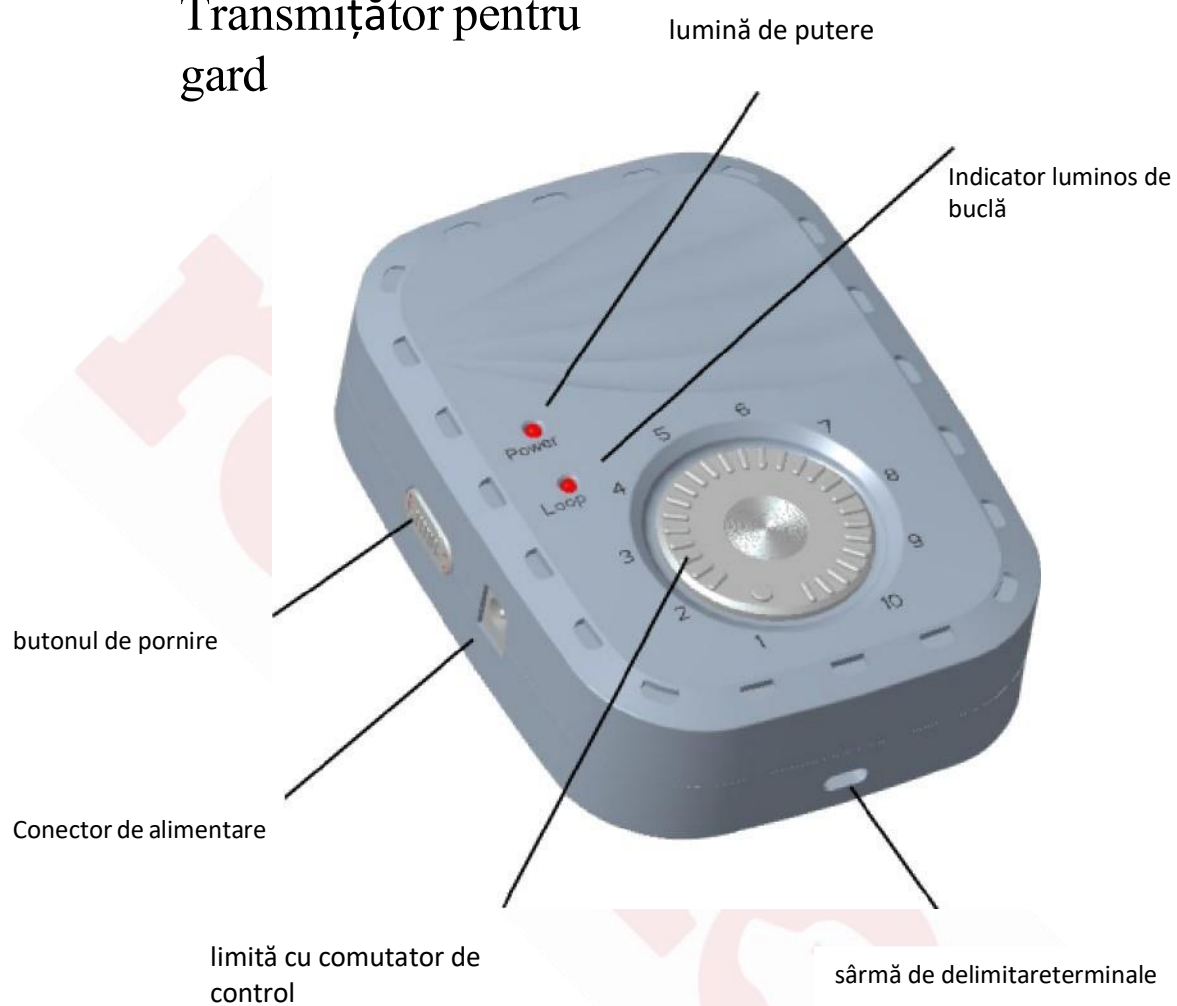

Comutator de control al lățimii limitei: (Boundary width control switch)

Acest buton vă permite să setați lățimea limitei, care este o combinație a zonei de avertizare și a zonei de corecție statică.

Terminalele sârmei: (Terminalele sârmei de delimitare)

Aceste terminale sunt locul unde firul se conectează la transmițătorul de gard pentru a forma o buclă continuă care marchează zona animalelor de companie.

(Lumină de alimentare)

Această lumină indică dacă sistemul este pornit sau oprit. Dacă lumina este aprinsă, sistemul este pornit și operațional.

Indicator luminos de buclă.


Această lumină indică dacă firul gardului formează o buclă continuă care permite transmiterea semnalului. Dacă lumina este aprinsă, este formată o buclă continuă.

Priza de alimentare: (priză de alimentare)

Acesta este punctul de conectare pentru adaptorul de alimentare. Transmițătorul este alimentat de la 18 V DC.

Buton de alimentare (Power button).

Acesta este utilizat pentru a porni sau opri transmițătorul de gard.

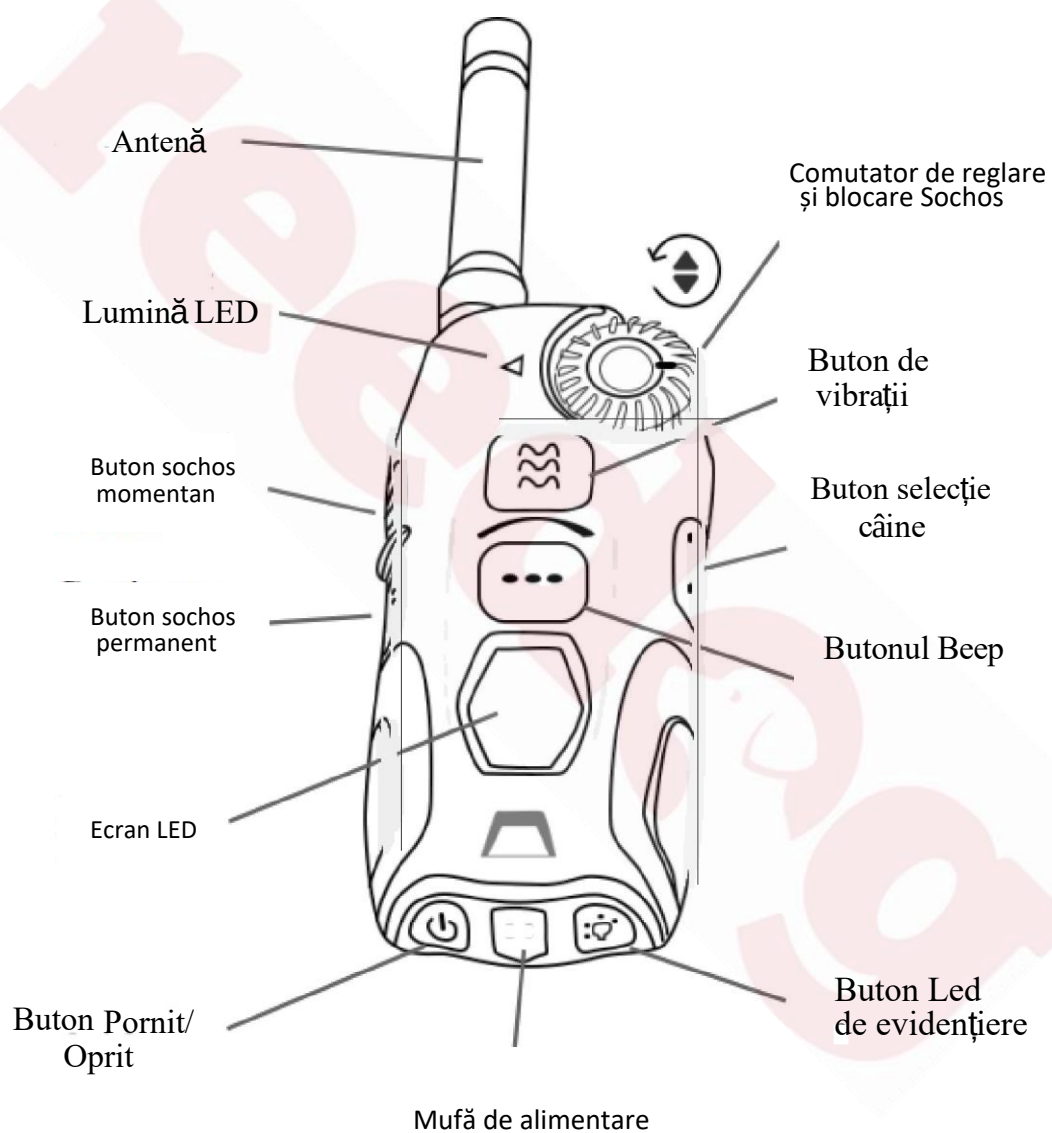

Setări emițător

Setări și comutator de blocare a funcției

Rotiți comutatorul pentru a seta intensitatea pulsului de la 0 la 99.

Apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de o secundă pentru a bloca nivelul de impact, apăsați și mențineți apăsat comutatorul din nou timp de o secundă pentru a debloca nivelul de impact.

Buton de vibrații

Stimulare prin vibrații. Apăsați 1 dată - vibrează 1 dată. Apăsați și mențineți apăsat - emite o vibrație continuă. Se oprește vibrația atunci când eliberați butonul. Se oprește automat atunci când depășiți 8 secunde de menținere a butonului.

Butonul de selectare a câinelui

Deplasați-vă în sus pentru a selecta primul câine, afișajul LED va arăta "1"; deplasați-vă în jos pentru a selecta al doilea câine, afișajul LED va arăta "2".

Buton bip: Butonul Beep - Bip de avertizare fără stimulare

LED luminos: Indică starea de funcționare și bateria descărcată.

Buton cu lumină LED: Evidențiați butoanele Led:

Apăsați butonul o dată, evidențierea gulerului de recepție clipește 1 dată la fiecare 3 secunde continuu ; apăsați din nou butonul , LED-ul evidențiat este aprins ; apoi apăsați din nou butonul, LED-ul evidențiat este oprit.

Buton de șoc momentan.

Impuls static momentan.

Buton de șoc continuu

Puls static continuu timp de aproximativ 8 secunde.

Funcția Booster.

Funcția booster este activată atunci când butoanele de impuls momentan și continuu sunt apăsați simultan.

Nivelul pulsului funcției Booster: nivelul pulsului normal+ nivelul intervalului de booster. (Dacă nivelul normal este 10, nivelul intervalului de booster este 20, nivelul de șoc al funcției Booster este 30. Când butonul de puls momentan și continuu este apăsat simultan, afișajul LED arată 30.)



Afișaj LED : Afișează pulsul, semnalul sonor de avertizare sau modul de vibrație, afișează nivelul pulsului, blochează sau deblochează nivelul pulsului, selectează câinele , nivelul bateriei.

Butonul On/Off: Acesta este un comutator de alimentare; țineți apăsat acest buton timp de 1 secundă pentru a porni alimentarea, apoi afișajul LED se va aprinde. Puteți schimba selecția câinelui prin deplasarea butonului de selecție a câinelui. Pentru a opri alimentarea, țineți apăsat acest buton timp de 1 secundă pentru a opri alimentarea.

Conector DC.

Transmițătorul are funcții de memorie pentru a stoca pulsul adecvat pentru câini diferiți. Există 99 de niveluri de stimulare a impulsurilor, 1 nivel de stimulare a vibrațiilor,

NOTĂ: Când încărcarea bateriei este scăzută, LED-ul roșu va clipi. Reîncărcați bateria imediat.

Receptor pentru zgardă

Deschideți capacul de cauciuc și introduceți fișa adaptorului în mufa DC pentru încărcare

Alegeți puncte de contact scurte sau lungi pentru a se potrivi cu tipul de blană al câinelui dvs.

Lumina LED indică starea de funcționare, bateria descărcată, starea de încărcare.

Lumină LED înaltă
lumină pentru câini = alb
lumină pentru câini = roșu

Apăsați și mențineți apăsat timp de 4 secunde pentru a porni receptorul de zgardă; se vor auzi două semnale sonore. Apăsați și mențineți apăsat din nou timp de 4 secunde. Se va auzi un bip lung, iar LED-ul verde nu va mai clipi și se va stinge.

Zgarda are 2 moduri

Mod unic: Doar funcția de gard, lumina LED verde clipește de 2 ori la fiecare 5 secunde

Mod dual: atât funcția de gard, cât și funcția de telecomandă, lumina LED verde clipește de 1 dată la fiecare 5 secunde Când nu utilizați dispozitivul, opriți zgarda pentru a economisi bateria.

Cheie



Acest instrument este utilizat pentru a înlocui punctele de contact în funcție de tipul de blană al animalului dvs. de companie.

NOTĂ: Dacă știftul de contact este strâns, continuați să rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic. Nu rotiți niciodată pinul de contact prea strâns.

Setări în sistemul de împrejmuire

Suntem încântați să începeți să utilizați sistemul de împrejmuire electronică Reedog. Pentru a vă asigura că sistemul dvs. funcționează conform proiectului, urmați aceste instrucțiuni detaliate pentru o configurare corectă.

I. Poziționați baza gardului: Pentru a evita întreruperile de curent și funcționarea corectă, instalați baza în interiorul clădirii sau într-un loc acoperit. Plasați baza într-un loc uscat, unde temperatura nu va scădea sub zero grade și la cel puțin un metru distanță de orice echipament important.

II. Aranjați sistemul și plasați sârma de gard: Proiectați aranjamentul sârmei în jurul proprietății. Firul trebuie să pornească de la stâlpul gardului și să formeze o buclă continuă (circuit închis) înapoi.

Important: Trecerea firului de gard paralel sau la mai puțin de 1,5 m de fire electrice, sisteme de protecție adiacente, fire telefonice, cabluri de televiziune sau de antenă sau antene de satelit va cauza un semnal inconsecvent. Dacă trebuie să traversați oricare dintre acestea, faceți-o la unghiuri de 90 de grade.

III. Conectați firul la gardul emițătorului: Dezizolați capetele firului de delimitare și introduceți-le pe fiecare în bornele firului de delimitare al transmițătorului de gard pentru a forma o buclă completă. Introduceți adaptorul de alimentare în conectorul de alimentare al gardului Reedog și în p r i z a de curent alternativ. Porniți baza Reedog, lumina de alimentare se va aprinde.

Important: Dacă conexiunea firului de delimitare este O K , lumina buclei se va aprinde atunci când transmițătorul de gard este pornit. În caz contrar, baza transmițătorului va emite un semnal sonor pentru a indica o întrerupere a buclei.

IV. Pregătiți zgarda receptoare: zgarda receptoare vine cu vârfurile de contact scurte instalate. Utilizați vârful de contact lung pentru animalele de companie cu păr lung sau gros și vârful scurt pentru animalele de companie cu păr mai scurt. Apoi pur și simplu apăsați butonul Pornit/Oprit de pe zgarda receptoare pentru a porni zgarda.

V. Reglați lățimea marginii și testați zgarda receptoare: Rotiți butonul de comutare de pe bază pentru a regla lățimea zonei de vibrații de avertizare și a zonei de corecție statică. Setați lățimea bordurii cât mai mare posibil pentru a oferi animalului dvs. de companie cea mai largă zonă de avertizare și cea mai largă zonă de corecție

Pentru a testa zgarda receptoare, asigurați-vă mai întâi că aceasta este pornită. Țineți zgarda receptoare la nivelul gâtului animalului dvs. de companie și mergeți spre firul de delimitare cu vârful de contact îndreptat în sus până când zgarda receptoare vibrează. Dacă zgarda receptoare nu vibrează în intervalul dorit, pur și simplu rotiți din nou butonul de pe bază în sensul acelor de ceasornic pentru a mări lățimea limitei sau în sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce lățimea limitei. Repetați această acțiune după cum este necesar până când zgarda receptoare vibrează la distanța dorită de la firul de delimitare.

Zgarda receptoare vibrează ca un avertisment. Când auziți vibrația, continuați să mergeți spre firul de delimitare. Zgarda receptoare va trimite atunci o descărcare statică, indicând faptul că ați intrat în zona de corecție.

Important: Atunci când animalul dvs. de companie se apropie de firul de delimitare, acesta primește mai întâi o vibrație de avertizare și apoi un impuls electrostatic. Nivelul impulsului poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii.

După ce ați verificat că zgarda declanșează vibrația de avertizare și apoi emite o descărcare electrostatică, aceasta înseamnă că sistemul funcționează corect și sunteți gata să îngropați sârma de delimitare.

VI. Instalați sârma de împrejmuire:

Instalarea sârmei de delimitare începe cu îngroparea sârmei pentru a o proteja și a împiedica oamenii, animalele sau chiar vremea să deranjeze sârma și să vă întrerupă bucla continuă.

Pentru început, săpați o groapă de maximum 5 cm adâncime de-a lungul frontierei planificate. Așezați sârma de delimitare în șanț și păstrați o anumită libertate, astfel încât aceasta să se poată extinde și contracta în funcție de schimbările de temperatură. Apoi, folosiți o unealtă ascuțită, cum ar fi un băț de lemn, pentru a împinge sârma de delimitare în șanț; aveți grijă în permanență să nu deteriorați sârma de delimitare.

Dacă alegeți să nu îngropați sârma, există alte opțiuni pentru ajustarea zonei animalului dvs. de companie. Sârma de delimitare poate fi atașată cu grijă la un gard, de exemplu. Sârma poate fi atașată la înălțimea necesară; cu toate acestea, asigurați-vă că lățimea limitei este setată suficient de mare pentru ca animalul de companie să poată recepționa semnalul.

Important: Dacă conectați firul de gard la un gard existent, gardul nu poate fi realizat din tablă metalică solidă, deoarece aceasta va interfera cu semnalul transmis de baza transmițătorului.

VII. Plasați stegulețe de delimitare:


Stegulețele de gard sunt memento-uri vizuale pentru animalul dvs. de companie care îl învață unde se află zona de avertizare. Țineți zgarda receptoare la înălțimea

gâtului animalului dvs. de companie și mergeți încet spre zona de avertizare până când zgarda receptoare vibrează. Odată ce auziți vibrația, așezați steagul de avertizare în pământ și apoi întoarceți-vă în zona animalului de companie până când vibrația se oprește. Repetați acest lucru până când limita este marcată cu stegulețe aproximativ la fiecare 3 metri.

VIII. Puneți zgarda receptoare:

Acum că ați stabilit zona de delimitare, este timpul să puneți o zgardă câinelui dumneavoastră. Începeți prin a plasa cureaua zgardei în mijlocul gâtului câinelui dumneavoastră. Receptorul ar trebui să fie la baza gâtului; totuși, unii câini găsesc în mod natural receptorul ușor descentrat. Strângeți catarama ținând-o cu două degete și trăgând de curea. Țineți cont de faptul că zgarda cu receptor trebuie montată destul de strâns pe câinele dvs. pentru a asigura un contact consistent cu pielea. Nu vă puneți degetele sub curea atunci când strângeți.

Ghid de dresaj la gard

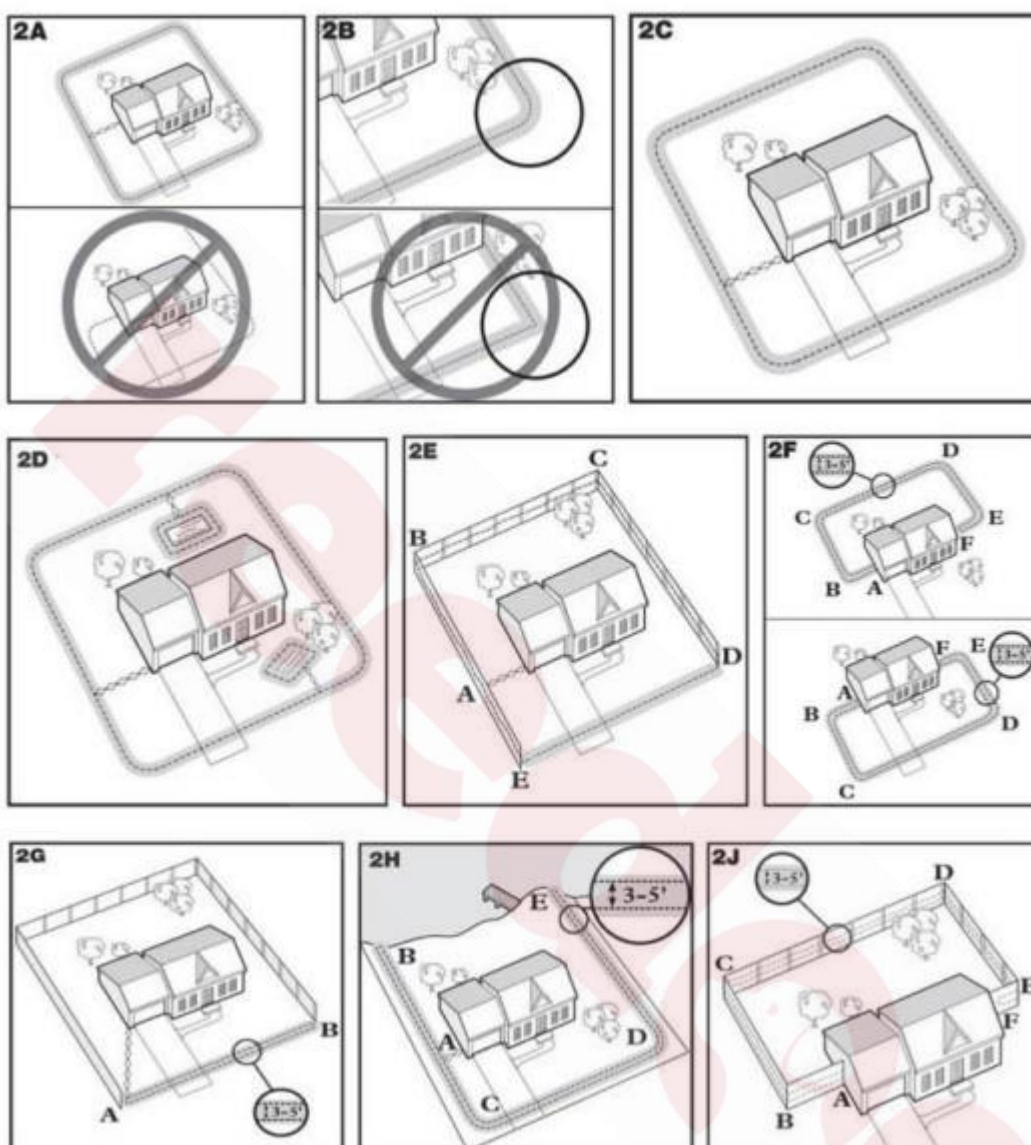

Acum este momentul să vă dresați câinele să trăiască în noile limite care vor fi stabilite pentru el. Acest gard nu este o barieră solidă, așa că fiți răbdători, consecvenți și amintiți-vă că un dresaj adecvat din partea dvs. este ceea ce va asigura o instalare reușită a sistemului dvs. de gard DF213. Înainte de a începe dresajul animalelor dvs. de companie, vă rugăm să citiți această secțiune a dresajului complet și amănunțit. Dar nu uitați... distrați-vă cu animalele dvs. de companie pe tot parcursul procesului de dresaj!

Program: Începeți prin a vă dresa câinele timp de 10-15 minute la un moment dat. Acest lucru îl va ajuta să se acomodeze cu o situație nouă. Dacă da semne de stres, nu ezitați să încetiniți programul de dresaj.

Animalul dvs. de companie trebuie să fie complet calm în apropierea stegulețelor de delimitare la sfârșitul fiecărei sesiuni de dresaj. O modalitate de a face acest lucru este să petreceți cel puțin 5 minute de joacă la sfârșitul fiecărui antrenament în apropierea graniței.

Terminați pozitiv fiecare antrenament cu multe laude și joacă.

Scoateți zgarda receptoare după fiecare sesiune de antrenament și nu uitați să scoateți zgarda receptoare dacă vreodată trebuie să vă scoateți animalul din zona pentru animale în timpul antrenamentului.

Antrenează-ți câinele să învețe că stegulețele de delimitare și vibrațiile de avertizare de la zgarda receptoare definesc zona animalelor de companie.

Rămâneți în zona animalelor de companie: dresați-vă câinele să rămână în zona animalelor de companie. Ajutați-vă câinele să realizeze că, dacă intră în zona de corecție, va primi o corecție electrostatică.

Modul sistemului Reedog Fence

Gardul pentru câini Reedog DF-213 vă permite să setați un mod sigur care permite câinelui dvs. să treacă prin gard fără corecții impulsive. Vedeți mai jos pentru detalii.

I. Introduceți modul de urgență:

Apăsăți simultan butonul de vibrații "  " și butonul bip "  " de pe dresorul de la distanță. Zgarda receptorului va clipi 1 dată la fiecare 1 secundă. Câinele dvs. poate trece acum în siguranță prin sârma de delimitare a gardului fără nicio corecție prin impulsuri.

II. Ieșiți din modul de urgență.

 " a butonul bip "  " de pe dresorul de la distanță. Zgarda receptoare va clipi 1 dată la fiecare 5 secunde și va reveni la modul normal de corecție prin impulsuri.

Configurarea unui sistem cu mai mulți câini

Puteți extinde gardul la distanță Reedog DF-213 pentru a găzdui mai mulți câini prin simpla achiziționare de coliere de recepție suplimentare și adăugarea acestora la sistem. Pentru a adăuga mai multe coliere la sistem, trebuie mai întâi să decuplați colierele nou achiziționate, deoarece acestea au fost împerecheate cu un transmițător diferit în fabrică în timpul testării. După ce gulerele sunt neperecheate, le veți putea atribui poziția dorită 1 sau 2 pe transmițătorul original. Pentru a continua acest proces, urmați instrucțiunile de mai jos.

Mai întâi, să discutăm despre modul de separare a colierelor.



Anulează împerecherea unui receptor

- Apasă și menține apăsată cele două butoane în același timp
- Până când pe ecran apare litera "U"
- Apropie telecomanda la 2-5 cm de receptor.

Pasul 1: Alegeți receptorul corespunzător. Apăsați și mențineți apăsat butonul "ON/OFF". După două "bipuri", alimentarea receptorului este pornită. LED-ul verde va clipi o dată la fiecare 5 secunde.



Pasul 2: Apăsați și mențineți apăsat butonul " " de pe transmițător până când apare afișajul LED, apoi eliberați-l și transmițătorul este pornit



Pasul 3: Țineți apăsată simultan butoanele Beep și Highlight LED până când "U" apare pe afișajul cu LED-uri. Nu eliberați cele două butoane.



Pasul 4: Țineți emițătorul lângă zgarda de recepție la o distanță de 1 până la 2 centimetri. Puteți asculta 5 "bipuri" de la receptor. LED-ul verde de pe receptor ar trebui acum să clipească frecvent. Felicitări, ați curățat cu succes receptorul asociat.

Împerecherea receptorului și a emițătorului

Pasul 1: Luați receptorul pe care doriți să îl împerecheați și țineți apăsat butonul "ON/OFF". După două "bipuri", receptorul va porni și veți vedea LED-ul verde clipind frecvent.

Pasul 2: Apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe transmițător până când afișajul LED se aprinde. Eliberați butonul și transmițătorul este acum pornit. Pentru a compara primul câine, selectați primul câine, afișajul LED "1"
Pentru a compara al doilea câine, selectați al doilea câine, afișajul LED "2"

Pasul 3: Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul Vibrate  și butonul LED

Highlight , până când pe afișajul LED apare "P". Nu eliberați cele două butoane.

Pasul 4: Țineți emițătorul aproape de receptorul necomparabil, la o distanță de 1 până la 2 inci. Eliberați butonul odată ce auziți 5 "bipuri" de la receptor și vedeți LED-ul verde clipind cu încetinitorul la fiecare 5 secunde. Ar trebui să se conecteze destul de repede.

Pasul 5: Testați receptorul corespunzător - Apăsați butonul de vibrație, butonul bip pentru a testa răspunsul gulerului receptorului. Apăsați butonul de stimulare pentru a testa receptorul cu lumina de testare:

1. Introduceți punctele de contact în lumina de testare.
2. Apăsați butonul de stimulare de pe telecomandă.
3. Lumina Testight va clipi.
4. Opriți zgarda receptoare.
5. Salvați lumina de testare pentru teste viitoare.

Notă: Dacă lumina de testare nu clipește, reîncărcați bateria și retestați. Dacă este necesar, puteți, de asemenea, să o setați la cea mai mică setare și să testați pe dosul mâinii/brațului pentru confirmare, dacă încă nu sunteți sigur.

Setarea nivelului de stimulare

1. Selectați nivelul adecvat de puls electrostatic pentru zgarda de dresaj a câinelui. Zgarda are 99 de niveluri de intensitate, astfel încât să puteți găsi cel mai bun nivel pentru temperamentul câinelui dvs. și tipul de dresaj. De asemenea, puteți alege pulsul de vibrație sau de stimulare în funcție de temperamentul câinelui dvs. și de scopul dresajului.



2. Alegeți nivelul de puls potrivit pentru gardul dvs.

- Rotiți comutatorul de nivel de șoc pentru a selecta nivelul de puls corespunzător.
- Apoi apăsați butonul de descărcare continuă sau butonul de descărcare momentană pentru a confirma că zgarda receptoare primește semnalul de la emițător și trimite cel puțin o descărcare. Zgarda receptoare va menține acest nivel de impulsuri pentru funcția gardului.
- Pentru a modifica nivelul de impuls al funcției de gard. Repetați pașii 1) și 2) pentru a seta noul nivel al impulsurilor.
- Dacă nu setați nivelul de impuls al funcției de împrejmuire, nivelul de impuls va fi același cu ultimul impuls emis de zgarda de recepție.

Setarea nivelului de amplificare

Pentru a seta nivelul de amplificare, urmați pașii de mai jos:

- Porniți telecomanda, apoi rotiți comutatorul Shock Adjust&Lock în sensul acelor de ceasornic pentru a modifica nivelul de șoc la "0".
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de descărcare momentană și butonul de evidențiere a LED-ului în același timp, eliberați-le când nivelul de descărcare clipește pe telecomandă.
- Rotiți comutatorul Shock Adjust&Lock în sens invers acelor de ceasornic pentru a modifica nivelul de amplificare. (Intervalul nivelului de amplificare este de la 0 la 95, valoarea implicită este 0)
- Apăsați și mențineți apăsat comutatorul Shock Adjust&Lock timp de o secundă pentru a confirma nivelul de amplificare. Nivelul de șoc va înceta să clipească, reglați cu succes nivelul de amplificare.

Lumina Led a receptorului

Zgarda de antrenament are 2 culori (alb, roșu) de LED cu lumină puternică. Astfel, vă puteți vedea animalele de companie la o distanță de 200-300 de metri în noaptea întunecată fără telecomandă. Pentru a obține blițul de evidențiere în noaptea întunecată, trebuie mai întâi să aliniați zgarda de recepție cu transmițătorul.

Apăsați o dată butonul Highlight LED de pe transmițător, zgarda de recepție va lumina intermitent 1x la fiecare 3 secunde continuu.

Apăsați din nou butonul Highlight LED, LED-ul evidențiat se va aprinde, apoi apăsați din nou butonul Highlight LED, LED-ul evidențiat se va stinge. Puteți potrivi diferite coliere pentru câini, puteți obține diferite flash-uri de lumină puternică.

1. Câinele va primi LED-ul de evidențiere Alb al zgarda;
2. câinele primește LED-ul roșu de evidențiere al zgarda

Zgarda de recepție este proiectată să aibă funcție de telecomandă și funcție de gard. Pentru a prelungi timpul de așteptare, există 2 moduri pentru zgarda de recepție:

Mod unic: Doar funcția de gard, LED-ul verde clipește de 2 ori la fiecare 5 secunde

Mod dual: funcția de gard și telecomanda ambele funcții, LED-ul verde clipește de 1 dată la fiecare 5 secunde

Se recomandă cu insistență utilizarea modului dual numai atunci când utilizați zgarda simultan pentru izolarea animalelor de companie și în scopuri de dresaj la distanță. În cazul în care sistemul este utilizat numai în scopuri de reținere, se recomandă cu insistență să comutați zgarda pe modul unic numai pentru a crește semnificativ durata de viață a bateriei zgardei.

Pentru a activa/dezactiva modul unic și modul dual, procedați după cum urmează:

1) Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde când zgarda de recepție este pornită, LED-ul roșu se va aprinde, apoi eliberați imediat. LED-ul verde va clipi de două ori după 5 secunde. Funcția de gard este activată, funcția de telecomandă este dezactivată. **Acesta este acum modul unic.**

2) Apăsați și mențineți apăsat din nou timp de 2 secunde, LED-ul roșu se aprinde și apoi se eliberează imediat. LED-ul verde va clipi 1x după 5 secunde. Funcția de gard și funcția de telecomandă sunt ambele activate. **Acum este modul Dual.**

Durata de funcționare a bateriei poate varia în funcție de utilizare și este estimată după cum urmează: Mod dual: 75-80 ore, Mod unic 10-12 zile

Încărcare

Nu încărcați bateriile în zone fierbinți sau excesiv de reci, țineți-le departe de foc. În timpul încărcării, temperatura ambientală trebuie să fie mai mare de 0 °C. Temperatura ideală de încărcare este între 10-45°C

1. Ridicați capacul de cauciuc care protejează conectorul de încărcare DC.
2. Conectați conectorul de încărcare corespunzător la conectorul de încărcare CC.
3. Conectați adaptorul USB la sursa de alimentare.
4. Încărcați transmițătorul de la distanță timp de 2 ore pentru prima încărcare și pentru fiecare încărcare ulterioară. Cu tehnologia Li-Ion, transmițătorul și receptorul necesită doar 2 ore de încărcare. Nu există nicio problemă în a lăsa unitatea să se încarce mai mult de 2 ore.

1. Încărcarea gulerului receptor

LED roșu intermitent= putere redusă LED roșu

aprins= încărcare

LED verde aprins= Încărcat complet (încărcătorul este încă conectat)

2. Încărcarea emițătorului

LED roșu intermitent= putere mai mică LED roșu

aprins= încărcare

LED verde aprins= Încărcat complet (încărcătorul este încă conectat)

Ghid de rezolvare a problemelor

Problema nr. 1: Nu există stimulare atunci când este apăsat butonul emițătorului.

- Zgarda receptoare nu a fost activată. Rețineți că zgarda receptoare trebuie să fie activată înainte de utilizare.
- Zgarda receptorului nu a fost setată la antrenorul dvs. de la distanță. Urmăți instrucțiunile de mai sus.
- Bateriile din gulerul receptor sau din antrenorul de la distanță sunt descărcate. Reîncărcați sau înlocuiți după cum este necesar.

Problema nr. 2: Soneria de pe gulerul receptor nu emite niciun sunet atunci când comutatorul de alimentare este pornit.

- Bateria din zgarda receptoare este descărcată. Încărcați-o la nevoie timp de 2 ore.

Problema 3: Stimularea nu pare să funcționeze foarte bine.

- Zgarda receptoare nu este suficient de strânsă. Verificați dacă punctele de contact sunt în contact permanent cu pielea câinelui dumneavoastră.
- Bateriile sunt descărcate. Înlocuiți-le sau reîncărcați-le la nevoie.

Problema nr. 4: Lumina gulerului receptor își schimbă culoarea foarte rapid pentru a indica o încărcare scăzută.

- Unitatea a fost lăsată pornită între sesiunile de antrenament. Asigurați-vă că receptorul este oprit după fiecare utilizare.
- Vă antrenați pe vreme foarte rece. Mutați-vă în Hawaii.

Problema nr. 5: Transmițătorul nu are rază de acțiune sau raza de acțiune este foarte limitată.

- Câinele dvs. poate fi protejat de o structură metalică.
- Pentru cea mai bună rază de acțiune, poziționați zgarda receptorului astfel încât lumina să fie îndreptată spre nasul câinelui.
- Interferențe radio. Așteptați puțin și încercați din nou sau deplasați-vă în altă zonă.

Problema nr. 6: Zgarda receptoare nu pare să primească niciun semnal sau nu funcționează deloc.

- Verificați butonul pornit/oprit de pe zgarda receptorului și asigurați-vă că zgarda este pornită.
- Verificați bateria dispozitivului de antrenament la distanță, este posibil să fie descărcată.
- Dacă este necesar, încărcați dispozitivul de antrenament de la distanță sau gulerul receptor

Problema nr. 7: Zgarda receptoare trebuie să fie ținută literalmente deasupra firului de delimitare pentru a se activa.

- Este posibil ca bateriile să fie descărcate. Asigurați-vă că bateriile sunt bine încărcate.
- Reglați butonul comutatorului de control al limitei în sensul acelor de ceasornic pentru a mări lățimea limitei.

Problema #8: Am un semnal inconsistent pentru zgarda receptoare.

- Asigurați-vă că colierul emițător se află la cel puțin un metru distanță de obiecte sau echipamente metalice mari.
- Asigurați-vă că toate rotațiile cablului de delimitare sunt treptate.
- Asigurați-vă că firul de delimitare nu trece paralel cu firele electrice, sistemele de protecție adiacente, firele telefonice, cablurile de televiziune sau de antenă sau antenele parabolice și la mai puțin de 1,5 m de acestea. Adăugați o unitate rezistivă așa cum este descris în manual pentru a rezolva/ajuta la rezolvarea problemelor de interferență.

Problema #9: Luminile de alimentare și de buclă nu sunt aprinse.

- Asigurați-vă că ambele capete ale firului de delimitare sunt conectate la bornele firului de delimitare a gardului transmițătorului.
- Efectuați testul. Utilizați o secțiune scurtă de fir de delimitare pentru a o conecta la ambele terminale ale firului de delimitare al transmițătorului de gard. Dacă luminile se aprind, înseamnă că ați întrerupt circuitul firului de delimitare, dacă luminile tot nu se aprind, este posibil să aveți un transmițător de gard defect. Vă rugăm să ne contactați.

Problema #10: Telecomanda și gulerul receptor nu pot fi încărcate.

- Asigurați-vă că telecomanda și gulerul receptor sunt încărcate cu adaptorul corect, la temperatura corespunzătoare.
- Dacă tensiunea DC a adaptorului este mai mare de 6V sau temperatura camerei este sub zero grade Celsius, LED-ul verde se aprinde imediat, telecomanda și gulerul receptor nu pot fi încărcate.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro