




REEDOG VS8

MANUAL DE UTILIZARE

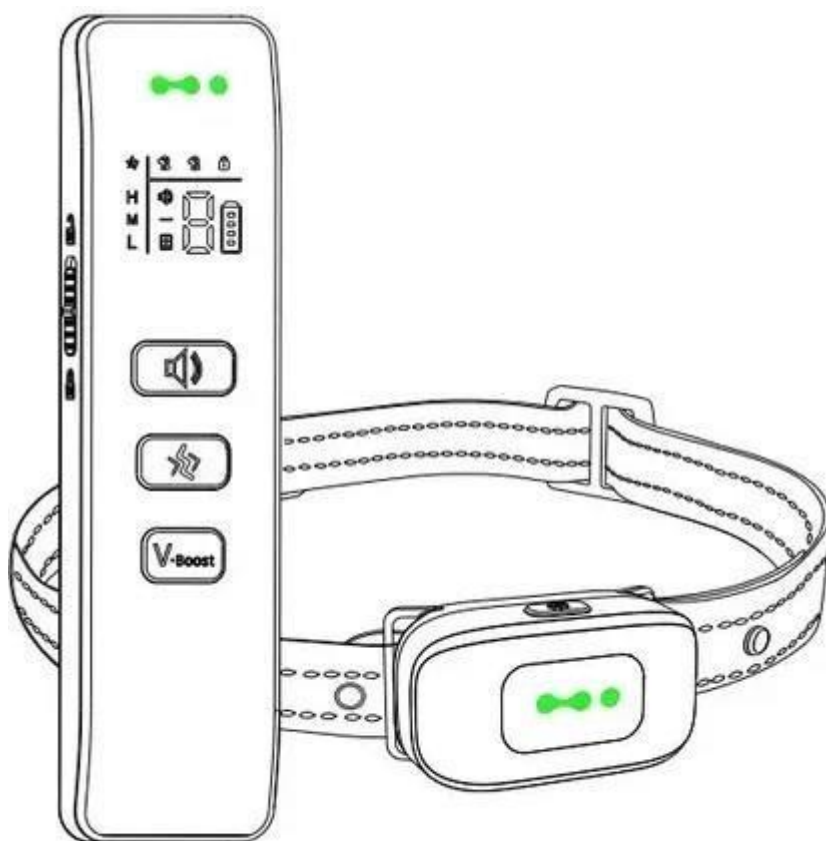

Model: VS8

Informații importante

Nu este destinat utilizării cu câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi își pot da stăpânul și alte persoane, provocând răni grave sau chiar moartea. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

- A se utiliza pe câini cu vârsta de peste 6 luni și o greutate mai mare de 8 kg.
- NU utilizați dacă câinele sau zgarda sunt ude.
- NU apăsați sau mențineți apăsat butonul de ton de alertă, butonul de vibrații sau butonul de amplificare a vibrațiilor.
- NU utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile.
- Pentru utilizare pe câini Nu pentru utilizare pe copii. NUMAI PENTRU CÂINI.
- Acesta nu este o jucărie și trebuie utilizat numai de către un adult responsabil.

Atenție


Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de a vă antrena pentru prima dată.

Atenționările de mai jos vă vor ajuta să asigurați siguranța și confortul câinelui dumneavoastră.

Milioane de câini se simt confortabil purtând lentile de contact din oțel inoxidabil, în timp ce unii câini sunt sensibili la presiunea lentilelor de contact.


- Este extrem de important ca dvs. și câinele dvs. să rămâneți în siguranță în timpul dresajului oneash. Câinele dvs. trebuie să fie legat de o lesă rezistentă (nu atașați lesa de zgarda de dresaj), suficient de lungă încât să poată încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă încât să poată evita să ajungă la drum sau la alte pericole. De asemenea, trebuie să fiți suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a reține câinele atunci când încearcă să alerge.
- Risc de afectare a pielii. Este important să puneți zgarda corect. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul câinelui poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la răni de pat; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de răni de pat.
- NU lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, reaplicați zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din în acest manual.
- Nu atașați niciodată o altă lesă la zgardă; aceasta provoacă o presiune excesivă asupra contactelor.
- Curățați zona gâtului câinelui și sondele de contact ale zgarda cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Inspectați zilnic zona de contact pentru a depista semne de iritație sau rănire.
- Dacă apare o erupție sau o rană, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați medicul veterinar.

Scurte instrucțiuni de utilizare

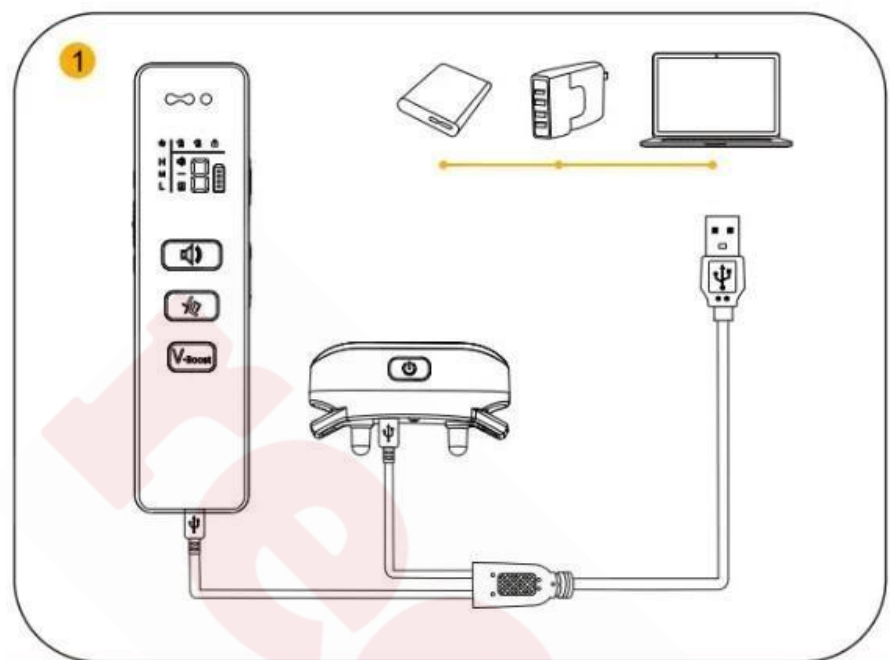


Încărcați receptorul și emițătorul de la distanță timp de 2-3 ore utilizând cablul dublu Micro-USB din cutie.

Notă: Încărcătorul, power bank-ul și alte dispozitive de încărcare prezentate în imaginea de mai sus nu sunt incluse.

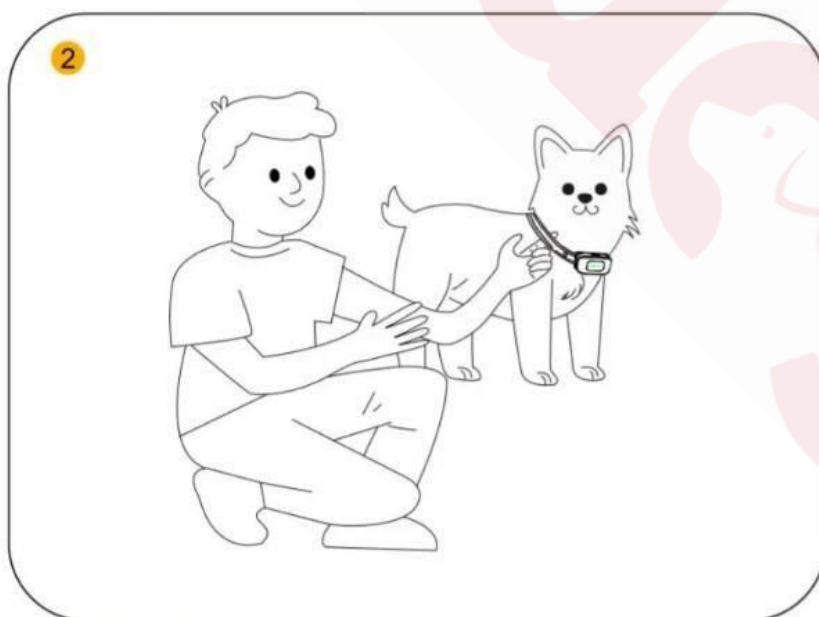


Lăsați câinele să stea în patru labe sau culcat complet. Puneți receptorul pe câine, lăsând un spațiu de un deget între zgardă și gâtul câinelui. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui, astfel încât acestea să atingă pielea.

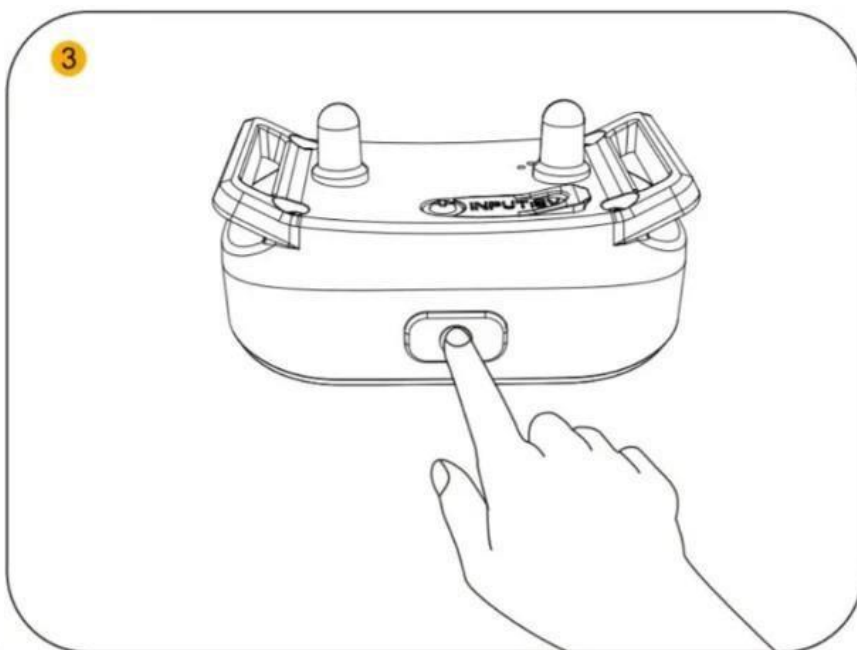

Porniți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde, ceea ce va duce la o vibrație care semnalează pornirea receptorului. După 15 secunde de la pornire, indicatorul Battery Bar se va stinge și apoi indicatorul verde va continua să clipească periodic.



Porniți transmițătorul de la distanță apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire (canal) timp de 2 secunde.

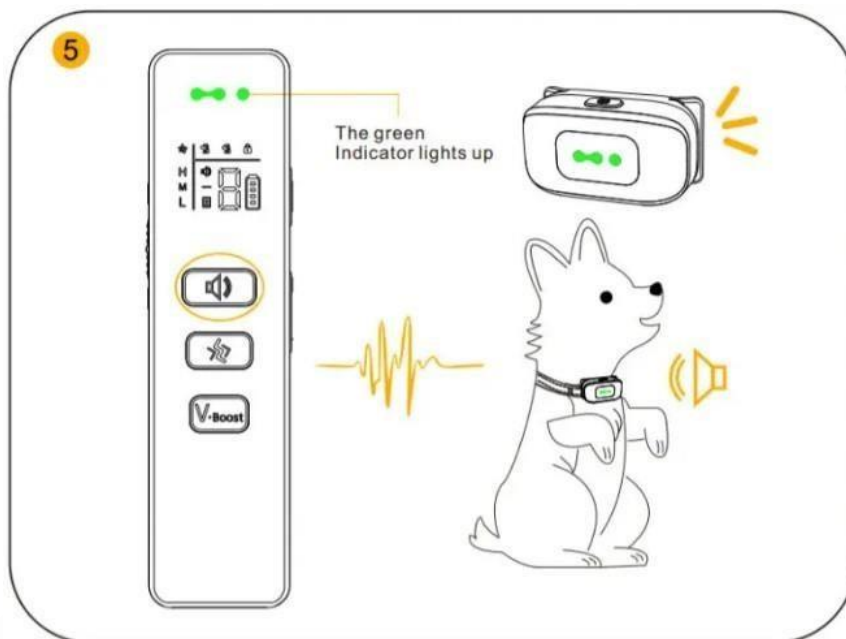


Funcția audio: Apăsați butonul de sunet și receptorul va emite un ton de alertă (indicatorul verde de pe emițătorul de la distanță și de pe receptor se va aprinde simultan). Nivelul sunetului este reglabil de la 1-8. Pentru a regla nivelul tonului de alertă, apăsați butonul de nivel sus/jos.




Funcția de vibrare.

Nivelul vibrațiilor este reglabil de la 1-3: L (ușor), M (mediu) și H (ridicat). Setări de vibrații. Apăsați butonul Level Up/Down pentru a regla nivelul vibrațiilor.

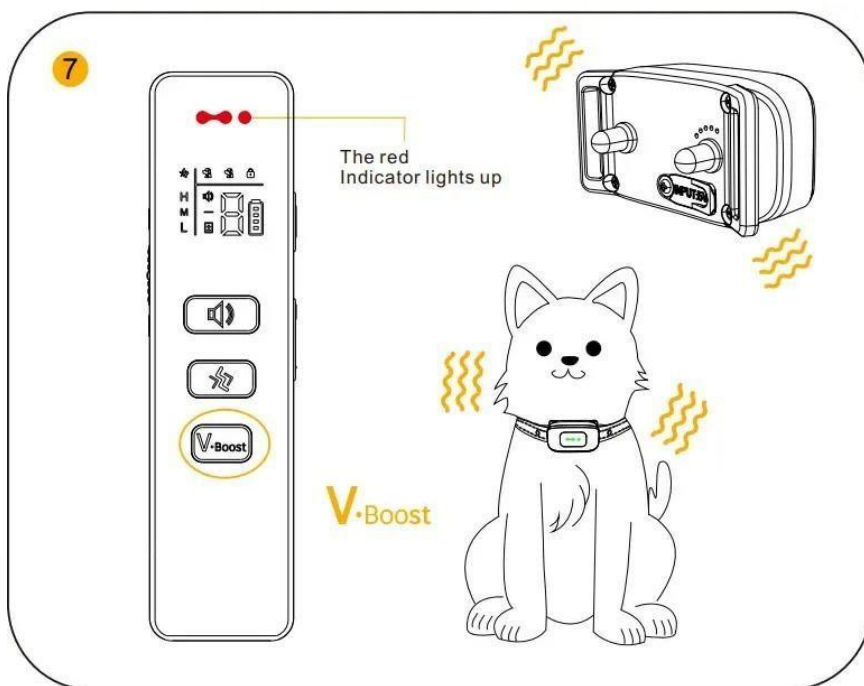

Funcția Vibration Boost: Apăsați butonul Vibration Boost și receptorul emite o vibrație amplificată (indicatorul roșu de pe transmițătorul de la distanță și indicatorul verde de pe receptor se aprind simultan). Intensitatea amplificării vibrațiilor rămâne constantă.

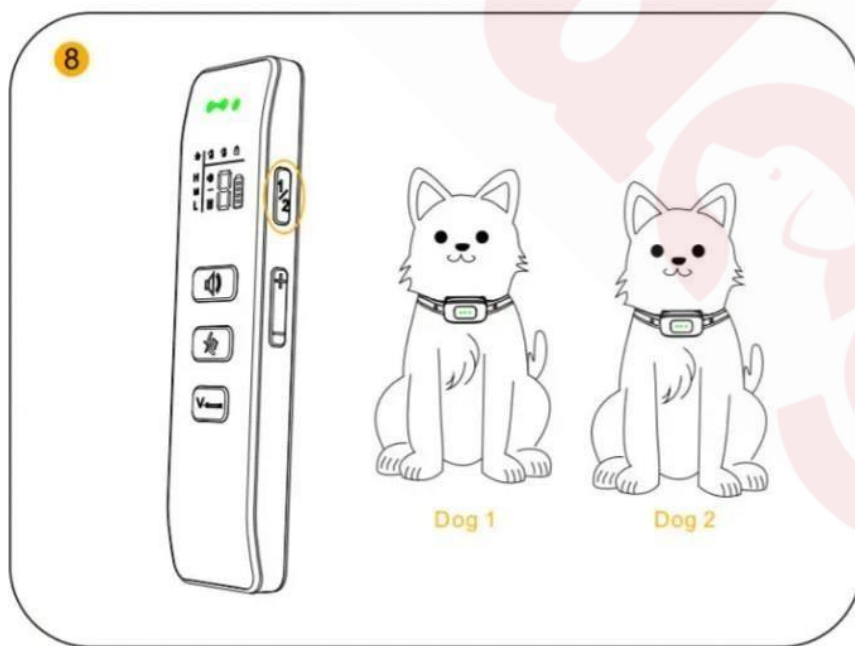

Apăsați butonul on/off (canal) pentru a comuta canalul. Această zgardă de dresaj de la distanță poate dresa până la 2 câini.



Pași pentru a împerechea emițătorul de la distanță cu receptorul:


Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire de pe receptor timp de 2 secunde pentru a-l porni. Transmițătorul de la distanță va fi pornit și oprit timp de două secunde.

Porniți transmițătorul de la distanță apăsând și ținând apăsat butonul On/Off (canal) timp de 2 secunde;

Apăsați butonul de alimentare de pe receptor de 3 ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și indicatorul se aprinde în verde. Acum aveți la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea;


Apăsați butonul bip, butonul de vibrații sau butonul de amplificare a vibrațiilor de pe emițătorul de la distanță, iar receptorul va răspunde corespunzător, indicând faptul că procesul de împerechere a fost finalizat. Consultați "VI. Pairing" la pagina 15 pentru mai multe detalii.


Descriere:

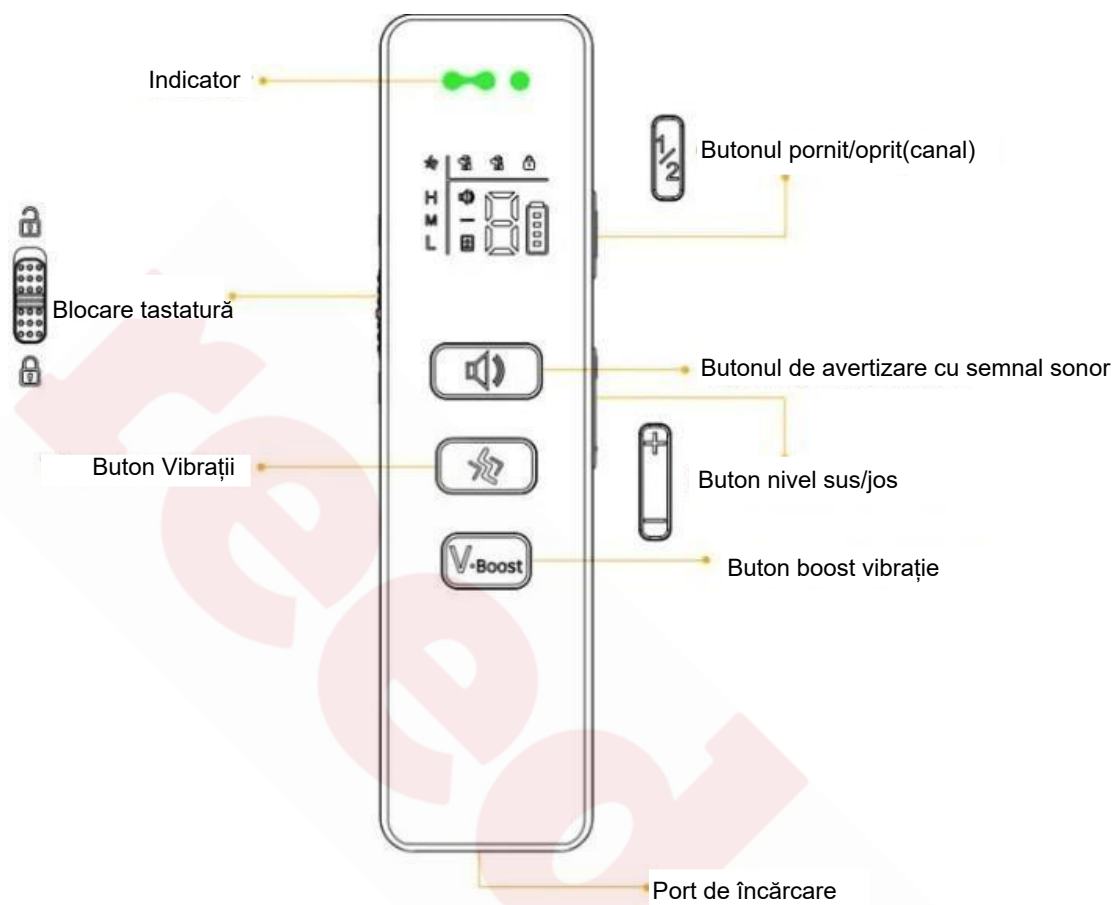

Când transmițătorul de la distanță este setat în starea de blocare, sunt afișate pictogramele "blocare roșie" și "bar baterie".

Transmițătorul de la distanță va intra în modul de așteptare dacă nu are loc nicio operațiune în decurs de 30 de secunde.

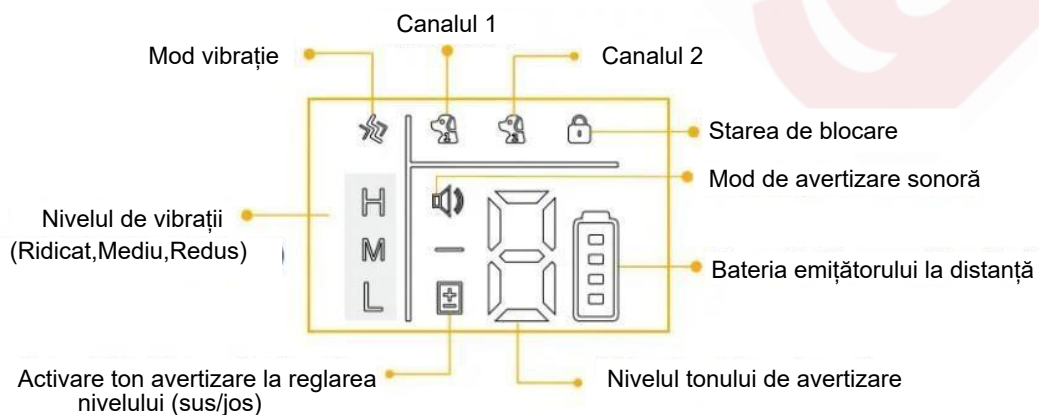

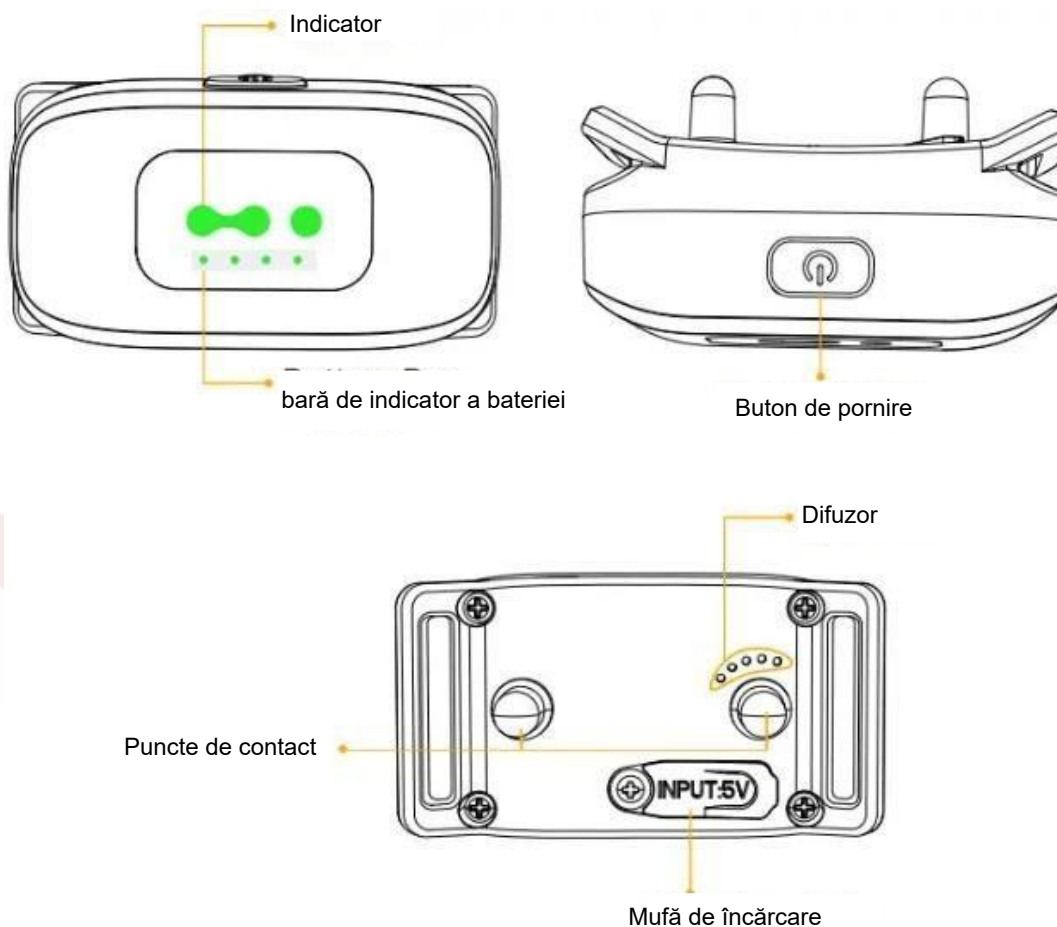


Cum funcționează sistemul

Zgarda de dresaj la distanță este ușor de utilizat datorită unui afișaj digital avansat care vă informează cu privire la nivelul exact de stimulare pe care îl utilizați. Zgarda de dresaj la distanță vă ajută să vă controlați câinele fără lesă. Prin apăsarea unui buton, transmiiătorul dvs. de la distanță trimite un semnal care activează receptorul câinelui dvs. Acesta va primi o stimulare sigură, dar neplăcută. El va învăța rapid asocierea dintre comportamentul său și corecția dumneavoastră, iar dumneavoastră veți avea în curând un câine mai bine comportat. Zgarda de dresaj cu telecomandă s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă pentru câinii de rase mici și mari. Atunci când este utilizată în mod consecvent și corect, zgarda de dresaj cu telecomandă poate învăța toate comenzile de obediență de bază care vor ajuta la corectarea comportamentului necorespunzător al câinelui dumneavoastră.

Setări

Încărcarea produsului

Încărcați atât receptorul, cât și emițătorul de la distanță folosind cablul de încărcare din cutie până când indicatorul lor luminos devine verde, ceea ce va dura aproximativ 2-3 ore.

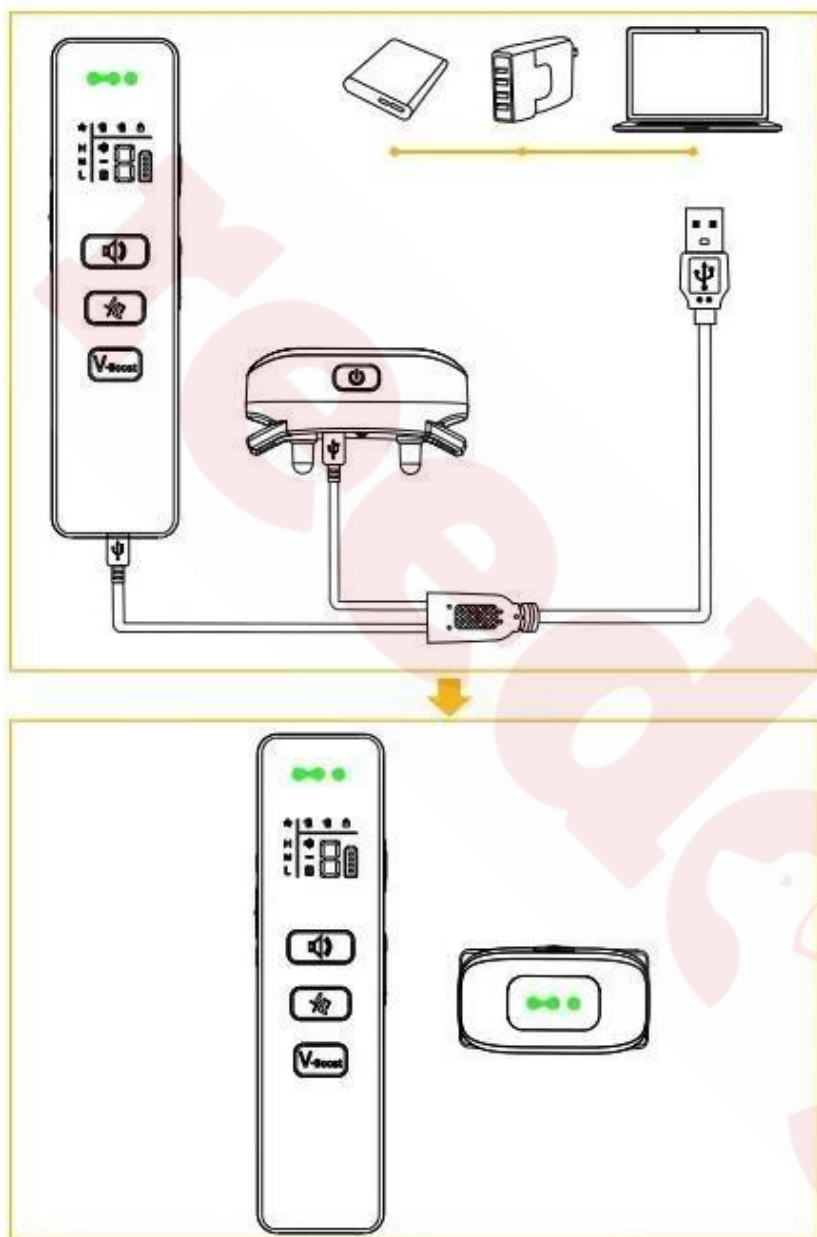


Observație:


- Încărcătorul, power bank-ul și alte dispozitive de încărcare prezentate în imaginea de mai sus nu sunt incluse.
- La încărcare, utilizați cablul de încărcare inclus în pachet. Este posibil ca alte cabluri de încărcare să nu fie potrivite pentru această zgardă anti lătrat, care poate provoca daune electrice.
- Gulerul de antrenament la distanță acceptă Dacă este încărcat DOAR de o sursă de alimentare de 5V V.

Pornirea/oprirea produsului


Pentru a porni/opri emițătorul de la distanță, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire (canal) timp de 2/3 secunde.

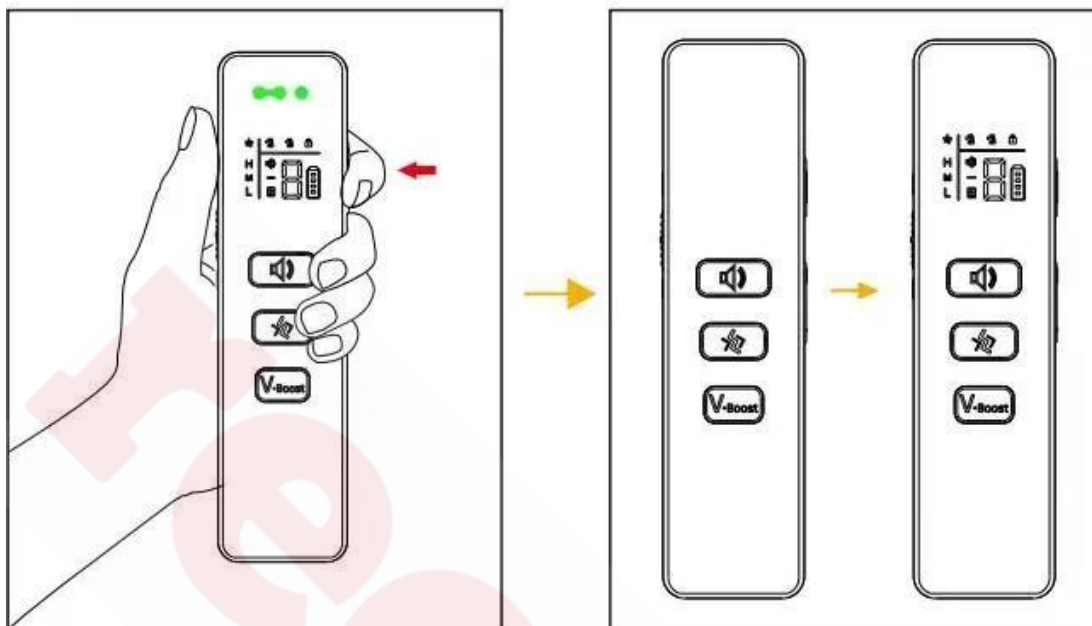

Porniți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde cu vibrații, deoarece LED-ul verde clipește periodic după ce indicatorul Battery Bar se aprinde timp de 15 secunde.

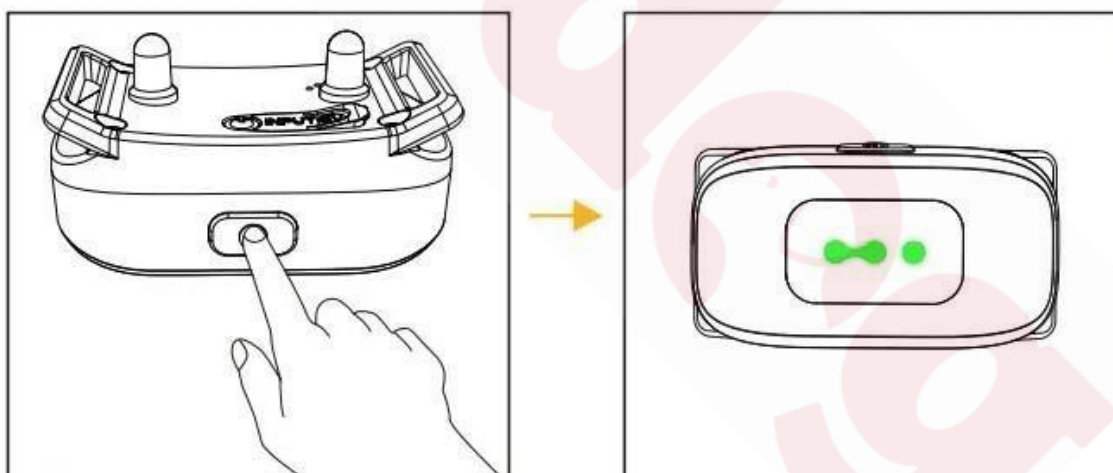


Opriți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde cu un bip lung, când LED-ul verde nu mai clipește.

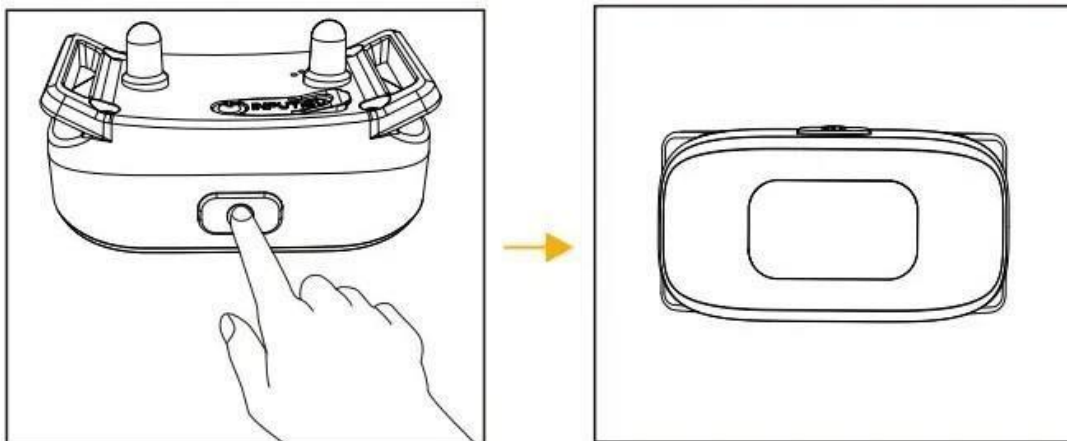


Modul sunet de alertă

Apăsați butonul de sunet de alertă și receptorul va emite un sunet de alertă. Acesta se va opri automat dacă țineți apăsat butonul de sunet de alertă timp de 10 secunde. Există un total de 8 niveluri de ton de alertă pentru antrenament, care pot fi setate prin selectarea butonului de ton de alertă și apăsarea butonului de nivel sus/jos.

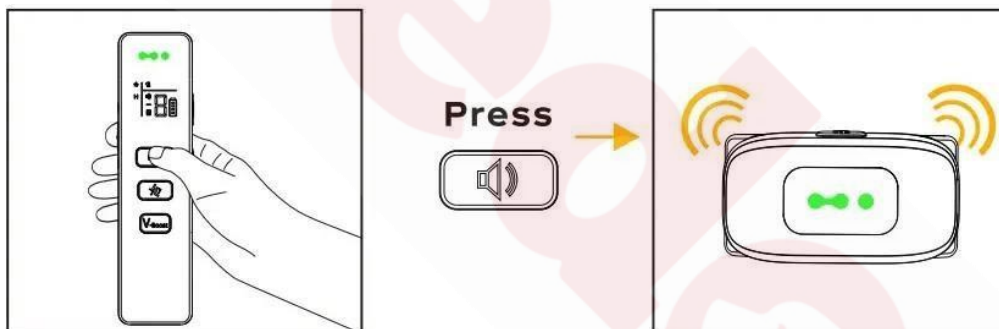

Modul de vibrație


Apăsați butonul de vibrații și receptorul va începe să vibreze. Dacă țineți apăsat butonul de vibrații timp de 10 secunde, acesta se va opri automat. Există un total de 3 niveluri de vibrații pentru antrenament (L pentru ușor, M pentru mediu și H pentru ridicat) care pot fi setate prin selectarea butonului de vibrații prin apăsarea butonului de nivel sus/jos.

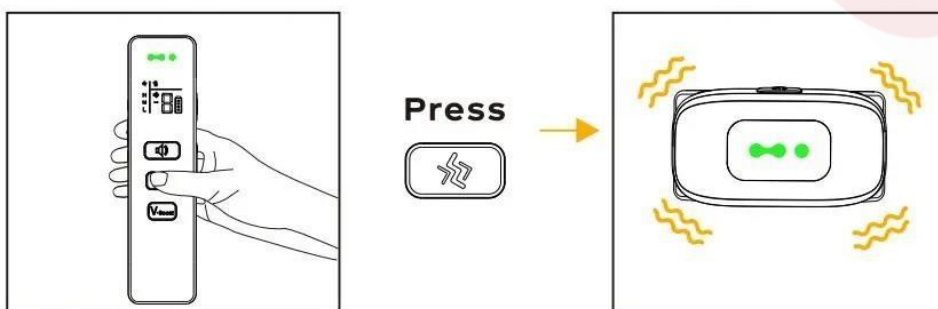

Modul Vibration Boost


Apăsați butonul Vibration Boost și receptorul va începe să emită vibrații amplificate.

Dacă țineți apăsat butonul Vibration Boost timp de 10 secunde, acesta se va opri automat.

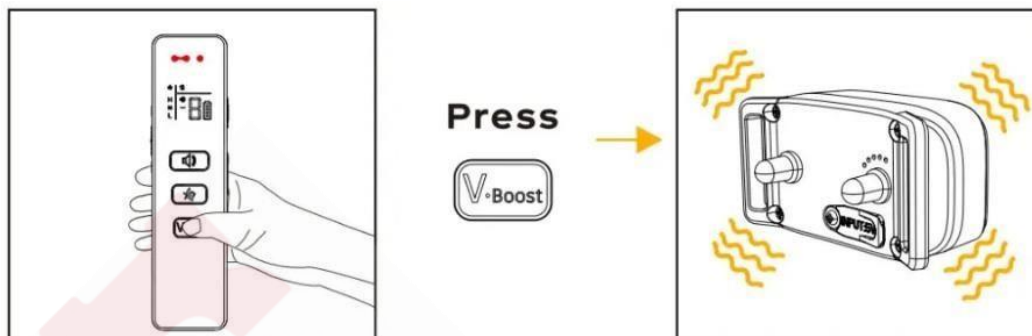

Comutarea canalelor câinilor

Dacă ați asociat două receptoare, apăsați butonul On/Off (canal) și selectați receptorul pe care doriți să controlați.

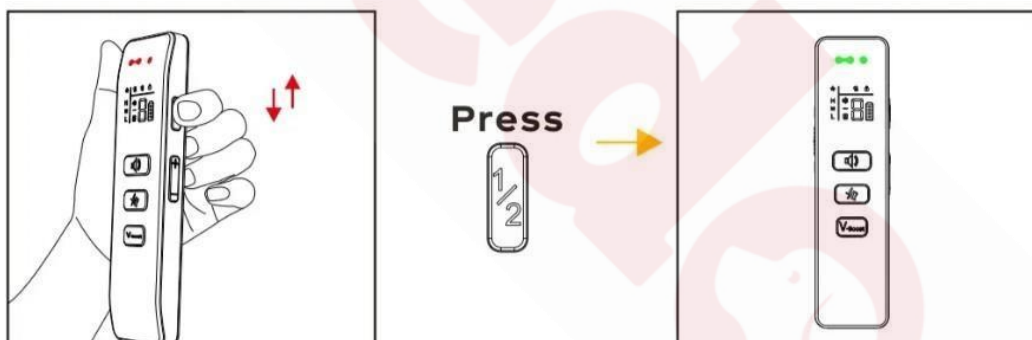

Modul de așteptare


Transmițătorul de la distanță va intra în modul de așteptare pentru a economisi energia bateriei dacă timp de 30 de secunde

nu efectuează nicio operațiune pentru o perioadă de 30 de secunde.


Montarea receptorului

Montarea și poziționarea corectă a receptorului este importantă pentru un antrenament eficient. Pentru a asigura o montare corectă, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Asigurați-vă că receptorul este oprit.
 - Lăsați câinele să stea în patru labe sau culcat complet (A).
 - Așezați receptorul pe gâtul câinelui, lângă urechi. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui astfel încât acestea să atingă pielea (B). **Notă:** Uneori este necesar să tăiați părul din jurul punctelor de contact pentru a obține un contact uniform.
 - Receptorul trebuie să se potrivească perfect, dar să fie suficient de larg pentru a permite unui deget să plaseze cureaua pe gâtul câinelui (C).
 - Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute și apoi verificați din nou pentru a vă asigura că zgarda se potrivește bine.
- După ce câinele dvs. se simte mai confortabil cu receptorul, verificați din nou potrivirea.

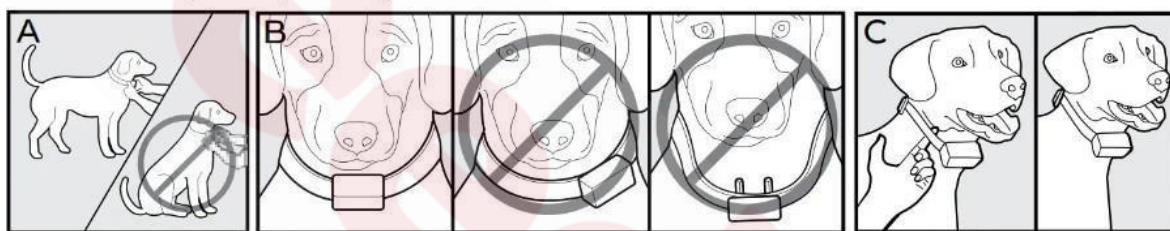

- Pentru a atașa zgarda la receptor, urmați aceste instrucțiuni pentru a pune cureaua.

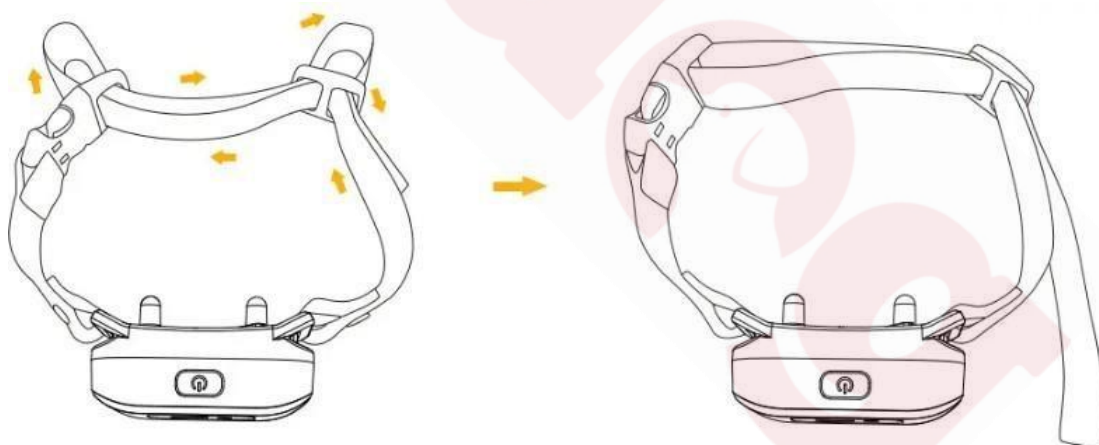


Atenție

- Uneori este necesar să tăiați firele de păr din jurul punctelor de contact pentru a face contactul consistent.
- NU radeți gâtul câinelui, deoarece acest lucru poate crește riscul de iritare a pielii.
- Verificați regulat potrivirea pentru a face zgarda mai confortabilă pentru câine.

Împerecheați emițătorul de la distanță cu receptorul:


Dacă simțiți că receptorul nu răspunde la emițătorul de la distanță, efectuați următoarele operații pentru împerechere.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 3 secunde pentru a-l porni. Porniți transmițătorul de la distanță apăsând butonul On/Off (canal) timp de 2 secunde.

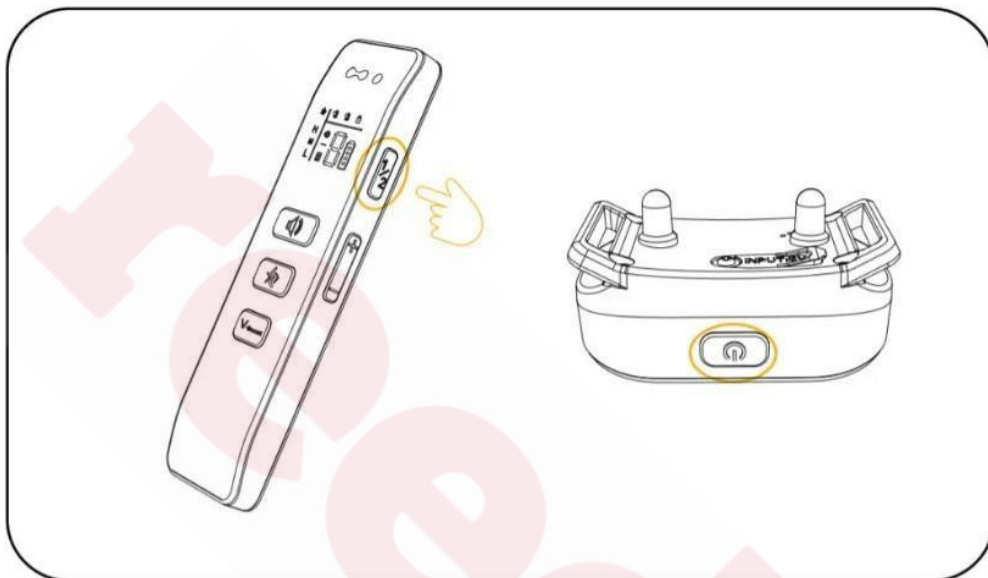


Apăsați butonul de pornire de pe receptor de trei ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și LED-ul va deveni verde.

Acum aveți la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea.

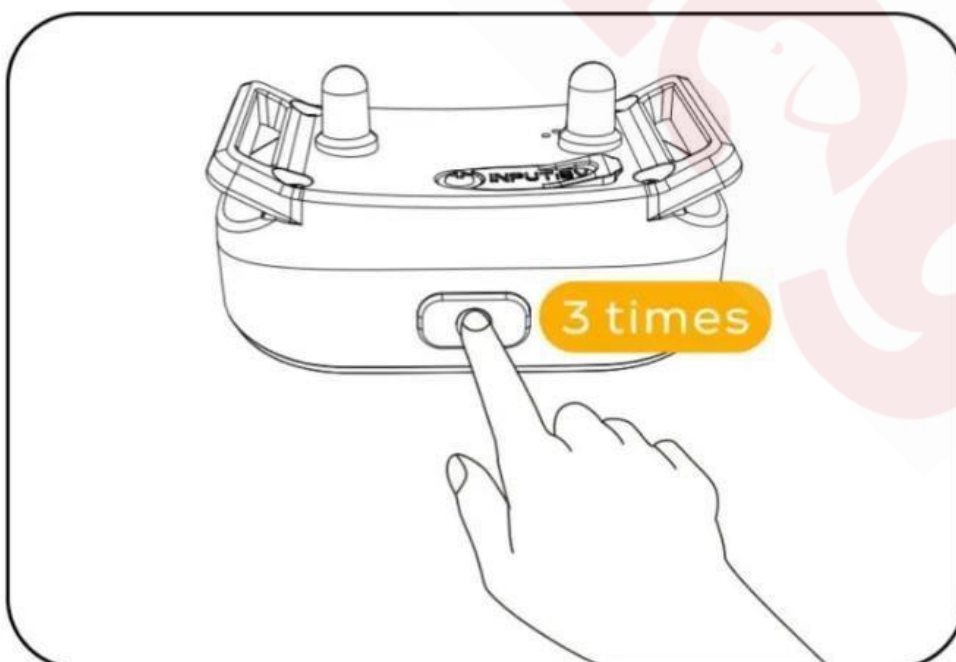

Apăsați butonul de ton de alertă, butonul de vibrații sau butonul de amplificare a vibrațiilor de pe transmițătorul de la distanță, iar receptorul va răspunde corespunzător pentru a indica faptul că procesul de împerechere a fost finalizat.

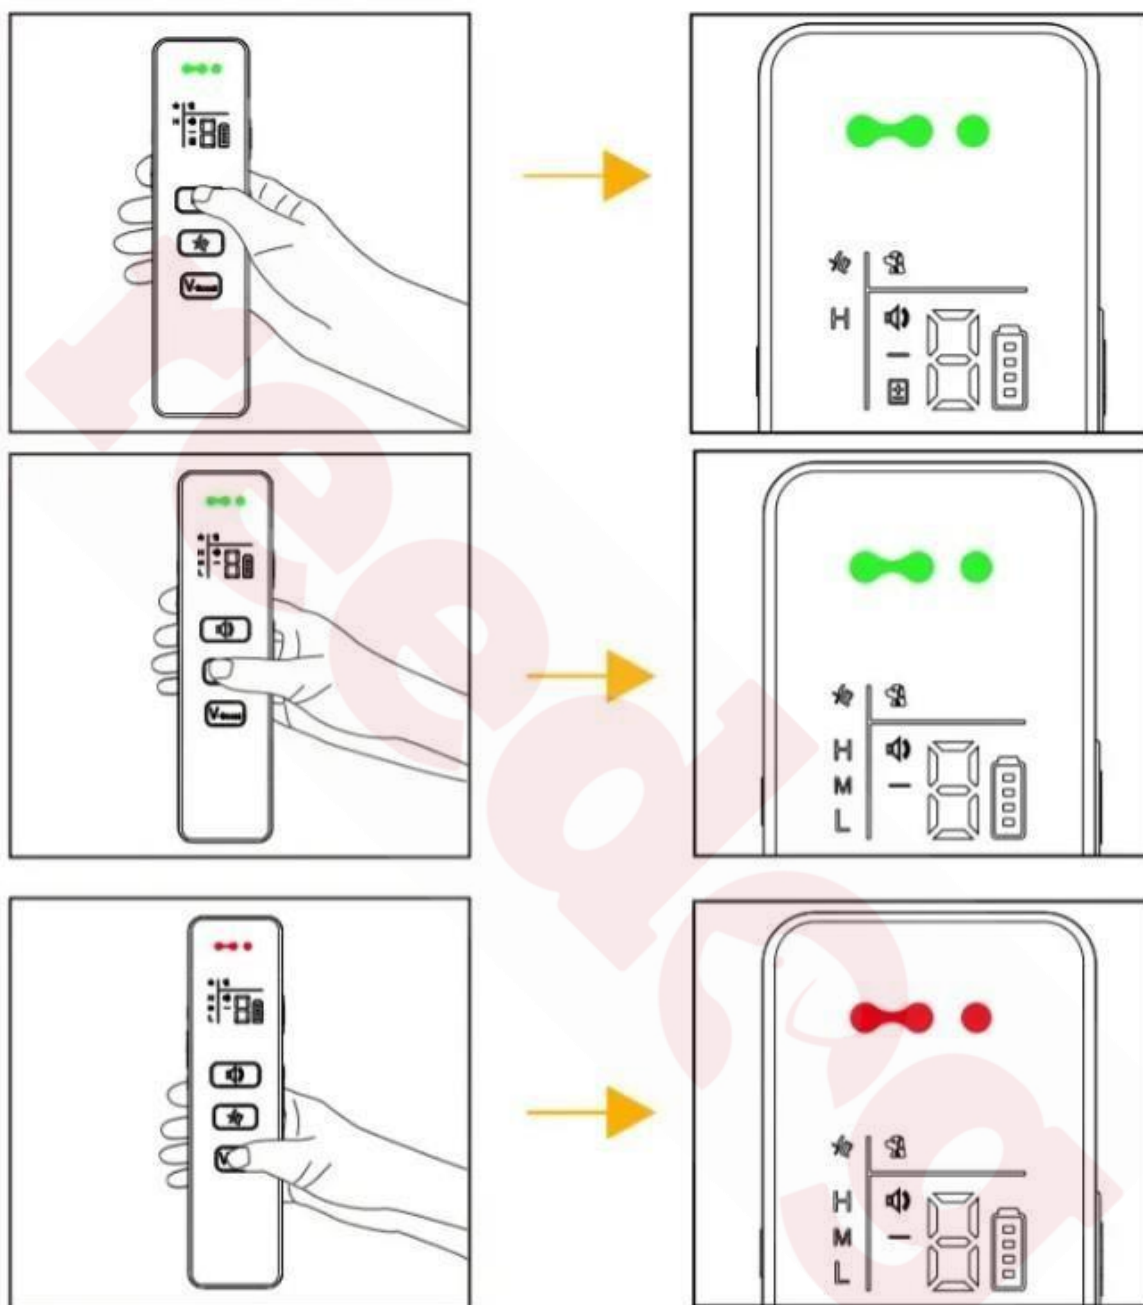


Sfaturi:

Receptorul este împerecheat cu transmițătorul de la distanță conform setărilor implicite din fabrică.


Dacă constatați că receptorul nu răspunde la transmițătorul de la distanță atunci când primiți produsul sau în timpul utilizării, urmați pașii de mai sus pentru a re-perechea receptorul cu transmițătorul de la distanță.

Indicatorul receptorului

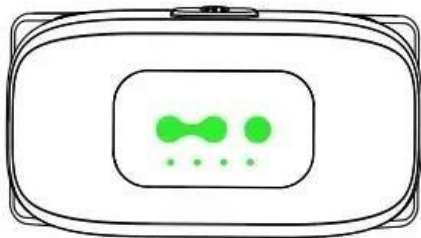

Clipirea rapidă indică faptul că receptorul este încărcat.

Clipirea la viteză mare indică faptul că bateria receptorului este descărcată. O bară verde a bateriei indică faptul că receptorul este complet încărcat.

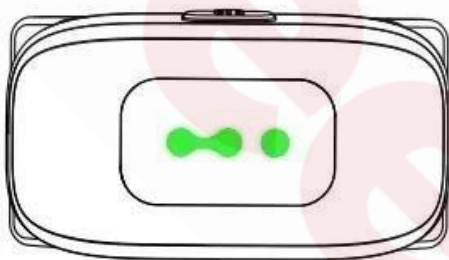

Clipirea lentă indică faptul că receptorul este pornit.

Atunci când oricare dintre cele trei funcții este activată, lumina verde se aprinde.

Definiții ale indicatorului

Indicatorul emițătorului:

Încărcare - Lumina verde clipește încet

Încărcat complet - Lumina verde se aprinde

Butonul de sunet - Lumina verde se aprinde

Butonul de vibrații - Lumina verde se aprinde

Buton cu vibrații amplificate - Lumina roșie se aprinde

Sfat de dresaj

Găsiți cea mai bună stimulare pentru câinele dvs.

Important: Întotdeauna începeți de la cel mai mic nivel și urcați.

Zgarda de dresaj cu telecomandă are 8 tipuri de tonuri de alertă, 3 niveluri de vibrații (ușoară, medie și ridicată) și o funcție Vibration Boost cu intensitate constantă.

Pentru tonurile de alertă, sunt disponibile 8 tipuri de tonuri, fiecare tip diferind doar prin frecvență. U

Vibrații, nivelul L este cel mai scăzut, iar nivelul H este cel mai ridicat.

Acest lucru vă permite să alegeți nivelul de stimulare care este cel mai potrivit pentru câinele dumneavoastră.

Odată ce receptorul este montat pe câinele dumneavoastră, trebuie să găsiți nivelul de stimulare care este cel mai potrivit pentru el. Acest nivel se numește nivel de recunoaștere.

O ușoară schimbare în comportamentul câinelui, cum ar fi privirea curioasă în jur, zgărierea la zgardă sau mișcarea urechilor, indică nivelul de recunoaștere care este cel mai potrivit pentru câinele dvs.

Cum să maximizați distanța?

Terenul, vremea, vegetația, transmisiile de la alte dispozitive radio și alți factori afectează distanța maximă. Pentru a obține o rază de acțiune optimă, țineți transmițătorul la distanță orizontal, departe de corp. Mențineți dispozitivul încărcat corespunzător pentru o putere maximă a semnalului.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro