



# -Toaletă pentru pisici AI (Pro - X)

SCOOPER

Manual de utilizare




**reedog**


## Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă întotdeauna că fiecare pisică din gospodăria dvs. care ar putea utiliza Scooper Pro - X cântărește cel puțin 3,3 livre. Pisicile trebuie să cântărească între 3,3 și 22 de livre pentru a utiliza Scooper Pro - X în siguranță.
- Așezați întotdeauna Scooper-ul pe o suprafață fermă, plană. Evitați podelele moi, inegale sau instabile, deoarece acestea pot interfera cu capacitatea aparatului de a detecta pisica dumneavoastră.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l repara.
- Nu vă forțați niciodată pisica să intre în Scooper.
- Puneți în aparat numai litieră aglomerată sau granule de litieră care sunt suficient de mici pentru a trece prin sită.
- Nu vă așezați niciodată pe Scooper și nu puneți nimic deasupra acestuia.
- Nu împingeți niciodată Scooper-ul împotriva unui perete sau într-un colț (acesta nu trebuie să atingă niciun perete).
- Nu îndepărtați niciodată boneta în timp ce aparatul se rotește și nu porniți aparatul atunci când boneta este îndepărtată.
- Nu udați niciodată boneta sau baza și nu le scufundați.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe să utilizeze, să curețe sau să întrețină Scooper-ul fără supraveghere, instruire privind utilizarea în siguranță și cunoașterea pericolelor implicate. Copiilor sub vârsta de 8 ani nu trebuie să li se permită să intre în contact cu Scooper-ul.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane să se joace cu Scooper-ul.
- Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare externă, alta decât cea furnizată cu dispozitivul.  
Dacă sursa de alimentare externă este deteriorată, vă rugăm să ne contactați pentru a o putea înlocui.


## [Structura produsului]

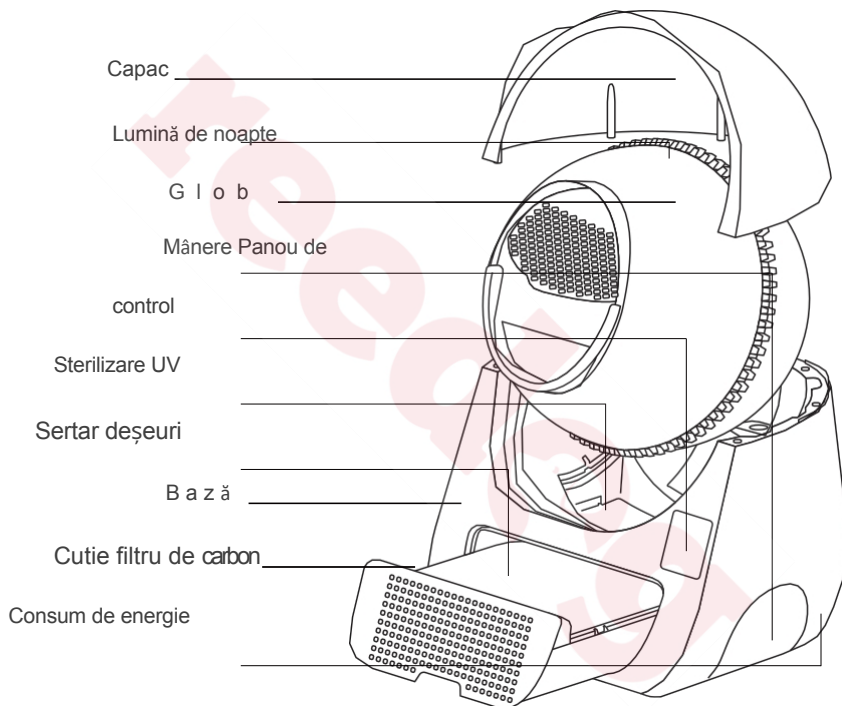

## [Lista de ambalare]

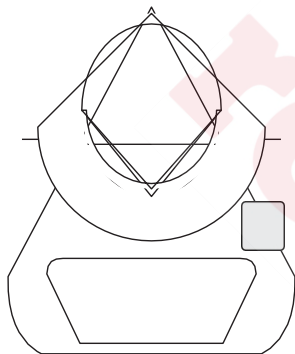

Tavă de gunoi Al



Adaptor de rețea



Sac de deșeuri




Manual de utilizare




Potrivit pentru nisip bentonit pentru pisici

Două ecrane  
(2 opțiuni, selectați una)



Potrivit pentru litieră mixtă pentru pisici




Cutie cu filtru de carbon

Cutie cu filtru de carbon a fost plasată în coșul de gunoi. CATLINK recomandă scoaterea și expunerea acestei părți la soare în fiecare lună și înlocuirea acesteia la fiecare 2 luni.

## [Configurarea Scooper Pro - X]

Odată ce ați asamblat produsul și ați confirmat că pachetul este complet, puteți începe următorii pași.


### 1. Amplasare

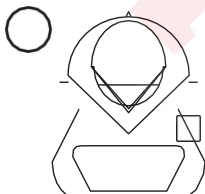

1

Asigurați-vă că dispozitivul este plasat pe o podea plană și fermă, fără alte obiecte pe el. Evitați podelele moi, inegale sau instabile.

X

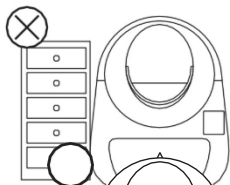

2

Plazați aparatul lângă o priză. Asigurați-vă că aparatul nu este împins împotriva unui perete sau într-un colț (nu trebuie să atingă niciun perete) și că nu există alte obiecte deasupra acestuia.


3




Asigurați-vă că aparatul este aproape de semnalul Wi-Fi și departe de dispozitivele electrice cu interferențe puternice.

## 2. Alimentarea și primul ciclu de testare


- 1** Verificați dacă sacul de gunoi este introdus corect și glisați sertarul pentru deșeuri înapoi în poziție.

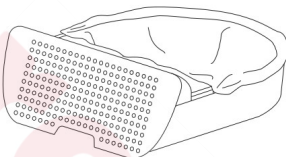

- 2** Conectați capătul mic al adaptorului de rețea la intrarea de rețea de pe partea din spate a stației de bază. Apoi conectați adaptorul la o priză.

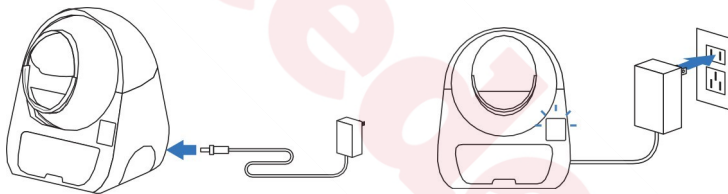

- 3** Dispozitivul efectuează un ciclu de testare de fiecare dată când este conectat la priză. NU atingeți dispozitivul sau butoanele în timpul acestui proces. Durează aproximativ 3 minute.

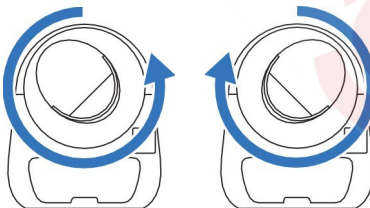

### 3. Conexiune WIFI

NOTĂ:

- 1) Vă rugăm să plasați litiera cât mai aproape posibil de router și să vă asigurați că litiera este pornită.
- 2) Vă rugăm să autorizați informațiile de localizare, iar telefonul Android trebuie să activeze și GPS-ul.
- 3) Vă rugăm să rețineți că numele Wi-Fi poate conține numai litere și numere pentru a nu interfera cu conexiunea.
- 4) Vă rugăm să utilizați WIFI de 2,4GHz, WIFI de 5GHz nu este acceptat, precum și hoteluri, aeroporturi etc. care necesită o certificare specială a WLAN.

- 1 Descărcați aplicația CATLINK APP din magazinul de aplicații al telefonului dvs. sau scanați codul QR.



CATLINK APP



For ANDROID




For IOS

- 2 Înregistrați-vă contul în aplicație și conectați-vă. Vă rugăm să vă autorizați locația, să activați GPS pentru Android).
- 3 Pe pagina DEVICE, faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus. Selectați SCOOPER și urmați instrucțiunile pentru a stabili conexiunea WIFI. (Înainte de conectare, telefonul dvs. mobil trebuie să fie conectat la internet.


Pasul 1.

Apăsați lung cele 2 butoane până când auziți 2 bipuri. Asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește și faceți clic pe NEXT în APP.

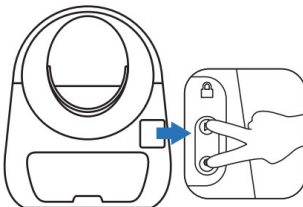

## Pasul 2.

Introduceți parola Wi-Fi. Faceți clic pe NEXT

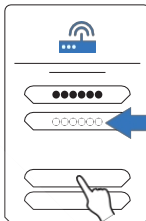


## Pasul 3.

Așteptați câteva momente. În timpul acestui proces, asigurați-vă că telefonul și dispozitivul sunt ținute aproape unul de celălalt.

Da, da! Dispozitivul a fost adăugat cu succes, indicatorul WLAN se aprinde albastru.

Dacă nu vă găsiți dispozitivul, accesați pagina DISPOZITIV pentru a-l actualiza.

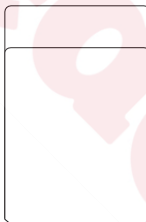


## Conexiunea a eșuat

Vă rugăm să opriți dispozitivul și să încercați din nou. Vă rugăm să citiți NOTA de la titlul [Conexiune Wi-Fi] din acest capitol pentru a vă asigura că nu apar erori în timpul procesului.



#### 4. Litieră pentru pisici

Umpleți Globul cu gunoiul aglomerat până când acesta atinge linia Fil IL atunci când îl citiți. Asigurați-vă că Globul nu este prea plin.

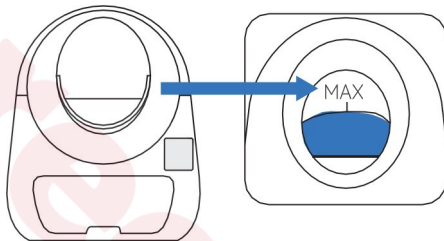

Sistemul de filtrare a literei Scooper Pro - X Sistemul de filtrare a literei sau litiera amestecată pentru a funcționa corect. Vă recomandăm o așternut de înaltă calitate, aglomerant.

NU utilizați o așternut pur absorbant, fără aglomerare, cu aglomerare liberă, pe bază de ziar sau pe bază de lemn.

Dacă utilizați o litieră alternativă care nu este listată aici, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru a vă asigura că utilizați o litieră compatibilă.

**Felicitări!**  
**Scooper Pro - X este acum gata de utilizare.**

# [Panou de control - Funcțiile butoanelor]

## 1. Panou de control



Indicator de eroare



Indicator WIFI



Indicator de blocare a panoului de control



Indicator mod auto



Indicator mod temporizator



Buton de curățare/paus



Afișaj pentru modul manual



Indicator mod gol



Buton mod

## 2. Funcțiile butoanelor

| Button                       |                                                                                                                                                                       | Operation                                                                                                                                                                                                                        | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curățare/ Pauză              |                                                                                      | Un clic<br>Start curățare/ pauză                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comutare mod                 |                                                                                      | Un clic<br>Comutați modul de curățare                                                                                                                                                                                            | Modul temporizator funcționează numai dacă conexiunea WLAN a fost stabilită cu succes<br>a fost stabilită cu succes.                                                                                                                                                                              |
| Blocarea panoului de control |  +  | Țineți apăsat comutatorul de mod și butonul Clean/Pauză butonul timp de 3 secunde și eliberați butoanele când auziți un bip.                                                                                                     | Dacă indicatorul de blocare a panoului de control se aprinde, aceasta înseamnă că panoul de control a fost blocat cu succes. Dacă doriți să anulați blocarea, repetați pașii de mai sus.<br>[Notă: Această funcție poate fi de asemenea activată sau dezactivată în CATLINK APP .<br>dezactivată. |
| WLAN conexiune               |  +  | Apăsați și mențineți apăstate butoanele Mode Switch și Clean/Pause și eliberați-le după 2 semnale sonore pentru a comuta intrați în modul de împerechere WLAN și și finalizați împerecherea cu CATLINK APP.<br>pentru a finaliza | Atunci când indicatorul luminos Wi-Fi este întotdeauna aprins, înseamnă că împerecherea Wi-Fi este finalizată.                                                                                                                                                                                    |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
|  |  | împerecherea. |  |
|--|--|---------------|--|

reedog

## [Indicatoare luminoase]

| Indicator Lights                     |                                                                                   | Status          | Explanation                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod automat                          |  | ON              | Aparatul este în modul automat și pisica îl poate utiliza în mod normal.                                                                            |
| Mod manual                           |  | ON              | Aparatul este în modul manual și pisica îl poate utiliza în mod normal. Funcționarea manuală este necesară pentru ca aparatul să înceapă curățarea. |
| Mod temporizator                     |  | PORNIT          | Aparatul este în modul temporizator și pisica îl poate utiliza în mod normal. Aparatul curăță automat la ora setată.                                |
| Mod gol                              |  | ACTIVAT         | Aparatul este în modul gol. Utilizarea pisicilor în timpul funcționării este interzisă.                                                             |
| Indicator de eroare                  |  | PORNIT          | Aparatul suspendă funcționarea în timpul protecției la cântărire.                                                                                   |
|                                      |                                                                                   | Clipse rapidă   | În timpul protecției radar, aparatul suspendă funcționarea.                                                                                         |
|                                      |                                                                                   | Clipsește lent  | Sertarul pentru deșeuri este plin.                                                                                                                  |
| Eroare+ Blocarea panoului de control |  | Clipsește rapid | Aparatul își suspendă funcționarea în timpul protecției împotriva înțepăturilor.                                                                    |
|                                      |                                                                                   | Clipsește încet | Aparatul oprește funcționarea atunci când este activată protecția împotriva imobilizării motorului.                                                 |
| WLAN                                 |  | OPRIT           | WLAN nu este conectat                                                                                                                               |
|                                      |                                                                                   | ACTIVAT         | WLAN conectat                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                   | Clipsește       | Împerechere WLAN                                                                                                                                    |
| Blocarea panoului de control         |  | OFF             | Blocarea panoului de control oprită                                                                                                                 |
|                                      |                                                                                   | PORNIT          | Blocarea panoului de control pornit                                                                                                                 |

[Mod de lucru]

| Mode       | Panel Indicator                                                                   | Explanation                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto       |  | Când pisica părăsește tava cu nisip, cronometrul pornește. Tava cu nisip este curățată automat după 5 minute în mod implicit.<br>[Notă: Timpul de așteptare poate fi modificat în APP.] |
| Manual     |  | Control manual pentru a porni și opri curățarea.                                                                                                                                        |
| Cronometru |  | Puteți seta ora pentru curățarea periodică în APP numai după ce conexiunea WIFI a avut succes.                                                                                          |
| Goliți     |  | Goliți litiera pentru pisici din Glob.                                                                                                                                                  |

## [Mecanism de protecție]


| Protection Function    | Priority  | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar                  | Nivelul 1 | Dacă un obiect în mișcare intră în timp ce globul se rotește, se declanșează mai întâi protecția radar și globul se oprește. Imediat ce obiectul este detectat, globul își continuă rotația.                                                                                 |
| Cântărire              | Nivelul 2 | Dacă un obiect care cântărește mai mult de 1,5 kg intră în timp ce globul se rotește, se declanșează protecția împotriva cântăririi și globul se oprește rotația. Atunci când obiectul părăsește camera, bila continuă să se rotească.                                       |
| Protecția prin ciupire | Nivelul 3 | Dacă ieșirea de împrăștiere a globului este îndreptată în jos și dispozitivul anti-capcană este declanșat în timpul rotației, globul eliberează ieșirea de împrăștiere maximă și se oprește din rotație.<br>Această protecție poate fi anulată numai prin intervenție umană. |
| Motor blocat           | Nivelul 4 | Globul se oprește din rotație dacă rezistența motorului crește brusc în timpul rotației. Această protecție poate fi anulată numai prin intervenție umană.                                                                                                                    |

## [Înlocuiți întreaga litieră pentru pisici]

- 1** Faceți clic pe butonul Mod pentru a trece la modul gol.




- 3** Când tot litiara de pisică a căzut în tavă, faceți clic din nou pe butonul "Clean/Pause", iar bila revine în poziția inițială.

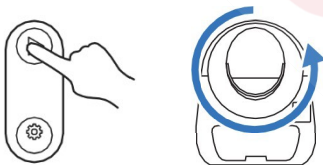


Adăugați nisip nou pentru pisici sub marcajul MAX


- 5** și apoi faceți clic pe butonul Clean/Pause pentru a curăța Netezeța o ște litiara pentru pisici.datăși

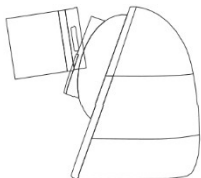

- 2** Faceți clic pe butonul "Clean/Pause" și globul se va roti în sensul acelor de ceasornic.

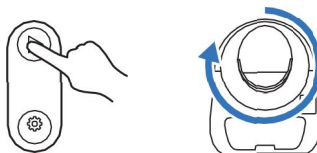


- 4** Scoateți sertarul pentru deșeuri, sigilați-l și aruncați litiara pentru pisici; puneți un nou sac pentru deșeuri și împingeți sertarul de nisip înapoi în poziția inițială.

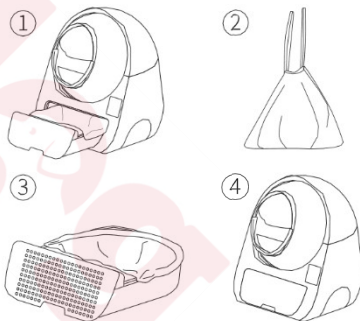




## [Curățare și atenție]

- 1** Opriti după golirea tăvii de nisip Consultați pașii pentru [Înlocuiți tot litiera pentru pisică].


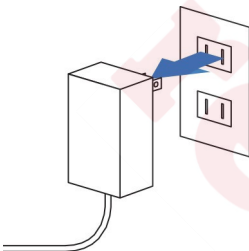


@


- 2** Îndepărtați capacul superior Dacă este un model de lux, vă rugăm să îndepărtați cablul de conectare așa cum se arată în ilustrație înainte de a îndepărta capacul superior.

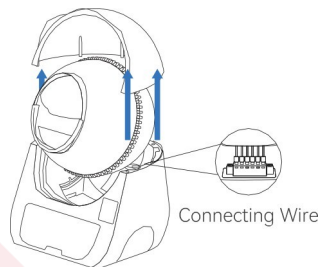


- 3** Scoateți globul (asigurați-vă că scoateți tija de susținere a arborelui rotativ de pe partea din spate a globului).

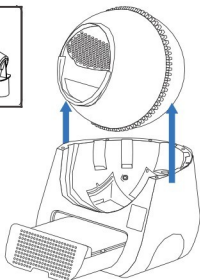


- 4** Scoateți sertarul pentru deșeuri și filtrul cu cărbune activ (recomandat, se recomandă să expuneți filtrul de cărbune activ la soare o dată pe lună și să îl înlocuiți la fiecare două luni).

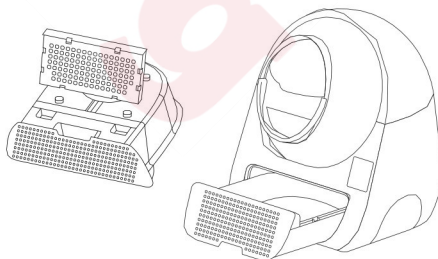



- 5** Globul și sertarul pentru deșeuri pot fi spălate direct (ștergeți bine și uscați după spălare).

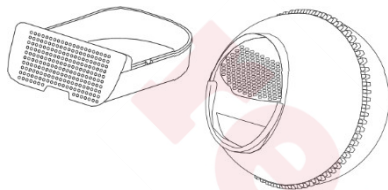



- 6** Capacul superior și baza pot fi șterse cu cârpe umede (nu pot fi spălate direct din cauza componentelor electronice din interior).

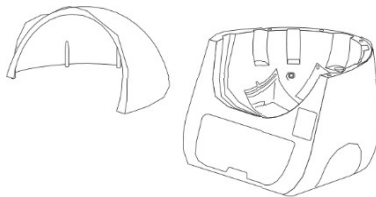

- 7** După curățare, introduceți un nou filtru cu cărbune activ înapoi în sertarul pentru deșeuri și sertarul de deșeuri și urmați pașii invers pentru a reasambla aparatul în mod corespunzător.

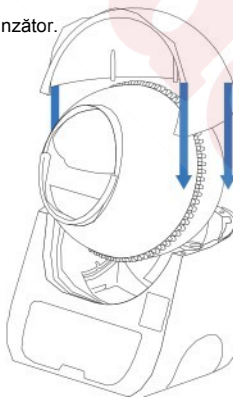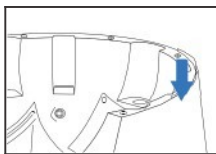


## [Rezolvarea problemelor]


| Trouble                                                                                                                        | Solution                                           | Steps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Înteruperea funcționării din cauza protecției împotriva radarelor, protecției împotriva cântăririi, sarterului de deșeuri plin | Anulați manual                                     | Faceți clic o dată pe butonul Curățare/Pauză.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Procesul de oprire cauzat de protecția anti-capcană a fost declanșat.                                                          | Anulare manuală                                    | Faceți clic o dată pe butonul Clean/Pause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cantitatea de litieră pentru pisică nu este corectă.                                                                           | Resetați litiera pentru pisică la ZERO<br>resetați | <p><b>1</b> Goliți întreaga litiera pentru pisici. </p> <p><b>2</b> Goliți întreaga litiera pentru pisici. </p> <p><b>3</b> Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de mod și eliberați-l după ce ați setat litiera pentru pisică la zero. Veți auzi 2 bipuri, Afișajul pentru modul manual și afișajul butonului de schimbare a modului bliț. </p> <p><b>4</b> Apăsați și mențineți apăsat butonul de mod din nou imediat și eliberați-l eliberați-l după ce ați auzit 2 bipuri. </p> |

5 Operațiune finalizată.

reeda
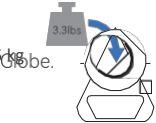
| Trouble                            | Solution           | Steps                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datele de cântărire sunt inexacte. | Calibrați cântarul | <p><b>1</b> Pregătiți obiectul de referință.<br/>Se poate utiliza un obiect de 1,5 kg, 3 sticle de apă de 0,5 litri.</p>                                                                                                                            |
|                                    |                    | <p><b>2</b> Opriti și reporniți.</p>                                                                                                                              |
|                                    |                    | <p><b>3</b> După ce globul începe să se rotească, așezați obiectul de 1,5 kg în vasul de cântărire.</p>                                                           |
|                                    |                    | <p><b>4</b> Apăsati și mențineți apăsat butonul de schimbare a modului și eliberați-l după două semnale sonore; indicatorul de schimbare a modului clipește.</p>  |
|                                    |                    | <p><b>5</b> Calibrarea cântăririi este completă atunci când indicatorul luminos de pe butonul modului de funcționare se aprinde continuu și se aude un semnal sonor.</p>                                                                            |

## [Accesorii]

| Name                   | Product pictures                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Căptușeală pentru coș  |  |
| Cutie filtru de carbon |  |
| Rampă                  |  |
| Litieră aglomerată     |  |
| Eliminator de mirosuri |  |

Puteți comanda produsele de mai sus de pe Amazon.com sau [www.catlinkus.com](http://www.catlinkus.com).



[Amazon.com](http://Amazon.com)

[Amazon.com](http://Amazon.com)



[www.catlinkus.com](http://www.catlinkus.com)

[www.catlinkus.com](http://www.catlinkus.com)

## [Specificațiile produsului]

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Denumire           | CATLINK AI tavă de gunoi (Pro -X) -SCOOPER |
| Model              | CL-07 / CL-08                              |
| Material principal | PP                                         |
| Dimensiuni         | 60 x 58 x 71 cm                            |
| Tensiune nominală  | 12V=                                       |
| Putere nominală    | 5W                                         |
| Gama aplicabilă    | Cat (1,5 - 10 kg)                          |
| Greutate           | 11 kg                                      |
| Standard aplicat   | GB 4706.1-2005                             |

## [Comparați modelele CATLINK]

| Functions                          | Pro-X Standard | Pro-X Luxury |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Nipht Lipht                        | X              | ✓            |
| Senzor de temperatură și umiditate | X              | ✓            |
| Nivelul de umplere al litierei     | X              | ✓            |
| Senzor de greutate                 | ✓              | ✓            |
| Senzor anti-capcană                | ✓              | ✓            |
| Senzor radar                       | ✓              | ✓            |
| Sterilizare UV                     | ✓              | ✓            |
| Deodorizare                        | ✓              | ✓            |

### NOTĂ:

Funcția de dezodorizare: Această funcție este activată implicit. Închiderea și setarea modului nu sunt acceptate.



## Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție

Aparatul este aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).

Parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire se pot modifica fără notificare prealabilă.

### Centrul de service și vânzări

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8 101  
00 Praga Republica Cehă  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)