


WICKEDBONE

Jucării interactive pentru câini și pisici

reedog

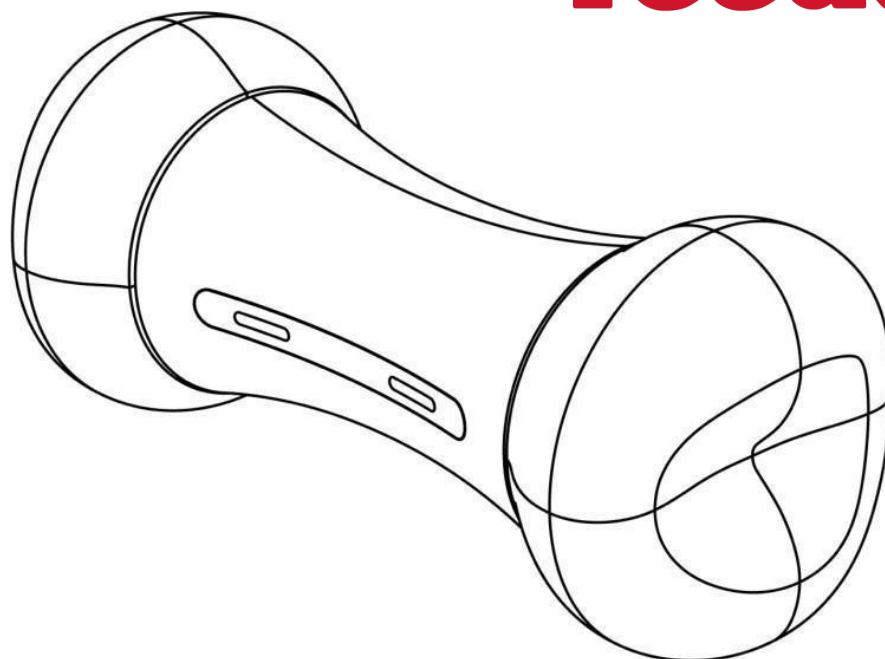


INSTRUCȚIUNI

Wickedbone este un os interactiv inteligent care stăpânește diverse funcții precum echilibru automat, detectarea atingerii, detectarea obstacolelor și emoții virtuale. Utilizatorii pot controla cu ușurință Wickedbone de pe dispozitivul lor mobil cu aplicația gratuită Wickedbone.

PLATA PACHETULUI

PACHET INCLUS	Cantitate
Os inteligent Wickedbone	1
Cablu de încărcare Micro USB	1
Manual	1

SCHEMA WICKEDBONE

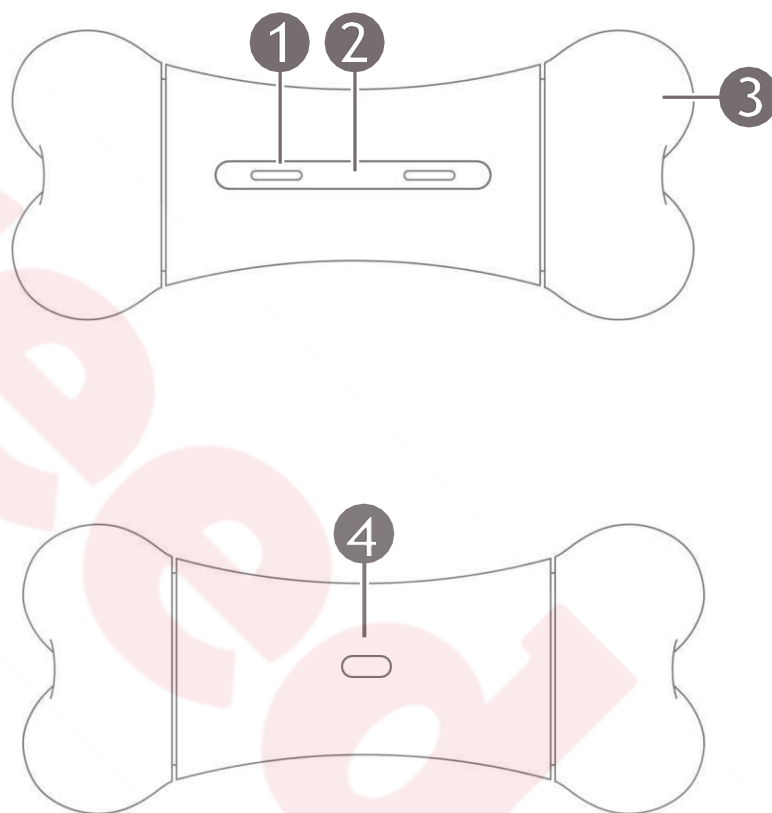

- 1 Control LED
- 2 Senzor
- 3 Pneumatică
- 4 Priză de încărcare pentru micro USB

DESCARCĂ APLICAȚIA WICKEDBONE

Cu aplicația Wickedbone puteți controla Wickedbone prin intermediul unui dispozitiv IOS sau Android.

Pentru a descărca și instala aplicația Wickedbone, scanați codul QR de mai jos sau căutați Wickedbone în App Store sau Google Play.

Aplicația Wickedbone acceptă iOS 9.0 (sau o versiune mai recentă) sau Android 4.4 (sau o versiune mai recentă).

ÎNCĂRCAȚI BATERIA

NOTĂ: Înainte de a utiliza Wickedbone pentru prima dată sau dacă nu l-ați folosit de mult timp, vă rugăm să îl încărcați mai întâi.

Bateria Wickedbone poate fi încărcată prin portul de încărcare micro USB. LED-ul indică starea de încărcare după cum urmează:

- Portocaliu care clipește încet: Încărcare
- Lumină verde: Încărcat complet

NOTĂ: Citiți instrucțiunile de siguranță ale bateriei din acest manual și respectați instrucțiunile de siguranță și avertismentele înainte de a utiliza, încărca, transporta și depozita acest produs.

ÎMPERECHEREA WICKEDBONE CU UN DISPOZITIV MOBIL

Procesul de împerechere este :

- Asigurați-vă că atât bateria Wickedbone, cât și dispozitivul mobil conectat sunt încărcate. Deconectați Wickedbone de la USB-ul de încărcare înainte de a-l conecta.
- Accesați pagina de setări Bluetooth a dispozitivului dvs. mobil și activați-o.
- Deschideți aplicația Wickedbone și atingeți butonul "Conectare".
- Conexiunea este realizată automat

Tabelul următor arată ce indică starea LED-urilor:

Turcoaz	Conectat la dispozitivul mobil
Galben intermitent rapid	Actualizare firmware

DESCARCĂ APLICAȚIA WICKEDBON

Alte culori și stări	Starea jocului și alte acțiuni
----------------------	--------------------------------

Reedog

MODUL DORMIRE

Apăsați "🔌" sau ieșiți din aplicația Wickedbone, Wickedbone se deconectează de la dispozitivul mobil și intră în modul de așteptare.

NOTĂ: Vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea Informații de siguranță din acest manual pentru mai multe detalii și instrucțiuni de siguranță.

pentru mai multe detalii și instrucțiuni de siguranță.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI MANIPULARE

Înainte de a utiliza Wickedbone, vă rugăm să citiți și să urmați toate informațiile de siguranță și instrucțiunile de utilizare de mai jos pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale.

⚠ AVERTISMENT :

- Wickedbone nu ar trebui să fie utilizat de persoane care nu înțeleg pe deplin riscurile asociate cu utilizarea sa, inclusiv, dar fără a se limita la: Copii în vârstă de 8 ani sau mai mici, persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor care ar putea afecta capacitatea unei persoane de a utiliza Wickedbone în siguranță.
- Wickedbone conține piese mici în interiorul dispozitivului care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici și animalele de companie. Păstrați Wickedbone și accesoriile sale la îndemâna copiilor sub 3 ani.
- Asigurați-vă că nu există pericole pentru siguranță, cum ar fi piese crăpate, deteriorate sau rupte în timpul funcționării Wickedbone, piese deteriorate sau rupte

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIE:

- Utilizați și depozitați Wickedbone într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 40 °C (32 °F până la 104 °F). Temperaturile scăzute sau ridicate pot cauza deteriorarea materialelor.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că Wickedbone și dispozitivul mobil conectat sunt încărcate și că toate celelalte componente funcționează corect.
- Nu utilizați Wickedbone în afara vederii. Pentru cea mai bună experiență de utilizare, păstrați distanța dintre dvs. și Wickedbone la 20 de metri.
- Nu utilizați Wickedbone în afara vederii. Pentru cea mai bună experiență de utilizare, păstrați distanța dintre dvs. și Wickedbone la 20 de metri.
- Asigurați-vă că nimeni nu se află la o distanță mai mică de 20 cm atunci când utilizați Wickedbone și păstrați o distanță de siguranță între Wickedbone și dvs. păstrați o distanță de siguranță între Wickedbone și oameni, animale și obiecte.
- Atunci când utilizați modul inteligent, păstrați o distanță de siguranță față de Wickedbone și concentrați-vă asupra tuturor obstacolelor posibile și direcționați Wickedbone pentru a evita posibilele coliziuni.
- Pentru a evita deteriorarea sau rănirea, nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să muște Wickedbone și accesoriile sale.
- Păstrați Wickedbone și accesoriile sale uscate. Nu utilizați dispozitive de încălzire externe, cum ar fi încălzitoare precum cuptoarele cu microunde sau uscătoarele de păr.
- Dacă Wickedbone este expus la apă sau alte lichide, scoateți-l imediat și depozitați-l într-un loc sigur și deschis. Păstrați o distanță sigură față de acesta până când este complet uscat.
- Pentru a reduce riscul de deteriorare sau rănire, nu încercați să îndepărtați capacul Wickedbone.

NOTĂ: Dacă Wickedbone este în modul inteligent, puteți ieși imediat din modul inteligent atingând pictograma stop sau ieșind din Wickedbone. Dacă conexiunea este deconectată, modul inteligent va fi, de asemenea, anulat automat.

CERINȚE DE MEDIU PENTRU FUNCȚIONARE

⚠ ATENȚIE :

- Evitați fluctuațiile drastice de temperatură sau umiditate atunci când utilizați Wickedbone, deoarece se poate forma condens pe sau în acesta.
 - Protejați Wickedbone de căldura excesivă și de lumina directă a soarelui.
 - Nu așezați Wickedbone pe aparate de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare.
 - Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale Wickedbone, nu îl utilizați în medii umede sau în apropierea câmpurilor magnetice.
 - Nu utilizați Wickedbone în condiții meteorologice nefavorabile, inclusiv ploaie, zăpadă, fulgere, grindină și alte condiții meteorologice extreme care pot provoca deteriorări sau șocuri electrice.
 - Țineți Wickedbone departe de obiecte de valoare și fragile în timpul funcționării.
- departe.

NOTĂ: Utilizați Wickedbone pe o suprafață adecvată. Deși Wickedbone poate rula pe o varietate de suprafețe, acesta funcționează cel mai bine pe suprafețe netede, plane și dure (covor, parchet, gresie sau beton).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII

△ AVERTISMENT :

- Wickedbone mă vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout. Wickedbone are o baterie încorporată care nu poate fi îndepărtată. Nu încercați să înlocuiți singur bateria pentru a evita deteriorarea acesteia. Bateriile litiu polimer, cum ar fi bateriile Wickedbone, sunt periculoase. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la incendiu sau la deteriorarea proprietății.
- Utilizarea unui adaptor de încărcare sau a unei baterii reîncărcabile neautorizate sau incompatibile poate duce la incendii, explozii sau alte pericole.

CONSUMUL BATERIEI

- Dacă bateria ia foc, nu utilizați apă pentru a o stinge. Stingeți toate bateriile cu litiu cu nisip sau cu un extingtor cu pulbere uscată.
- Nu permiteți bateriei să intre în contact cu lichide sau elemente corozive. Nu utilizați bateriile în ploaie sau în apropierea surselor de umiditate. Orice contact cu apa poate duce la incendiu, scurgere a bateriei sau explozie.
- Dacă bateria se scurge, nu permiteți ca materialul care se scurge să intre în contact cu pielea goală sau cu ochii. Dacă lichidul bateriei intră în contact cu pielea sau cu ochii, clătiți zona afectată cu apă timp de cel puțin 15 minute și apoi solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă este o baterie unică, nu permiteți materialului unic să intre în contact cu pielea goală sau cu ochii. Dacă lichidul intră în contact cu ochii dumneavoastră sau cu bateria, clătiți zona afectată cu apă timp de 15 minute și apoi solicitați imediat asistență medicală.
- Nu dezamblați, perforați, zdrobiți sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu aruncați bateriile, deoarece acestea ar putea fi deteriorate și posibil nu mai sunt sigure pentru utilizare sau încărcare.
- Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui, la un încălzitor, foc sau alte surse de căldură pentru o perioadă lungă de timp, foc sau alte surse de căldură.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

- Înainte de încărcare, asigurați-vă că portul de încărcare micro USB nu este blocat (de ex. de păr, fibre de îmbrăcăminte, apă (de exemplu, de păr, fibre de îmbrăcăminte, apă, ulei, nisip, pământ etc.)).
- Încărcarea bateriilor în afara acestui interval de temperatură (între 0 °C și 40 °C (32 °F și 104 °F)) poate duce la timpi de încărcare mai lungi, incendii, deteriorarea bateriilor sau explozii.
- Nu lăsați bateria nesupravegheată în cazul unui accident neașteptat. Dacă bateria pare să se umfle sau începe să scoată fum, opriți imediat încărcarea. Deconectați cu atenție Wickedbone de la cablul de încărcare USB și așezați bateria într-un loc sigur și deschis. Observați-o până când se răcește.
- Țineți bateria departe de toate materialele inflamabile și combustibile în timpul încărcării.
- Dacă bateria este descărcată, încărcați-o cât mai curând posibil.

DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL BATERIEI

- Bateriile litiu polimer sunt sensibile la temperatură. Atunci când utilizați și depozitați bateriile, respectați intervalele de temperatură corecte pentru siguranța dumneavoastră și performanța maximă a bateriei.
- Nu lăsați sau depozitați Wickedbone într-o mașină sau alt vehicul în climatele calde, deoarece temperatura din vehicul poate crește rapid peste intervalul adecvat pentru depozitare. Nerespectarea acestei reguli poate duce la incendii, răniri sau daune materiale.
- Protejați bateria de mediile umede, nisipoase sau prăfuite.
- Nu atingeți bateria cu obiecte metalice atunci când o depozitați sau o transportați.
- Intervalul de temperatură adecvat pentru depozitarea și transportul bateriei Wickedbone este între 22° și 28°C.
- Nu depozitați bateria într-un mediu de peste 40°C.
- Dacă bateria este depozitată pentru perioade mai lungi (mai mult de 3 luni), încărcați-o cel puțin o dată la două luni pentru a-i menține durata de viață.
- Nu transportați bateriile deteriorate

ELIMINAREA ȘI RECICLAREA

- Aruncați bateria în containerele de reciclare specifice bateriilor sau la centrele de reciclare corespunzătoare. Respectați reglementările locale și de mediu atunci când aruncați bateriile.


SĂNĂTATE

- Pentru a reduce riscul de dureri de cap, pene de curent, convulsii și oboseală oculară, evitați utilizarea prelungită, țineți controlerul dispozitivului inteligent departe de ochi, utilizați Wickedbone într-o cameră bine luminată și faceți pauze frecvente.
- Dacă efectuați activități repetitive, cum ar fi jocurile pe controlerul dispozitivului inteligent, este posibil să simțiți ocazional disconfort la nivelul mâinilor, brațelor, umerilor, gâtului sau altor părți ale corpului.
Evitați jocurile în exces. Se recomandă ca părinții să își monitorizeze copiii pentru o joacă adecvată. Luați pauze frecvente și, dacă simțiți disconfort în timpul sau după o astfel de utilizare, întrerupeți utilizarea și solicitați asistență medicală.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Wickedbone nu este rezistent la apă, nu îl introduceți în apă și nu îl clătiți. Puteți să îl scoateți în direcția săgeții și să îl curățați sau să îl înlocuiți:

Înainte de curățare și întreținere, opriți acest produs și deconectați toate cablurile.

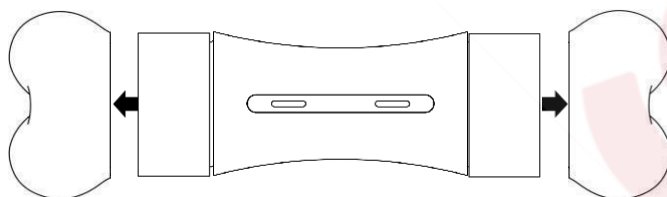

NOTĂ: Inspectați Wickedbone în mod regulat pentru a depista eventualele pericole, cum ar fi piese crăpate, deteriorate sau rupte în alt mod. Pentru a reduce riscul de deteriorare sau rănire, nu încercați să efectuați singuri întreținerea Wickedbone; vă rugăm să adresați toate solicitările de service neobișnuite departamentului nostru de servicii pentru clienți. Dacă apare o astfel de deteriorare, nu utilizați Wickedbone până când acesta nu poate fi înlocuit sau reparat.

FIRMWARE UPDATE

Utilizați aplicația Wickedbone pentru a actualiza firmware-ul Wickedbone. Actualizați firmware la cea mai recentă versiune pentru a asigura securitatea și cea mai bună

performanță. Urmăți pașii de mai jos pentru a actualiza firmware-ul:

- Obțineți versiunea firmware-ului Wickedbone conectând dispozitivul dvs. mobil la Wickedbone.
- Dacă versiunea firmware a Wickedbone-ului dvs. nu este cea mai recentă, aplicația Wickedbone va actualiza firmware-ul automat.
- În timpul procesului de actualizare a firmware-ului, LED-ul clipește în galben, vă rugăm să nu închideți aplicația Wickedbone în timpul acestui proces.
- După o actualizare de firmware reușită, dispozitivul mobil se reconectează automat la Wickedbone, iar LED-ul se aprinde în albastru-verde.

NOTĂ: Vă rugăm să confirmați că firmware-ul Wickedbone a fost actualizat la cea mai recentă versiune. Asigurați-vă că bateria Wickedbone este încărcată la cel puțin 50% atunci când actualizați firmware-ul. După finalizarea actualizării firmware-ului, puteți verifica dacă actualizarea a avut succes prin verificarea numărului de versiune al firmware-ului actualizat.

Pentru a face acest lucru, mergeți la > Aplicația Wickedbone - Setări

Despre

App.

-

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-garanție

Dispozitivul este autorizat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă **marcajul CE**. Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul www.reedog.ro. Parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire se pot modifica fără notificare prealabilă.

Centrul de service și vânzări

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga
Republica Cehă
Telefon: +49 176 34 433 212
E-mail: info@reedog.ro