



REEDOG RS11

Ultrahangos kiképző nyakörv kutyáknak 2 az 1-ben

2IN1 ULTRASONIC DOG TRAINING COLLAR



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

I. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Nem alkalmas agresszív kutyák számára. Ne használja ezt a készüléket, ha kutyája agresszív vagy hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak gazdájuknak vagy másoknak. Ha nem biztos abban, hogy ez a készülék megfelelő-e kutyája számára, kérjük, konzultáljon állatorvosával vagy képesített kutyakiképzővel.

- Figyelmeztetés az ultrahanggal kapcsolatban: Az adókészüléket nem szabad 30 cm-nél közelebb használni az emberi fülhöz, ha ultrahangos üzemmódban működik.
- **Csak 6 hónapnál idősebb és 3,6 kg-nál nagyobb súlyú kutyák számára alkalmas.**
- NE HASZNÁLJA, ha a kutya vagy a nyakörv nedves.
- NE TARTSA LENYOMVA az impulzus- vagy rezgégombot 10 másodpercnél tovább.
- A kutya nem szabad, hogy nyüssítsen vagy pánikba essen a stimuláció hatására. Ha ez megtörténik, a stimulációs szint túl magas – térjen vissza az előző szintre, és ismételje meg a folyamatot.
- NE TÖLTSE a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- KIZÁRÓLAG kutyák számára készült. Gyermekek által nem használható.
- A készülék nem játék, és kizárólag felelős felnőtt személy kezelheti.

FIGYELEM

A képzés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az abban leírt utasításokat.

Az alábbi figyelmeztetések segítenek abban, hogy kutyája biztonságban és kényelemben legyen. A legtöbb kutya kényelmesen viseli a nyakörvet, de egyesek érzékenyek lehetnek a kontaktpontok által okozott nyomásra.

- Rendkívül fontos, hogy a képzés során Ön és kutyája is biztonságban legyenek. A kutyának pórázon kell lennie (a pórázt ne csatlakoztassa a vevőkészülékhez). A póráz legyen elég hosszú ahhoz, hogy a kutya megpróbálhasson üldözni egy tárgyat, de elég rövid is, hogy ne érje el az utat vagy más veszélyes területet. Önnek fizikailag is képesnek kell lennie visszatartani a kutyát, ha megpróbálna üldözésbe kezdeni.
- A bőr károsodásának kockázata: A vevőkészülék megfelelő felhelyezése kulcsfontosságú. A túl szorosra húzott vagy túl sokáig viselt nyakörv bőrsérüléseket okozhat.
- NE HAGYJA a vevőkészüléket a kutyán napi 12 óránál hosszabb ideig. Amennyiben lehetséges, 1–2 óránként módosítsa a vevő pozícióját a kutya nyakán. Ellenőrizze a megfelelő illeszkedést, hogy elkerülje a túlzott nyomást. Kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat.
- Soha ne rögzítsen pórázt a vevőkészülékhez, mert az túlzott nyomást gyakorolhat a kontaktpontokra. Tisztítsa meg heti rendszerességgel a kutya nyakát, valamint a vevő fém érintkezőit nedves ronggyal.
- Naponta ellenőrizze a kontaktpontok környékét bőrkütiés vagy nyomásnyom jelei után kutatva. Ha bőrirritációt vagy nyomás okozta elváltozást észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul. Ha a probléma 48 óránál tovább fennáll, keresse fel állatorvosát.
- A vevőkészülékkel ellátott nyakörv IP67 vízállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár 1 méteres vízmélységig, legfeljebb 30 percig vízbe meríthető. Ha elmerült vagy nedves, ne használja a készüléket.

II. A CSOMAG TARTALMA



Adókészülék



Vevőegység



Használati útmutató



Nyakörv




Fém elektródák



Szilikonsapkák



Teszt dióda

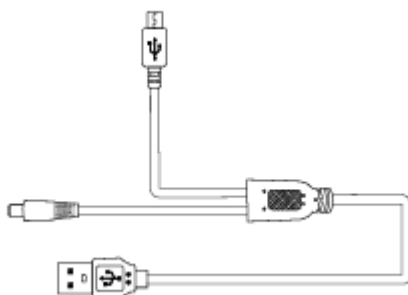

Töltőkábel




Csuklópánt




III. TERMÉKLEÍRÁS

ADÓKÉSZÜLÉK

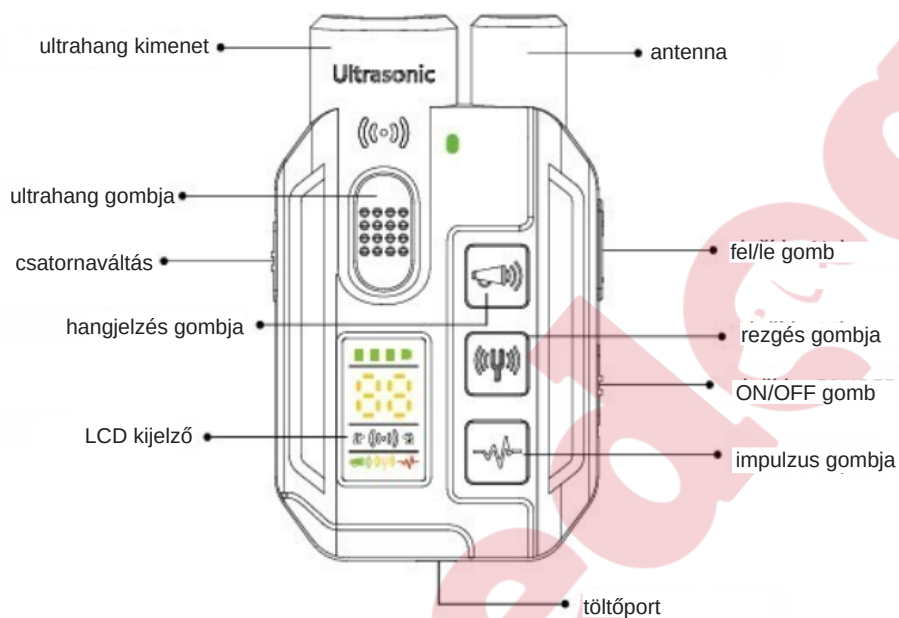


LCD KIJELZŐ

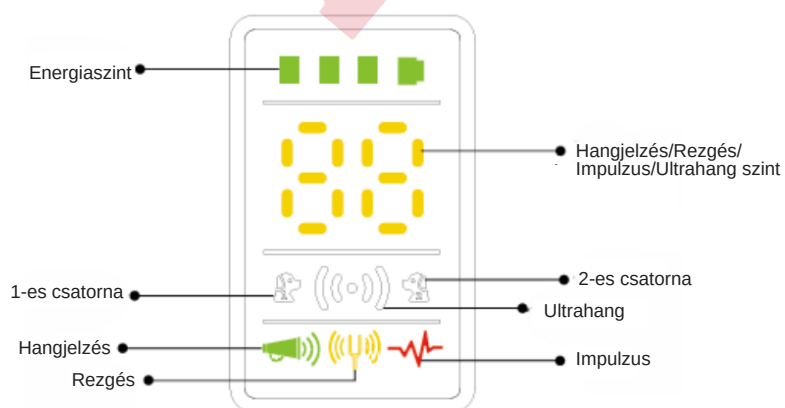


Megjegyzés: az adókészülék egy perc tétlenség után alvó üzemmódba kapcsol.

VEVŐEGYSÉG

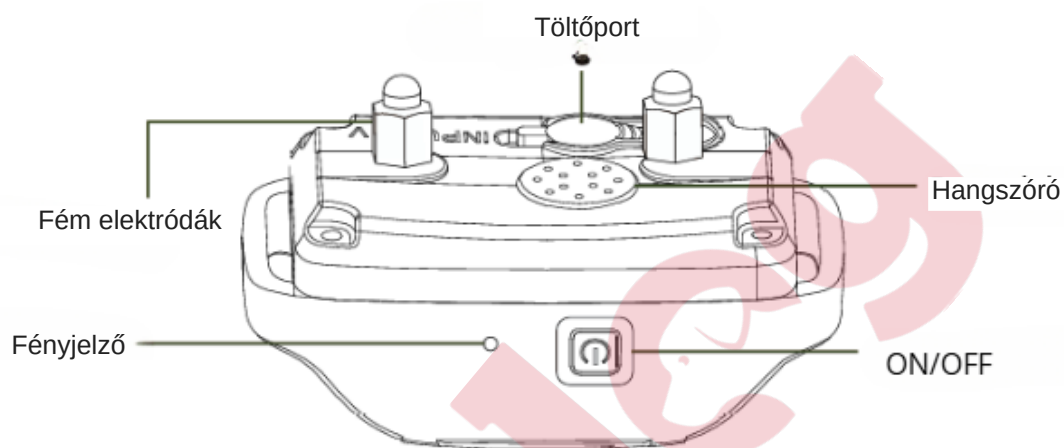


IV. GYORS ÚTMUTATÓ

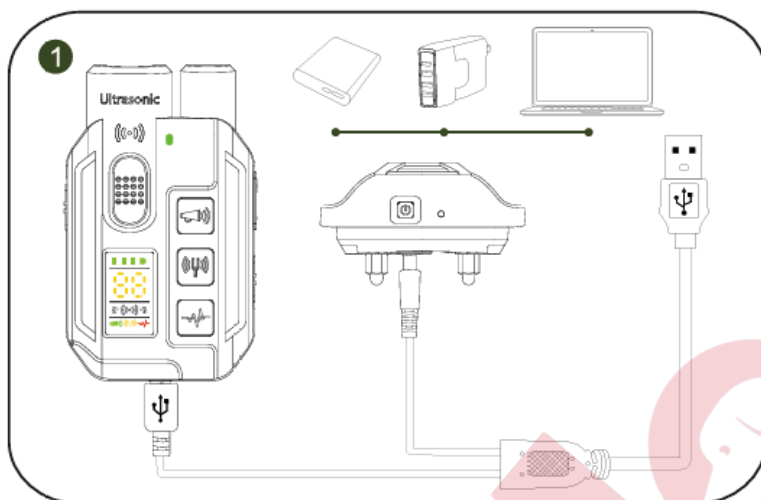


Töltse a vevő- és az adókészüléket 2–3 órán keresztül a csomagban található töltőkábelrel.

Megjegyzés: A fenti képen látható töltő, powerbank és egyéb töltőkészülékek nem tartozéka a csomagnak.

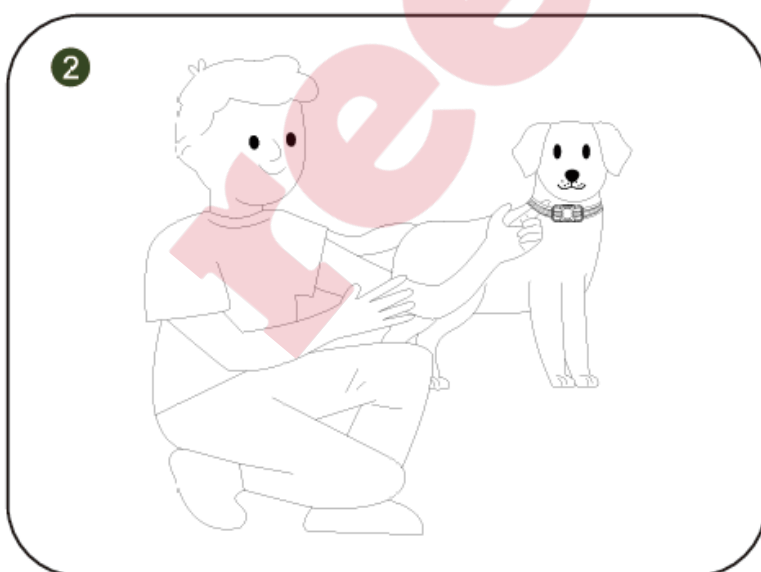


Ültesse le a kutyát, majd helyezze fel rá a vevőkészüléket úgy, hogy a nyakörv és a kutya nyaka között kis hézag maradjon. A fém elektródákat a kutya nyakának közepére helyezze úgy, hogy érintkezzenek a bőrrel.

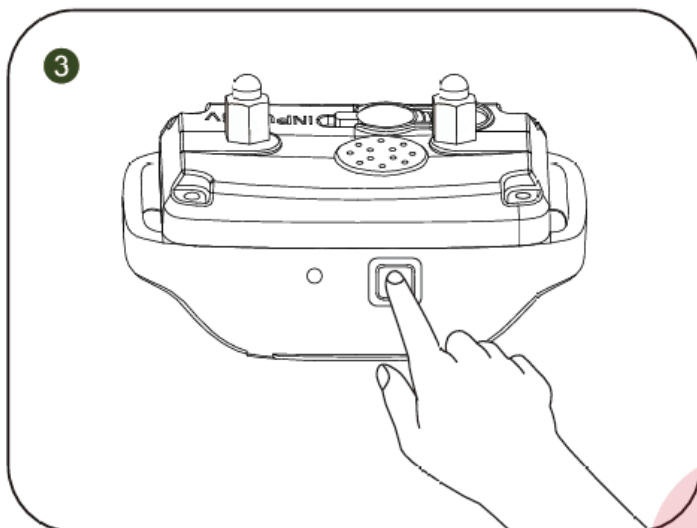

Kapcsolja be a vevőkészüléket az ON/OFF gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával. Egy hangjelzés és rezgés jelzi, hogy a vevő be van kapcsolva. Ezt követően a zöld jelzőlámpa rendszeresen villog.



Az adókészülék bekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót ON állásba. Az LCD kijelző kivilágít.







Figyelmeztetés az ultrahanggal kapcsolatban: Az adókészüléket ultrahangos üzemmódban nem szabad 30 cm-nél közelebb használni az emberi fülhöz.


Az ultrahang szintjének beállításához először nyomja meg az Ultrahang gombot, majd a FEL/LE gombbal növelje vagy csökkentse a kívánt szintre.

Megjegyzés: (1) Ajánlott az 1-es (alacsony) szinttel kezdeni. Ha a kutya nem reagál, próbálja meg a 2-es (közepes) vagy a 3-as (erős) szintet. A kijelzőn megjelenik az aktuális szint száma. Az ultrahang maximális hatótávolsága 15 méter. Kérjük, ezen a távolságon belül használja, különben előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

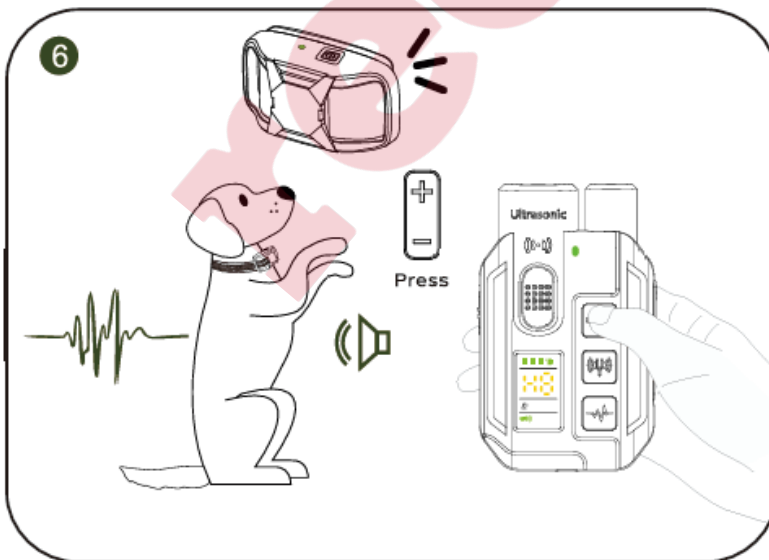


Hangjelzés: Nyomja meg a Hang gombot, ekkor a távirányító zöld jelzőfénye gyorsan felvillan. A vevőkészülék figyelmeztető hangot ad ki, és a vevőn található zöld LED lámpa is világít. A figyelmeztető hang szintjének beállításához először nyomja meg a Hang gombot, majd a FEL/LE gombbal növelje vagy csökkentse a kívánt szintre.




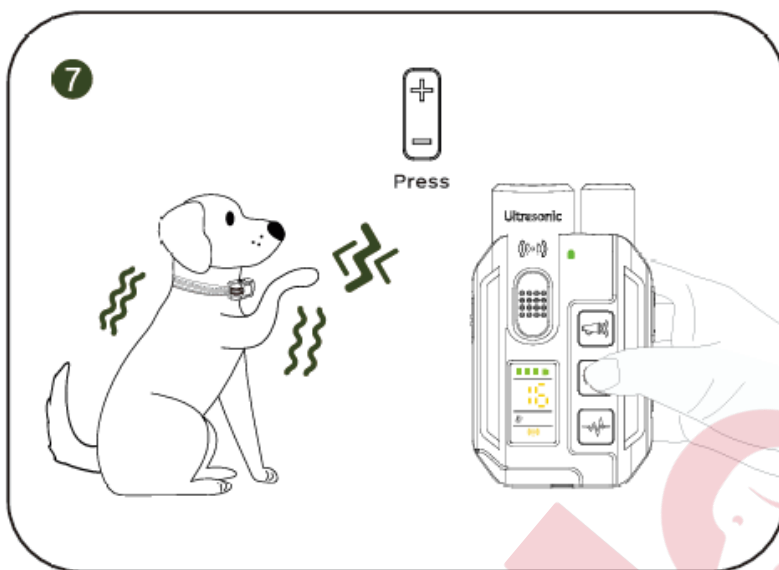


Rezgő parancs: Nyomja meg a Rezgés gombot, ekkor a távirányító zöld jelzőfénye gyorsan felvillan. A vevőkészülék rezegni fog, és a vevőn található zöld LED lámpa is világít. A rezgés erősségének beállításához először nyomja meg a Rezgés gombot, majd a FEL/LE gombbal növelje vagy csökkentse a kívánt szintre.

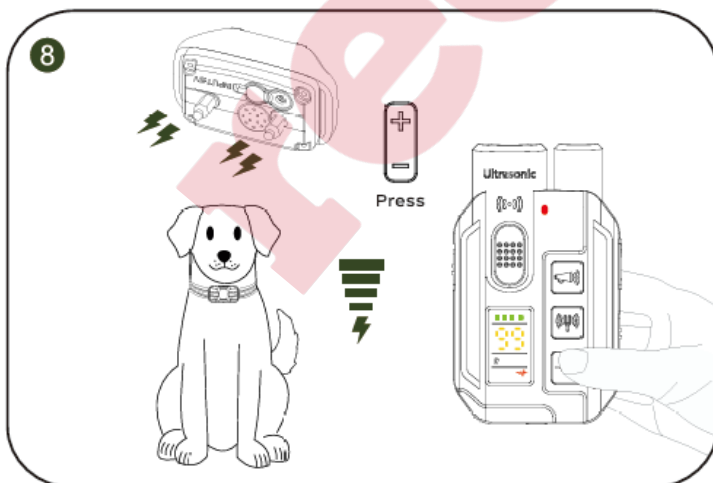

Stimuláló parancs: Nyomja meg az Impulzus gombot, ekkor a távirányító piros jelzőfénye gyorsan felvillan. A vevőkészülék impulzust ad le, és a vevőn található zöld LED lámpa is világít. Az impulzus erősségének beállításához először nyomja meg az Impulzus gombot, majd a FEL/LE gombbal növelje vagy csökkentse a kívánt szintre.

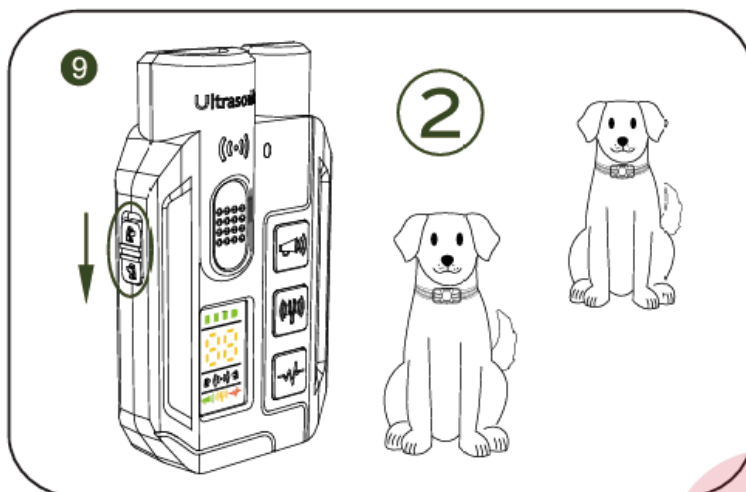


A csatorna megváltoztatásához tolja el a csatornaválasztó kapcsolót, amely az adókészülék bal oldalán található.
Ez a készülék akár 2 kutya kiképzésére is alkalmas.

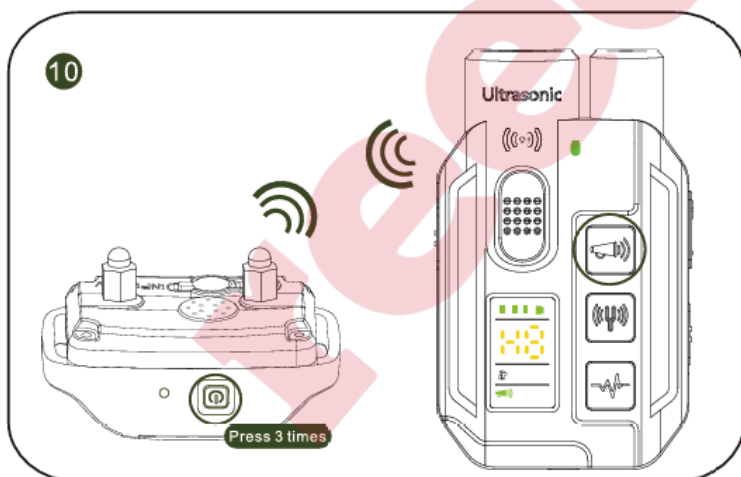

Az adó és vevő párosítása: 1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot a vevőkészüléken 2 másodpercig. Kapcsolja be az adókészüléket az ON kapcsoló eltolásával.
2. A vevőkészüléken nyomja meg az ON/OFF gombot háromszor a párosítási mód aktiválásához. Hallani fog egy sípolást, és a jelzőfény zölden világítani kezd. Ezt követően 10 másodperce van a párosítás befejezésére.

Nyomja meg az adókészüléken a Hang, Rezgés vagy Impulzus gombot. A vevő ennek megfelelően reagál, ami jelzi, hogy a párosítás sikeresen megtörtént. További részletekért lásd a „VI. Párosítás” fejezetet.

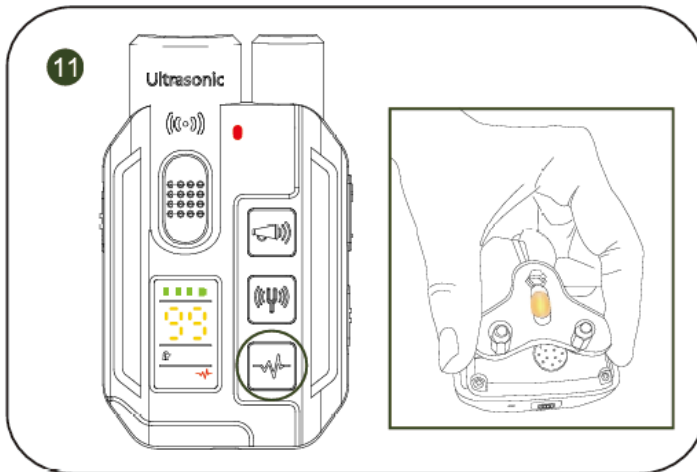

A vevőkészülék tesztelése tesztdióda segítségével:

1. Kapcsolja be a vevőkészüléket.
2. Helyezze a tesztizzót a vevőkészülék fém elektródáihoz úgy, hogy a tesztizzó fém vezetékének közvetlen érintkezésben kell lennie mindkét fém elektróda felső részével.
3. Nyomja meg az Impulzus gombot az adókészüléken.
4. Ha a vevő megfelelően működik, a piros tesztdióda villogni fog. Magasabb impulzusszinteknél a tesztdióda fényesebben fog villogni.

Megjegyzés: Az ujjával való teszteléshez érintse meg külön-külön mindkét fém elektróda felső részét, hogy zárt áramkört hozzon létre. Mindig a legalacsonyabb impulzusszintről kezdje a tesztelést a sérülések elkerülése érdekében.

HOGYAN MŰKÖDIK A KÉSZÜLÉK

A kiképző nyakörv könnyen használható a fejlett LCD kijelzőnek köszönhetően, amely pontosan mutatja az aktuális stimulációs szintet.

A nyakörv segítségével póráz nélkül is irányíthatja kutyáját. Az adó egyszerű gombnyomásával jelet küld a kutya vevőkészülékére vagy ultrahangos hangot bocsát ki, ami hatékonyan felkelti a kutya figyelmét. A kutya biztonságos, de érezhető stimulációt kap.


A kutya gyorsan megtanulja a viselkedése és a korrekció közti összefüggést, így hamarosan jobb nevelésű lesz. A nyakörv biztonságosnak, kényelmesnek és hatékonynak bizonyult kistestű és nagytestű kutyafajták esetében egyaránt.

Ha a távirányítót következetesen és helyesen használja, a kutya megtanítható bármilyen alapvető engedelmisségi parancsra, és segít a nem kívánt viselkedés korrigálásában is.

V. BEÁLLÍTÁSOK

1. TÖLTSE FEL A KÉSZÜLÉKET

A vevőt és az adót a csomagban található töltőkábel segítségével töltsse, amíg a jelzőfény folyamatosan zöld színre vált — ez körülbelül 2–3 órát vesz igénybe.

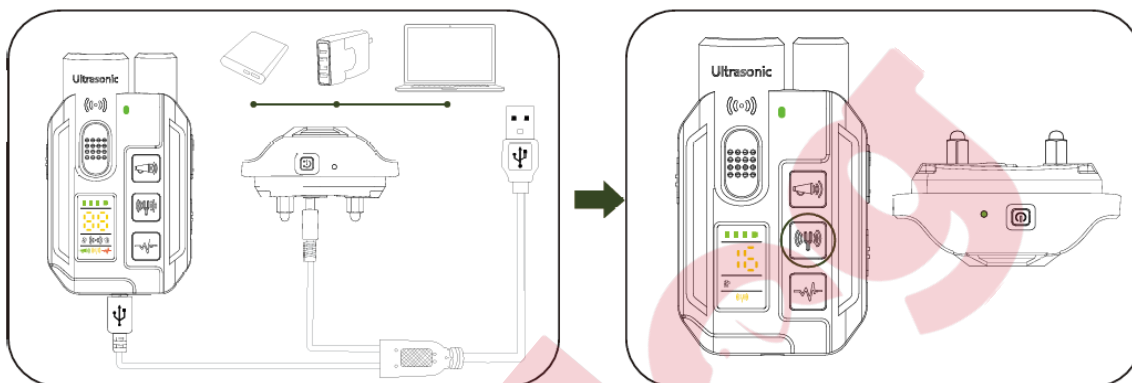

Megjegyzés:


- (1) A töltő, powerbank és egyéb töltőeszközök, amelyek a fenti képen láthatók, nem tartozékai a csomagnak.
- (2) Töltéshez mindig a csomagban található töltőkábelt használja! Más töltőkábelek nem biztos, hogy alkalmasak erre a kutyakiképző nyakörvre, és akár elektromos károsodást is okozhatnak.
- (3) A kutyakiképző nyakörv CSAK 5 V-os névleges feszültségű tápegységet támogat. Nem megfelelő töltő használata esetén:

Vevő nyakörv: gyors figyelmeztető hangot ad, és a töltés automatikusan leáll.


Adókészülék: a töltés automatikusan leáll, és a jelzőfény gyorsan pirosan villog.

2. A KÉSZÜLÉK KI-/BEKAPCSOLÁSA


Kapcsolja be az adót az oldalsó kapcsoló „ON” állásba tolásával. Az LCD kijelző zölden világít.

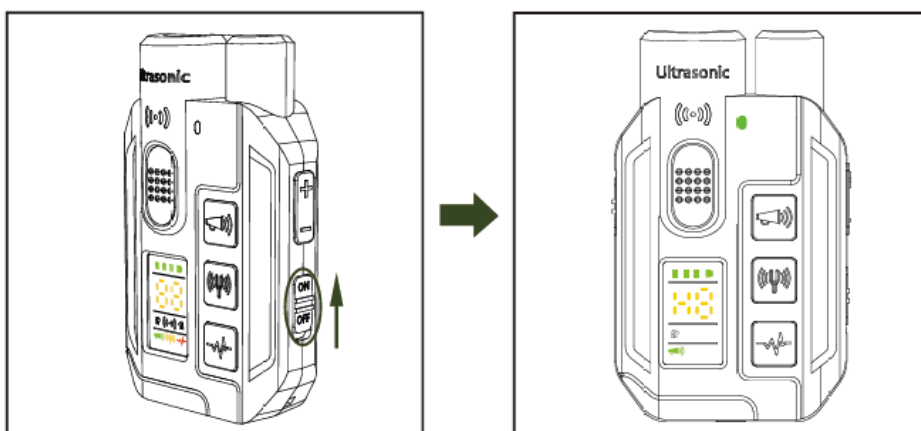


Kapcsolja ki az adót az oldalsó kapcsoló „OFF” állásba tolásával. Az LCD kijelző kialszik.

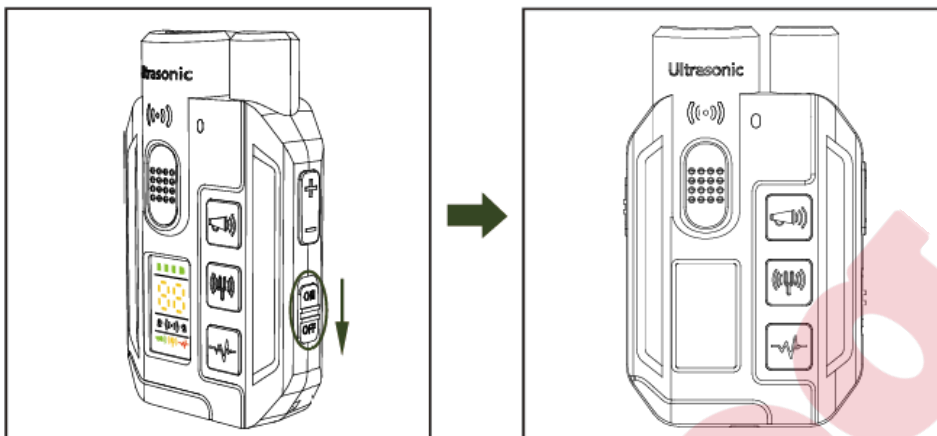

Kapcsolja be a vevőt az ON/OFF gomb 2 másodpercig tartó lenyomva tartásával. Egy rövid sípolás és rezgés jelzi a bekapcsolást, a zöld LED jelzőfény pedig rendszeresen villog.

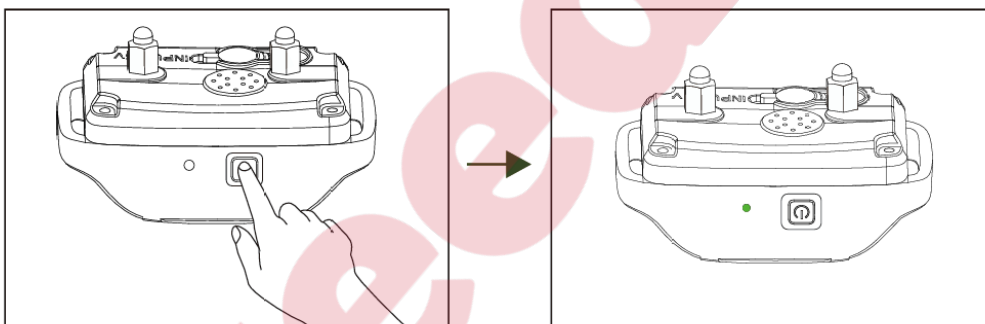

Kapcsolja ki a vevőt az ON/OFF gomb 2 másodpercig tartó lenyomva tartásával. A hosszú sípolás jelzi a kikapcsolást, és a zöld LED jelzőfény kialszik.

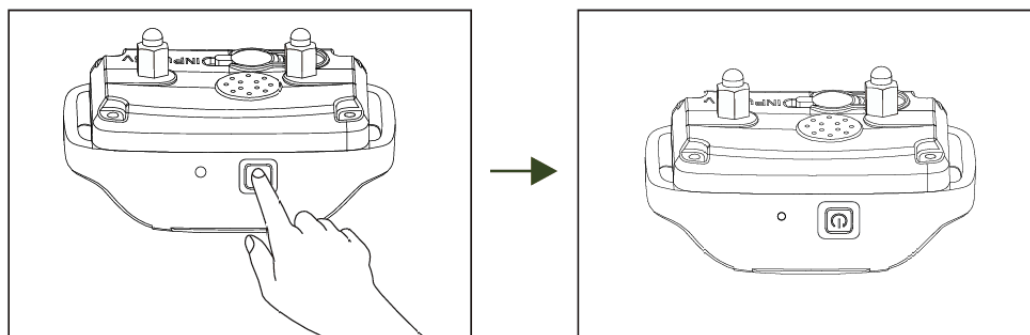


VI. KIKÉPZŐ FUNKCIÓK

1. ULTRAHANG


Nyomja meg az ultrahang gombot, ekkor az ultrahang kibocsátó port ultrahangos jelet ad ki. Ha 10 másodpercig nyomva tartja az ultrahang gombot, a készülék automatikusan kikapcsolja az ultrahangot.

Az ultrahangnak összesen 3 szintje van. Az ultrahang szintjének beállításához először nyomja meg az ultrahang gombot, majd a FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt szintet.

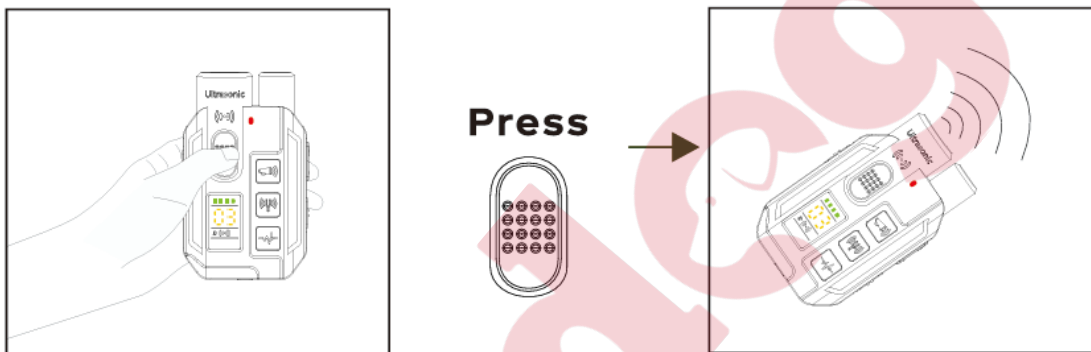

2. HANGJELZÉS


Nyomja meg a hangjelzés gombot, ekkor a vevőnyakörv figyelmeztető hangot ad ki. Ha a hangjelzés gombot 10 másodpercig nyomva tartja, a hangjelzés automatikusan kikapcsol. A kiképzéshez összesen 8 hangszint áll rendelkezésre. A hangszint beállításához először nyomja meg a hangjelzés gombot, majd a FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt szintet.

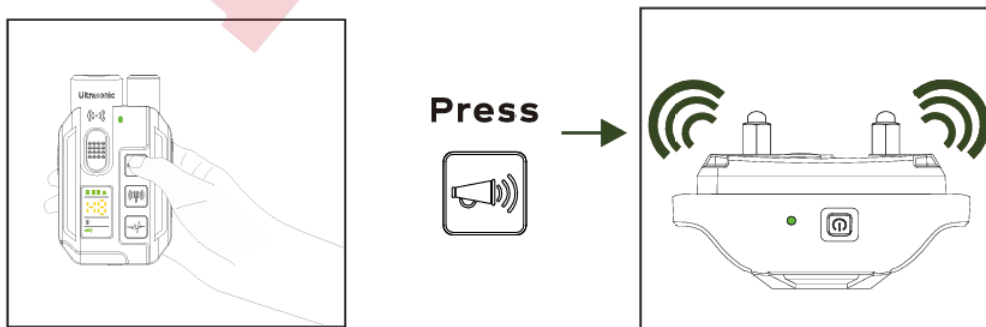

3. REZGÉS

Nyomja meg a rezgés gombot, ekkor a vevőnyakörv rezegni fog. Ha a rezgés gombot 10 másodpercig nyomva tartja, a rezgés automatikusan kikapcsol.



Összesen 16 rezgési szint áll rendelkezésre. A rezgési szint beállításához először nyomja meg a rezgés gombot, majd a FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt szintet.

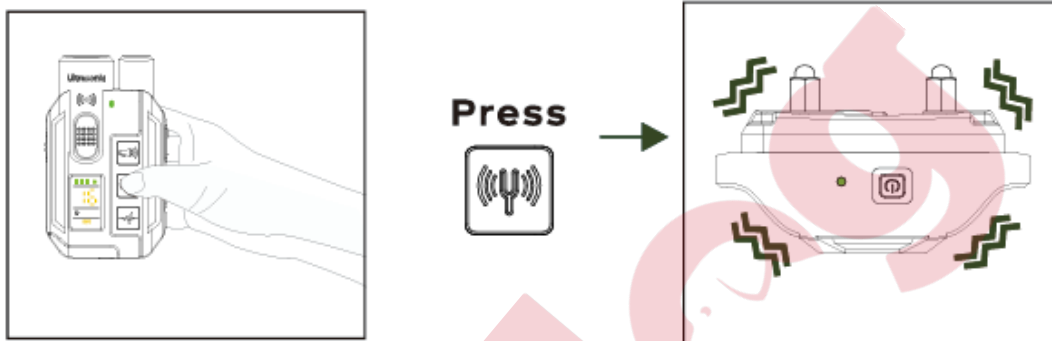

4. IMPULZUS

Nyomja meg az impulzus gombot, ekkor a vevőnyakörv impulzust bocsát ki. Ha az impulzus gombot 10 másodpercig nyomva tartja, az impulzus automatikusan kikapcsol.


Összesen 99 impulzusszint áll rendelkezésre. Az impulzus szintjének beállításához először nyomja meg az impulzus gombot, majd a FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt szintet.

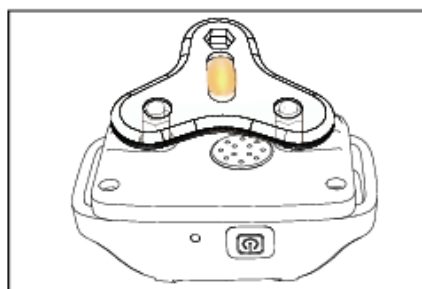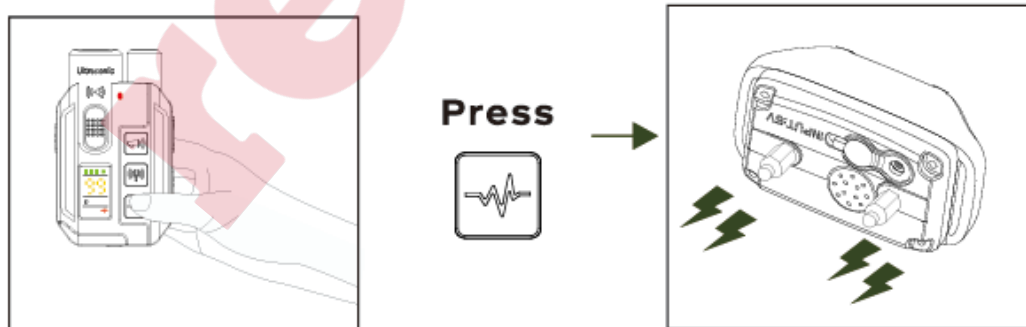

Az impulzus funkció első tesztelésekor helyezze a tesztdiódát a kontaktpontokra. Az izzó felgyullad, ami azt jelzi, hogy az impulzus funkció működik, és magasabb impulzus szinteknél az izzó fényereje nő.

5. CSATORNAVÁLTÁS

Ha két vevőt párosított, használja a bal oldalon található csatornaváltó kapcsolót a vezérelni kívánt vevő kiválasztásához.

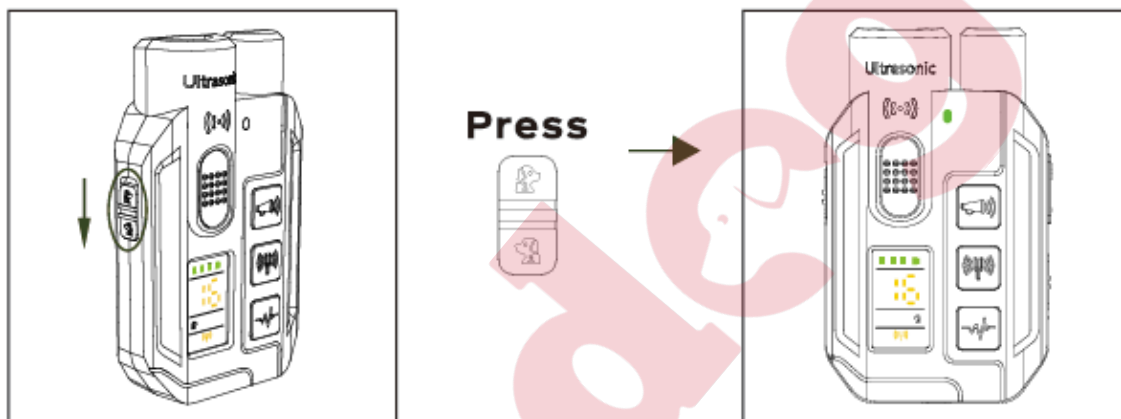


Megjegyzés: Az adókészülék egy perc inaktivitás után energiatakarékos alvó üzemmódba kapcsol.


VII. A VEVŐEGYSÉG FELHELYEZÉSE

FONTOS:


A vevőegység helyes rögzítése és elhelyezése elengedhetetlen a hatékony kiképzéshez. A fém elektródáknak, melyeket vezető szilikonborítás fed, közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével a nyak alatti részen. A megfelelő rögzítés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy a vevő ki van kapcsolva.
2. Hagyja, hogy a kutya négy lábon álljon, vagy teljesen feküdjön le (A).
3. Helyezze a vevőt a kutya nyakára, közel a füléhez. A fém elektródákat helyezze a kutya nyaka aljára középre úgy, hogy érintsék a bőrt (B).
Megjegyzés: Néha szükséges lehet a szőrzet egy kis részét levágni az elektródák körül a folyamatos érintkezés biztosítása érdekében.
4. A vevőnek szorosan kell illeszkednie, de mégis elég laza legyen ahhoz, hogy a szíj és a kutya nyaka közé egy ujj beférjen (C).
5. Hagyja, hogy a kutya néhány percig viselje a vevőt, majd ismét ellenőrizze a rögzítést. Ellenőrizze újra, amikor a kutya megszokja az eszközt.



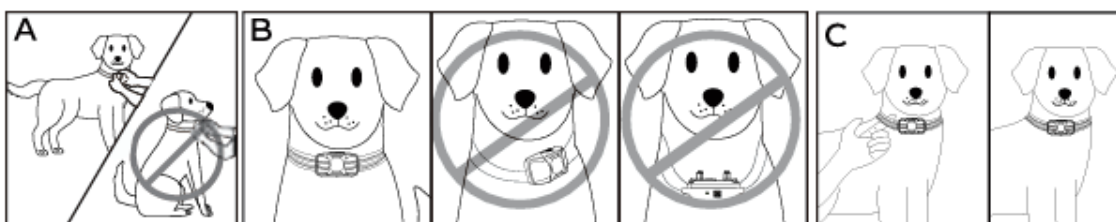

A vevőegység nyakörvre történő rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket a pánt átfűzésével:

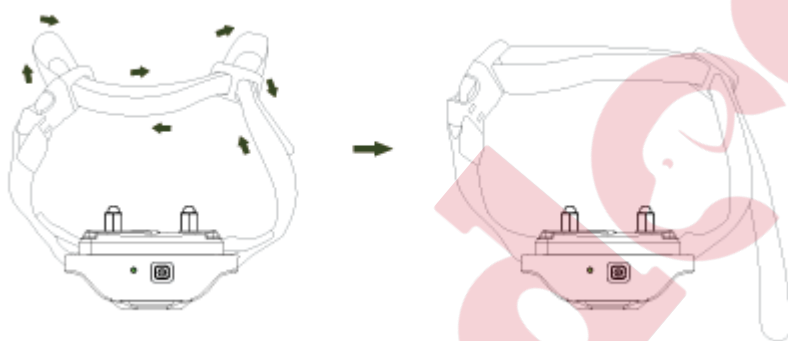


FIGYELMEZTETÉS:

- Ne hagyja a vevőegységet a kutya nyakán folyamatosan 12 óránál tovább.
- Soha ne rögzítse a pórát a nyakörvhöz.
- Soha ne húzza túl szorosra a vevőt a kutya nyakán.
- Ne nyírja le a kutya nyakán a szőrt, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vevőegység kényelmesen illeszkedik-e, hogy a kutya jól érezze magát.


VII. PÁROSÍTÁS

Ha a vevő nem reagál a távirányítóra, kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz:


1. Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot a vevőn 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kapcsolja be a távirányítót az oldalsó kapcsoló ON állásba csúsztatásával, a kijelző világítani kezd.

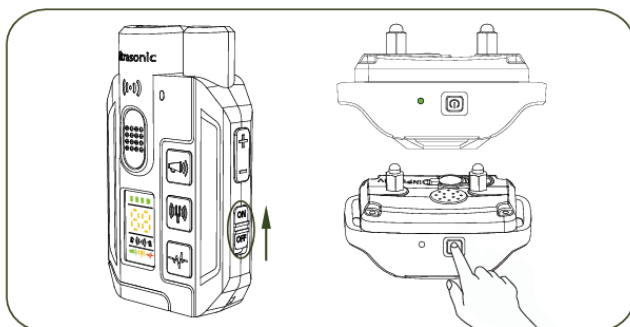

2. Nyomja meg háromszor egymás után az ON/OFF gombot a vevőn a párosítási módba lépéshez. Hallani fog egy sípolást, és a jelzőfény zölden felgyullad. Most 10 másodperce van a párosítás befejezésére.

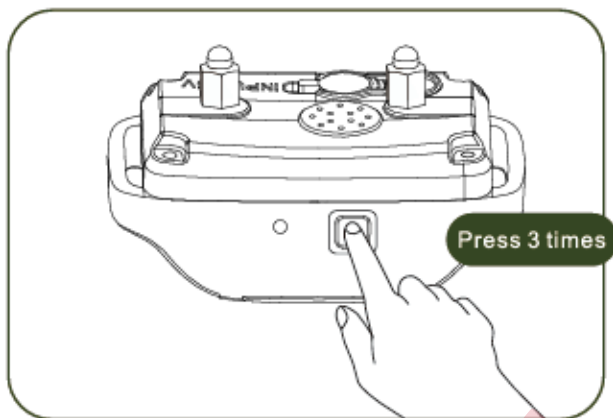

3. Nyomja meg a Hang, Rezgés vagy Impulzus gombot a távirányítón, és a vevő háromszor sípolni fog, valamint reagál az adott gomb megnyomására, ami azt jelenti, hogy a párosítási folyamat befejeződött.

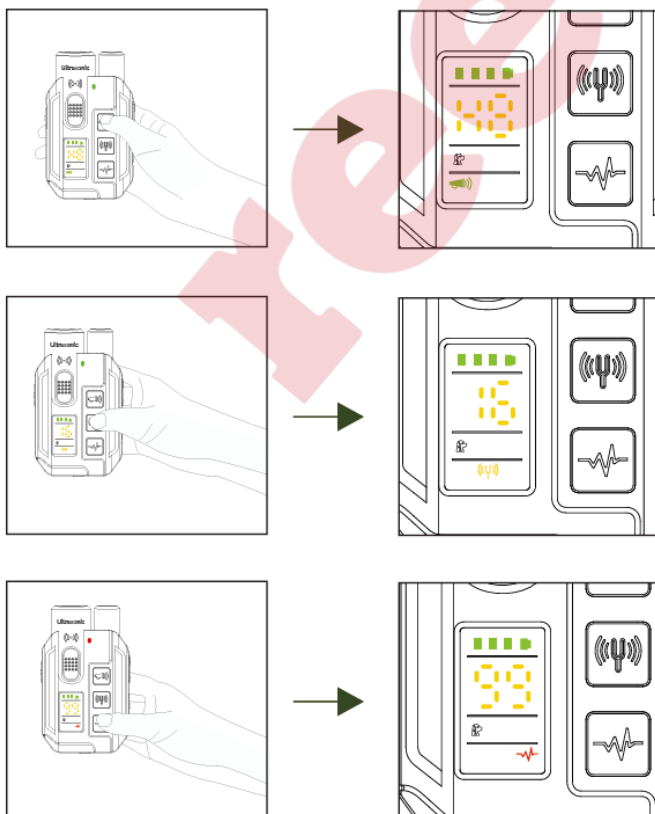


Tip:

A vevő gyárilag alapértelmezés szerint az 1-es csatornára van párosítva a távirányítóval. Ha új vevőt vásárol, azt a fenti utasítások szerint a 2-es csatornához is párosíthatja. A rendszer legfeljebb 2 vevőt képes párosítani 2 különböző csatornán. Ha a párosítás nem sikerül, annak oka lehet a jelzavarás. Kérjük, próbálja meg a párosítást egy másik helyszínen, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

IX. LCD KIJELZŐ ÉS FÉNYJELZŐK

TÁVIRÁNYÍTÓ

	hangjelzés
	rezgés
	impulzus
	ultrahang
	hangjelzés/rezgés/impulzus/ultrahang szintje
	energiaszint

FÉNYJELZŐK A TÁVIRÁNYÍTÓN

töltés	zöld jelzőfény rendszeresen villog
teljes töltöttség	zöld jelzőfény folyamatosan világít
megnyomva 	kivilágít a zöld jelzőfény
megnyomva 	kivilágít a zöld jelzőfény
megnyomva 	kivilágít a piros jelzőfény
megnyomva 	kivilágít a piros jelzőfény



JELZŐFÉNYEK A VEVŐEGYSÉGEN



Lassú villogás azt jelzi, hogy a vevő be van kapcsolva.

Gyors villogás azt jelenti, hogy a vevő éppen töltődik.

Még gyorsabb villogás azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony a vevőben.

reedog



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu