




Uživatelský manuál Wicked Mouse

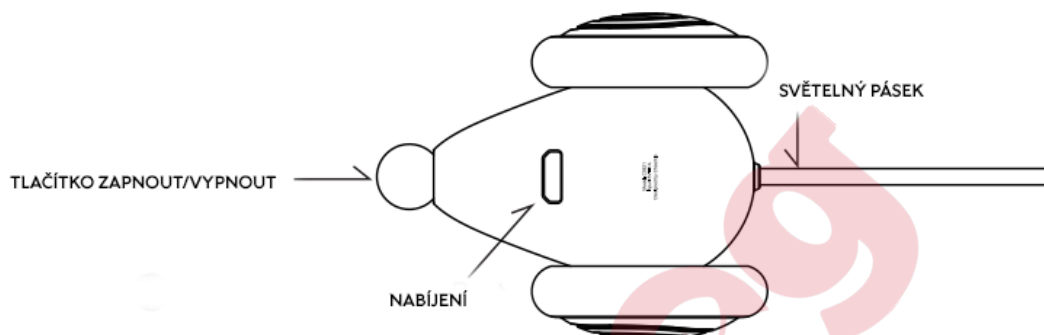


Jak začít?


Stisknutím a podržením tlačítka zapnout/vypnout na 3 sekundy zapnete hračku.



Various colors
(Game mode)

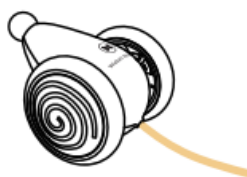


Yellow
(Sleep mode)

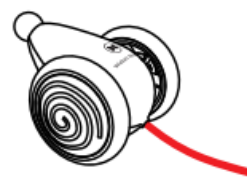

Red
(Low battery)

Myš si bude s vaší kočkou hrát 10 minut , pak bude 30 minut odpočívat. V režimu spánku budou 3 světelné proužky pomalu blikat žlutě. Během doby odpočinku ji lze dotykem vaší kočky znovu aktivovat a hrát si s ní dalších 10 minut.

Jak nabíjet?

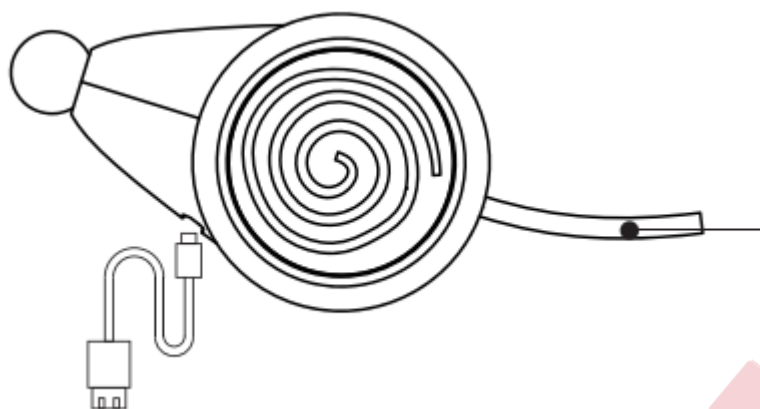

Žlutá - Nabíjení


Zelená - Nabito

Plné nabití trvá přibližně 1 hodinu.

Stiskněte a podržte tlačítko vypnout / zapnout, pokud 3 světelné proužky blikají červeně, nebo není žádná odezva, nabijte svou myš.

Pokud se wicked mouse přestane pohybovat a 3 světelné proužky blikají červeně po dobu 3 sekund během hraní, wicked mouse se za chvíli vypne, nabijte ji.

Parametry

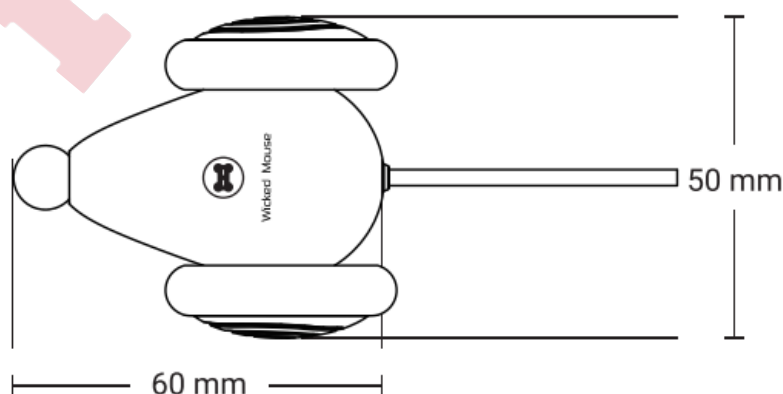

Rozměry: 60 x 50 x 36 mm

Hmotnost: 45 g

Baterie: 135 mAh

Vstup: 5V - 1A

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog