

reedog


NUM'axes



Canicom GPS2 | Elektronikus kiképző nyakörv GPS-el

Használati útmutató

Kézi vezérlőgombok funkciói

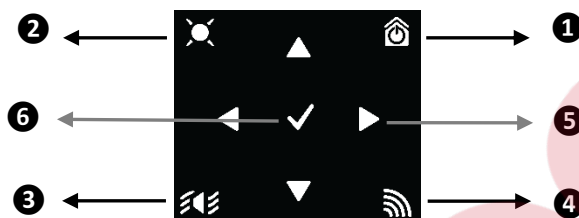

1	Be/Ki kapcsoló / Vissza vagy Főmenübe vissza gomb
2	Magas fényerejű LED-ek aktiválása (folyamatos vagy villogó) / Kiválasztás vagy megerősítés gomb
3	Rezgés- vagy hangjelzés gomb
4	Stimulációs gomb
5	Nyilak a menük közötti navigáláshoz
6	Megerősítés gomb / távirányító billentyűzár (hosszú nyomásra)

A helymeghatározó rendszer töltése

A rendszer használata előtt javasoljuk, hogy teljesen töltsen fel a nyakörvet és a kézi egységet. A teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.

A CANICOM GPS 2 készlet töltése előtt ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg a csatlakozókat egy puha, semleges oldatba mártott kendővel. Ez biztosítja a jó érintkezést a töltővel.


▪ A nyakörv töltése

- Csatlakoztassa a töltőt az USB kábelhez, majd dugja a konnektorba.
- Csatlakoztassa a nyakörv mágneses tápkábelét. FIGYELEM: a nyakörv töltés közben ki kell kapcsolni. Pár másodperc múlva a piros LED folyamatosan világítani kezd.
- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a nyakörv típusától függően a zöld LED folyamatosan világít, vagy a két LED (zöld és piros) folyamatosan világít.
- Válassza le a töltőt a nyakörvről, majd a konnektorból.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy a nyakörv töltés után azonnal válassza le.

Elektronikus iránytű kalibrálása

Időnként a távirányító kijelzőjén megjelenhet a következő üzenet: „current accuracy low” (az aktuális pontosság alacsony). Ilyen esetben újra kell kalibrálnia az iránytűt. Menjen a „Beállítások (Settings)” → 1 Iránytű kalibrálás (Calibrate compass) → OK (nyomja meg a  gombot). Válassza a Kalibrálás (Calibrate) → (nyomja meg a  gombot)

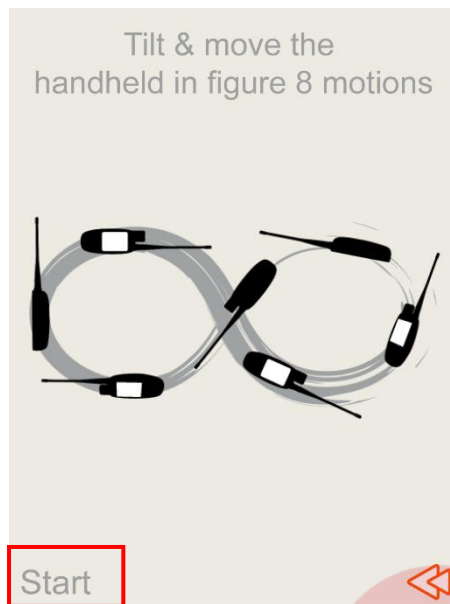

Nyomja meg a [ikon] → « Start » gombot

- Nyomja meg a « Start » gombot: megjelenik az « in progress... » (folyamatban...) üzenet. Mozgassa a kézi egységet nyolcas alakban, visszatérve a középpontba a megadott animációnak megfelelően. A kézi egység rezegni fog, jelezve, hogy az iránytű helyesen kalibrálódott.
- Megjelenik a „Current accuracy high” (aktuális pontosság magas) üzenet.
- Nyomja meg a [ikon] gombot a főmenübe való visszatéréshez.

Új funkciók az Oktatás (Education) menüben

A kutya száma

01

Válassza ki a kutyát, amelyen szeretne hatást gyakorolni, a billentyűzet [ikon] [ikon] nyilaival.

A kutya neve

Dog1

Állítsa be a nyakörv stimulációs szintjét a kívánt értékre a billentyűzet [ikon] [ikon] nyilaival.


Beep sound

Stimulation

Küldjön hangjelzést vagy rezgést a kiválasztott kutyának a [ikon] gomb megnyomásával.

Küldjön stimulációt a kiválasztott kutyának a [ikon] gomb megnyomásával.

Ha gyorsan megnyomja a rezgés/hangjelzés  vagy a stimuláció  gombot a távirányítón, a kijelzőn megjelenik a „sent” (elküldve) üzenet. Ez megerősíti, hogy a parancsot figyelembe vették. A figyelmeztetési mód hangjelzésről rezgésre, vagy fordítva történő váltásához nyomja meg hosszan a hangjelzés/rezgés gombot. Az narancssárga szimbólum jelzi a kiválasztott figyelmeztetési módot.

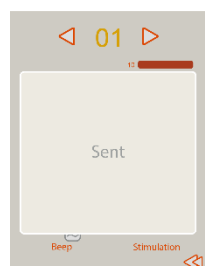


Nyomja meg a  gombot, hogy a kutya nyakörve hangjelzést adjon vagy rezgjen.




Nyomja meg a  gombot, hogy a kutya nyakörvére stimulációt küldjön.

Ebben az esetben a figyelmeztetés hangjelzéssel történik.

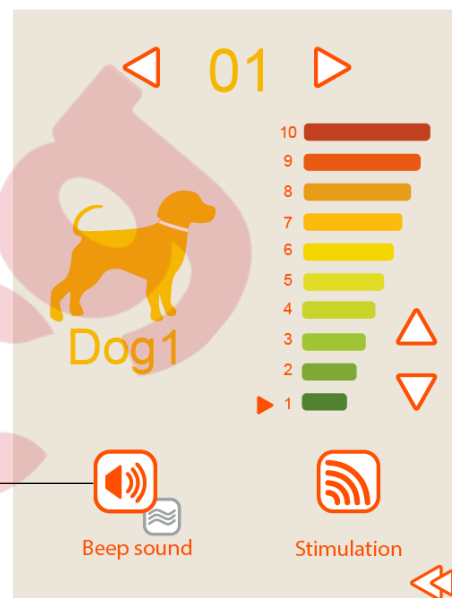

A képzési képernyőről a kiválasztott kutya nyakörvén lévő nagy fényerejű LED-eket is aktiválhatja.

A nagy fényerejű LED-ek folyamatos módban vannak bekapcsolva.

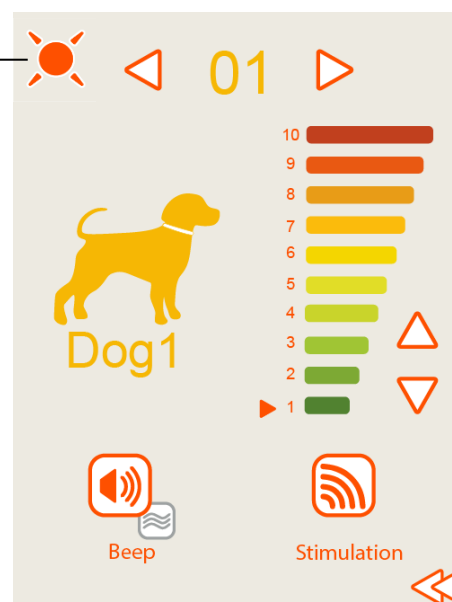

Nyomja meg röviden a LED gombot , hogy bekapcsolja/kikapcsolja a nyakörv LED-jeit.




A LED-ek folyamatos módról villogó módra váltásához nyomja le hosszan a LED gombot .

Nyomja le hosszan a LED gombot , hogy a nyakörv folyamatos LED-jeit villogó LED-ekre váltsa.



A nagy fényerejű LED-ek villognak.

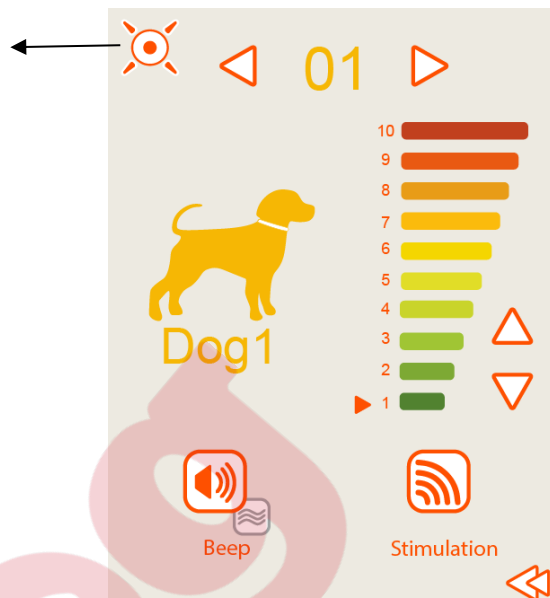

A kutya nyakörvén lévő LED-ek kikapcsolásához nyomja meg röviden a LED gombot .

Az Beállítások (Settings) menü új funkciói

A Beállítások (Settings) menü új funkciókat kínál, köztük egyet, amely kifejezetten jelzőkutyákhoz:

- **4. Jelzőkutya:**

- aktiválja vagy deaktiválja a távirányító rezgését, amikor a kutya jelez, és állítsa be a rezgés hosszát (1–5 másodperc között).
- aktiválja vagy deaktiválja a távirányító hangjelzését, amely szintén figyelmeztet, amikor a kutya megállt.

Mostantól a távirányítóval rezgetheti és hangjelzéssel jelezheti, ha a kutya megállt, vagy teljesen letilthatja ezt a funkciót.

- **5. Oktatás deaktiválása:**

- tiltsa le a képzési funkciót a stimuláció és/vagy rezgés blokkolásával. Ez azt jelenti, hogy az oktatási funkció a terméken már nem lesz aktív.

Látogasson el weboldalunkra: www.numaxes.com, ahol megtekintheti a teljes útmutatót.



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu