

reedog

NUM'axes




Canicom GPS2 | Elektronisches Trainingshalsband mit GPS

Bedienungsanleitung

DE _____

Funktionen Tastatur Fernbedienung

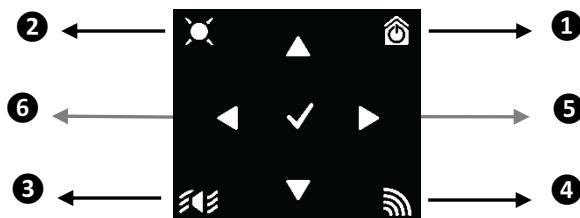

1	Ein/Aus, Zurück oder Zurück zur Startseite
2	Aktivierung der hochintensiven LEDs (fest oder blinkend)/Auswahl/ Bestätigung
3	Vibration oder Tonsignal
4	Stimulation
5	Pfeile zum Bewegen durch die Menüs
6	Bestätigung/Tastensperre der Fernbedienung (bei langem Drücken)

Laden des Geolokalisierungsets

Vor jeder Verwendung wird empfohlen, das Halsband und die Fernbedienung vollständig aufzuladen. Ein vollständiges Aufladen Ihres Gerätes dauert etwa 3 Stunden.

Vor dem Aufladen Ihres CANICOM GPS 2-Systems sollten Sie die Magnetanschlüsse überprüfen und bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einer neutralen Lösung reinigen. Dies stellt einen guten Kontakt mit Ihrem Ladegerät sicher.

▪ Aufladen des Halsbands

- Schließen Sie das Ladegerät an das USB-Kabel an und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.
- Schließen Sie das magnetische Netzkabel an das Halsband an. **WARNUNG: Das Halsband muss während des Aufladens unbedingt ausgeschaltet sein.** Nach einigen Sekunden leuchtet die rote LED dauerhaft.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet je nach Art des Halsbandes entweder die grüne LED dauerhaft oder beide LEDs (grün und rot) leuchten dauerhaft.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts vom Gerät und dann von der Steckdose ab.

Um die Lebensdauer Ihrer Batterie zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, das Halsband sofort nach dem Aufladen vom Stromnetz zu trennen.


Kalibrierung des elektronischen Kompasses

Manchmal erscheint auf dem Bildschirm Ihrer Fernbedienung eine Meldung: "Aktuelle Genauigkeit niedrig". In diesem Fall müssen Sie Ihren Kompass neu kalibrieren. Gehen Sie zu "**Einstellungen**" → **1 Kompass kalibrieren** → **OK** (mit der Taste) → **kalibrieren** (mit der Taste).



- **Drücken Sie auf Start:** Es erscheint eine Meldung in Bearbeitung.... Beschreiben Sie nun mit Ihrer Fernbedienung eine 8 und drehen Sie sie dabei auf halber Strecke um, wie in der Abbildung gezeigt. Die Fernbedienung vibriert, um Ihnen anzuzeigen, **dass Ihr Kompass richtig kalibriert ist.**
- Die Meldung "Aktuelle Genauigkeit hoch" wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste  , um zum Startmenü zurückzukehren.

Neue Funktionen im Menü Erziehungs

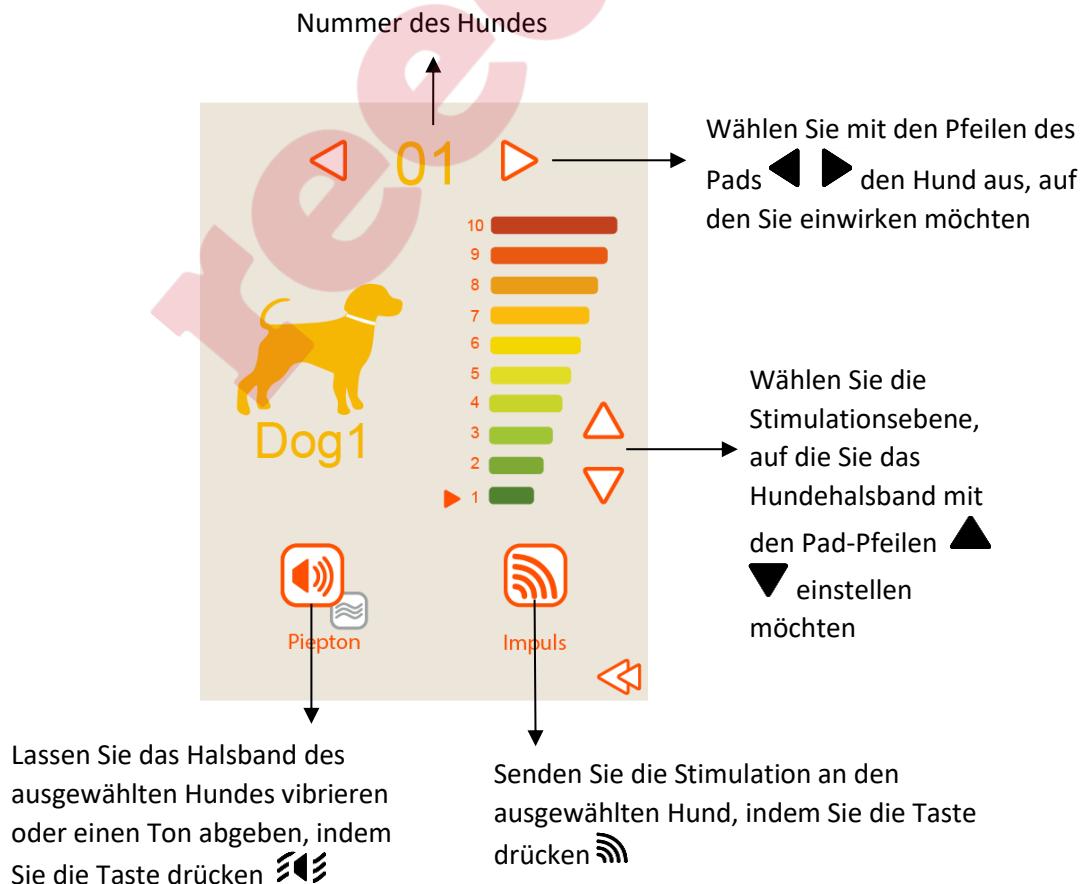

Wenn Sie schnell die Taste für Vibration/Tonsignal  oder Stimulation  auf Ihrer Fernbedienung drücken, erscheint die Meldung „gesendet“ auf dem Bildschirm Ihrer Fernbedienung. Dies bestätigt, dass der Befehl erfolgreich gesendet wurde.

Um den Warnmodus zu ändern, wenn Sie von Tonsignal auf Vibration oder umgekehrt wechseln möchten, **halten Sie die Taste für Tonsignal/Vibration lange gedrückt**. Das orangefarbene Symbol zeigt Ihnen den gewählten Warnmodus an.



Vom Erziehungsbildschirm aus können Sie auch die hochintensiven LEDs am Halsband des ausgewählten Hundes aktivieren.



Um von festen LEDs auf blinkende LEDs zu wechseln, halten Sie die LED-Taste lange gedrückt.



Drücken Sie kurz die LED-Taste, um die LEDs am Halsband des Hundes auszuschalten.

Neue Funktionen im Menü Einstellungen

Das Menü **Einstellungen** bietet Ihnen neue Funktionen, darunter eine speziell für Vorstehhunde:

- **4. Vorstehhund:**

- können Sie die Vibration auf Ihrer Fernbedienung ein- oder ausschalten, wenn Ihr Hund stillsteht, und die Dauer auswählen (von 1 bis 5 Sekunden).
- können Sie hier einen Signalton auf Ihrer Fernbedienung ein- oder ausschalten, der Sie ebenfalls warnt, wenn Ihr Hund stillsteht.

Können Sie nun also Ihre Fernbedienung vibrieren und piepen lassen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Ihr Hund stillsteht.

- **5. Ferntrainerfunktion deaktivieren:**

- können Sie die Ferntrainerfunktion vollständig deaktivieren, indem Sie die Stimulation und/oder die Vibrationen blockieren. Auf diese Weise wird die Ferntrainerfunktion auf Ihrem Produkt nicht mehr aktiv sein.

Besuchen Sie unsere Website www.numaxes.com für die vollständige Anleitung.

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem
Unserer Zeitrechnung. Alle notwendigen Unterlagen sind auf der Website verfügbar
Website: www.elektro-obojky.cz Änderungen der technischen Parameter,
Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicecenter und Vertrieb
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de

reedog