



PATPET T800 PRO

BEZDRÁTOVÝ OHRADNÍK



Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uchovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
- K obojku nikdy nepřipojujte vodítko; způsobuje nadměrný tlak na kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kovové hroty obojku vlhkým hadříkem.
- Pro pohodlí vašeho psa nasadte silikonové kryty na kontaktní body.
- Není vhodné pro agresivní psy.
- Obojek není hračka, udržujte obojek mimo dosah dětí.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a měl by být kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad vážící více než 3 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.
- Nepoužívejte obojek při hře se psem.
- Neodkrývejte kryt baterie obojku.

OBSAH BALENÍ


1. Vysílačka
2. Obojek s přijímačem
3. USB-C nabíjecí kabel
4. Krátké kontaktní body
5. Dlouhé kontaktní body
6. Testovací výbojka
7. Poutko na zápěstí
8. Uživatelský manuál

POPIS PRODUKTU

VYSÍLAČKA



DISPLEJ VYSÍLAČKY

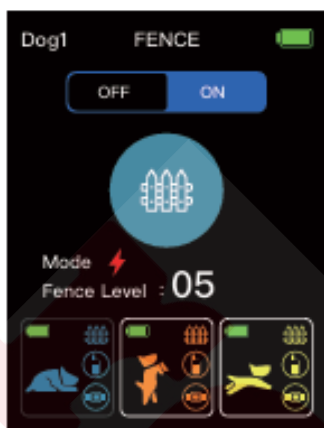


OHRADNÍK




VÝCVIKOVÝ OBOJEK



PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK

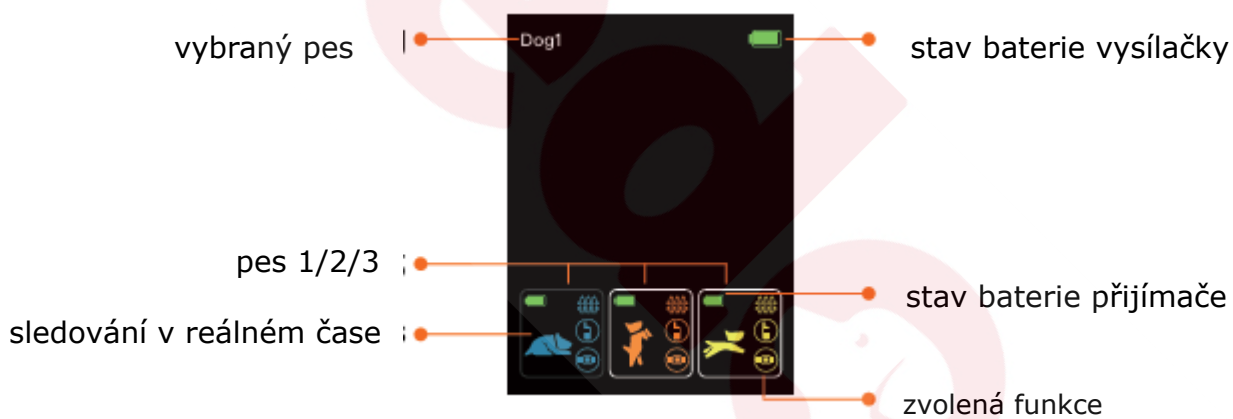

PŘIJÍMAČ

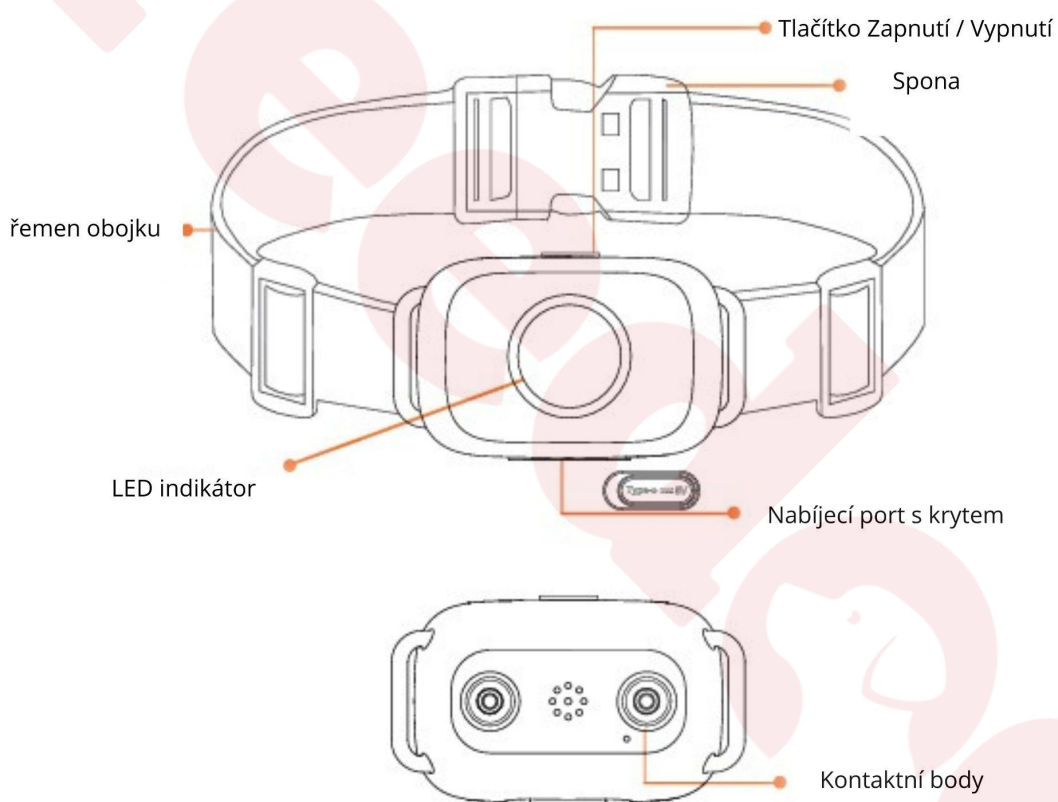


LED signalizace

- bílá pomalu blikající dioda - přijímač se nabíjí
- stálé bílé světlo - přijímač je plně nabitý
- bliká jednou za 5 sekund - přijímač funguje normálně
- bliká bílá dioda- je aktivní režim zvuku / vibrace / impulsu

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím plně nabijte

1. nabijte vysílačku: Nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C. Ikona stavu baterie zobrazuje pohybující se pruhy během nabíjení a plné pruhy po úplném nabití. Po odpojení nabíjecího kabelu se automaticky zapne.
2. nabijte přijímač: Nabijte pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C. Bílá LED dioda během nabíjení pomalu bliká a po plném nabití svítí nepřetržitě. Po odpojení nabíjecího kabelu se automaticky zapne.

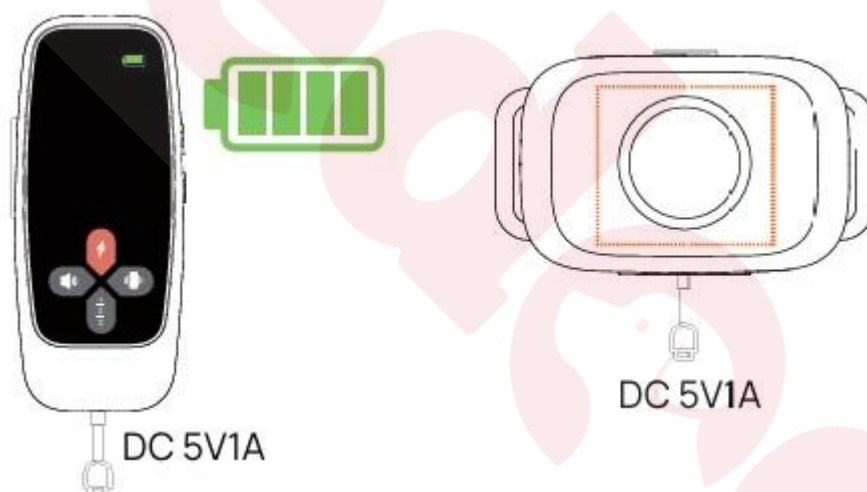

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PRODUKTU

Pokud neprovedete žádnou akci, je obojek defaultně nastaven na režim výcviku.

Zapnutí vysílačky: krátkým stisknutím tlačítka Zámku ji zapnete, dlouhým stisknutím tlačítka Zámku vypnete.

Zapnutí přijímače: krátkým stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí jej zapnete. Zařízení jednou pípne a jedno zavibruje. Dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí zařízení vypnete. Zařízení dvakrát pípne a dvakrát zavibruje.

Testovací režim zapnete stisknutím tlačítka Zapnutí, na displeji se zobrazí číslice 0. Poté napodobte psí štěkot do Senzoru mikrofону na zadní straně přijímače obojku.

JAK PŘEPÍNAT MEZI FUNKCEMI


Dlouhým stisknutím tlačítka Nastavení přejděte do režimu přepínání funkcí a poté krátkým stisknutím tlačítka Nastavení vyberte jednu ze 3 funkcí: výcvikový obojek, protištěkáci obojek, ohradník.



JAK SPÁROVAT VYSÍLAČKU S PŘIJÍMAČEM

Před použitím výcvikových a ohradníkových funkcí musí být vysílačka a přijímač úspěšně zpárovan. 1 vysílačka může být spárován až se 3 přijímači.


1. Zapněte vysílač a přepněte do funkce Výcviku.
2. Dlouze stiskněte tlačítko Pes 1/2/3 na vysílačce pro vstup do režimu přepínání kanálů a poté krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí kanálu.
3. Vypněte přijímač a dlouze stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí po dobu 3–5 sekund. Přijímač poté zavibruje a přejde do režimu párování. LED indikátor bude blikat 15 sekund.
4. Během 15 sekund stiskněte tlačítko Zvuk/Vibrace na vysílačce. Úspěšné párování potvrdí pípnutí. Po spárování vysílačka zobrazí úroveň nabití baterie přijímače. (Po uplynutí časového limitu opakujte výše uvedené kroky.)

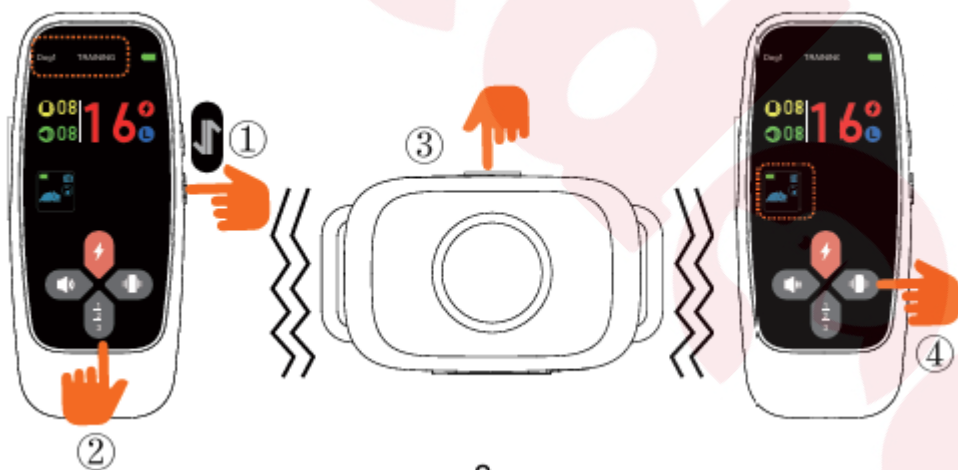


JAK POUŽÍVAT OHRADNÍK

Ve výchozím nastavení je funkce ohradníku deaktivována.

Zapnutí a vypnutí: Po zadání funkce ohradníku vyberte požadovaný kanál pro psa a poté krátce stiskněte tlačítko Zámku pro povolení nebo zakázání funkce.

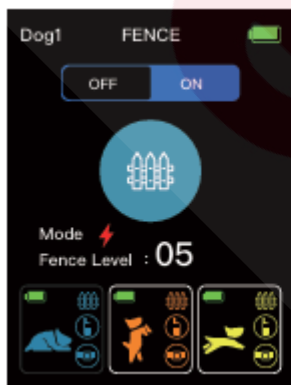

ZAPNUTÍ

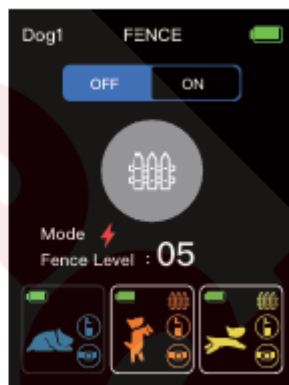

VYPNUTÍ

Poznámka: Protože tato funkce spotřebovává více energie, Prosím, vypněte ji, když ji nepoužíváte. Nastavení úrovně poloměru ohradníku: Pomocí tlačítek nahoru a dolů upravte **úroveň od 1 do 8**.

Poznámka: Každý pes může mít jinou úroveň nastavení. Před nastavením úrovně nejprve vyberte odpovídající psí kanál.

Úroveň ohradníku	Vzdálenost
Úroveň 1	3 m
Úroveň 2	6 m
Úroveň 3	9 m
Úroveň 4	15 m
Úroveň 5	21 m
Úroveň 6	27 m
Úroveň 7	33 m
Úroveň 8	60 m

Výše uvedené údaje ukazují maximální efektivní vzdálenost v otevřeném prostředí. V reálném provozu mohou překážky nebo rušení signálu snížit dosah. Vyzkoušejte si zařízení ve vlastním prostředí, protože skutečný výkon se může lišit.


Nastavení upozornění

Výchozí nastavení je vibrace. Krátkým stisknutím tlačítka vibrací nebo tlačítka impulsu můžete režimy přepnout. Když pes překročí hranici, obojek spustí varování a automaticky zvýší intenzitu z úrovně 1 na 6. Vysílačka okamžitě vydá zvukovou připomínku a ikona ohradníku odpovídajícího psa bude pomalu blikat.

Poznámka: Můžete také krátce stisknout tlačítko Zvuku, aby obojek nevydal varování, když pes opustí povolený poloměr ohradníku. Vysílačka stále vydá varování a majitel musí ručně spustit varování, aby psa přivolal.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI VÝCVIKU

Nastavení úrovně: Po vstupu do funkce výcviku vyberte požadovaný kanál pro psa a poté krátkým stisknutím tlačítka Nastavení přepínejte mezi režimy zvuku, vibrací a impulsu. Pomocí tlačítek nahoru/ dolů upravte úroveň zvuku, vibrací a impulsu.

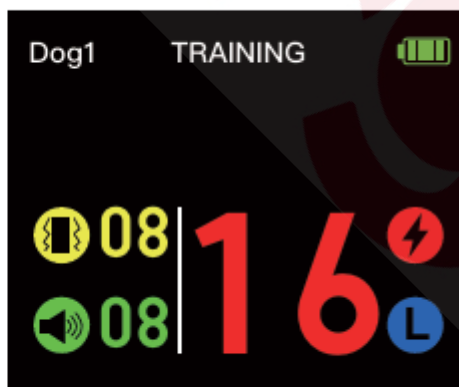

Výstraha zvukem: Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka Zvuku vydáte varování zvukem - 8 úrovní zvuku, každý s jinou výškou tónu

Výstraha vibrací: Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka Vibrací vydáte varování vibrací - 8 úrovní vibrací, vyšší úrovně značí silnější vibrace

Výstraha impulsem: Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka impulsu vydáte varování impulsem - 16 úrovní impulsu, vyšší úrovně značí silnější impuls
Zamknutí/odemknutí impulsu: Krátkým stisknutím tlačítka Zámku zamknete/odemknete režim impulsu.

JAK POUŽÍVAT PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK

Defaultně je obojek nastaven na automatické varování.

Zapnutí / Vypnutí protištěkáciho obojku: Po aktivaci funkce obojku proti štěkání vyberte požadovaný Kanál pro psa a poté krátkým stisknutím tlačítka Zámku funkci aktivujte nebo deaktivujte.



Výběr režimu varování: Ujistěte se, že je zapnutý režim protištěkáciho obojku, krátkým stisknutím tlačítka vibrace nebo statické elektřiny vyberte režim vibrace nebo impulsu. Tipy: Po spuštění varovného režimu se úroveň automaticky zvýší z 1 na 6, přičemž vyšší úrovně poskytují silnější varování.



Nastavení úrovně citlivosti: Pomocí tlačítek Nahoru/dolů upravte úroveň citlivosti v rozsahu od 1 do 5, přičemž vyšší úrovně jsou náchylnější ke spuštění.



SLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE



stání



chůze




běh




skákání

Tato funkce je účinná do vzdálenosti přibližně 180 metrů od vysílačky. Za touto vzdáleností se informace nezobrazí.


JAK NAINSTALOVAT KONTAKTNÍ BODY

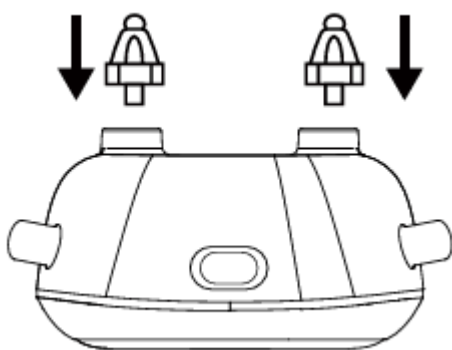

1. Nasadte kontaktní body

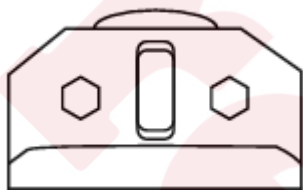

2. Vezměte testovací výbojku

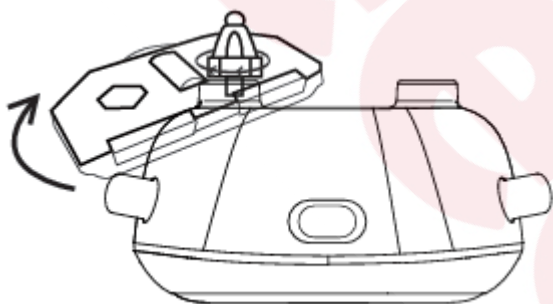


3. Pomocí testovací výbojky utáhněte kontaktní body

JAK POUŽÍT TESTOVACÍ VÝBOJKU


Ujistěte se, že kontaktní body jsou správně nainstalovány a zařízení je spárováno.

Zapněte funkci výcviku a odemkněte režim impulsu.

Umístěte testovací výbojku na kontaktní body a stiskněte tlačítko impulsu. Pokud testovací výbojka svítí, znamená to, že impuls (statická stimulace) funguje správně.

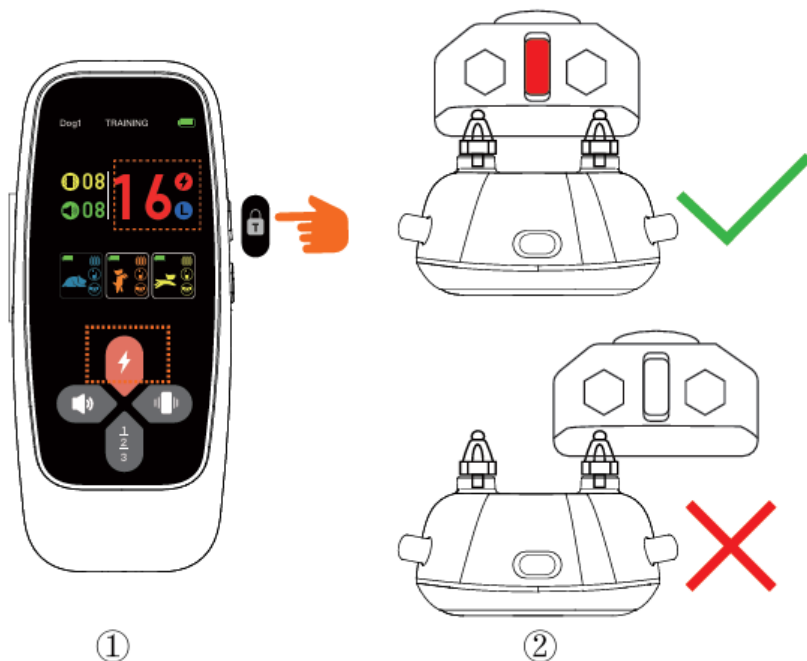

JAK SESTAVIT OBOJEK

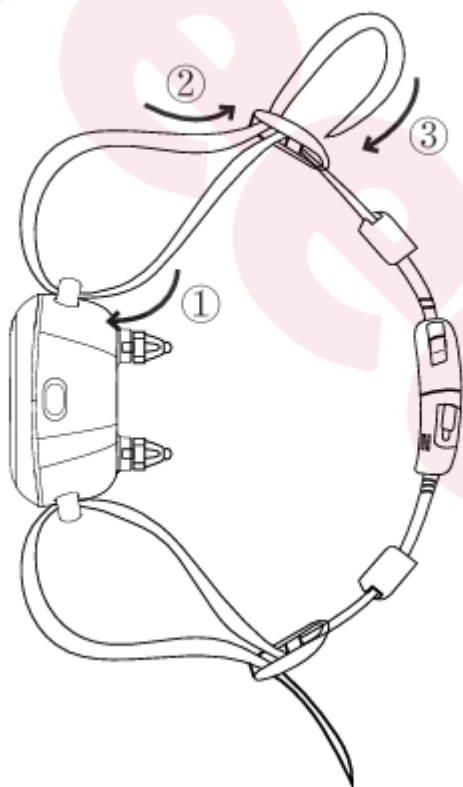

- 1: Protáhněte řemínek skrze přijímač
- 2: Protáhněte řemínek sponou
- 3: Protáhněte přebytečný řemínek silikonovým kroužkem

JAK OBOJEK PEJSKOVI NASADIT

Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojkem a krkem psa vešel jeden prst. Umístěte přijímač doprostřed krku, aby tlačítko Zapnutí směřovalo nahoru a kontaktní body byly srovnané s krkem.



Poznámka: Pokud má váš pes dlouhou srst, někdy je nutné srst kolem kovových kontaktních bodů zastříhnout a použít delší kovové kontaktní body. Přebytný konec řemínku je možné odstříhnout.

BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PRO NOŠENÍ OBOJKU

1. Vyhněte se dlouhodobému nebo těsnému nošení obojku, abyste zabránili podráždění kůže vašeho psa.
2. Ujistěte se, že váš pes nenosí obojek déle než 12 hodin denně.
3. Upravte polohu obojku na krku vašeho mazlíčka každé 1 až 2 hodiny.
4. Pravidelně kontrolujte těsnost obojku, abyste zabránili nadměrnému tlaku.
5. Nepřipevňujte vodítko k obojku, abyste předešli zbytečnému tlaku na zařízení.
6. Každý týden čistěte oblast krku vašeho mazlíčka a kontaktní oblast přijímače vlhkým hadříkem.
7. Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda se na ní nevyskytují známky vyrážky nebo nepohodlí.
8. Pokud si všimnete vyrážky nebo nepříjemných pocitů, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin, okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá
potřebná dokumentace je k
dispozici na webových
stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz