



Cheerble

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wicked Ball Rolly

PL

PRZED UŻYCIEM


Dziękujemy za wybranie Cheerble Wicked Ball Rolly.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i dołączonymi materiałami przed instalacją lub użyciem produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody materialne ani inne straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń i nie używaj go, jeśli jest uszkodzony, aby uniknąć obrażeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu.
2. Zawsze nadzoruj swojego pupila podczas zabawy.
3. Nigdy nie używaj produktu bez zamontowanej liny.
4. Nie zanurzać produktu w wodzie. Czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.

PRZEGLĄD PRODUKTU

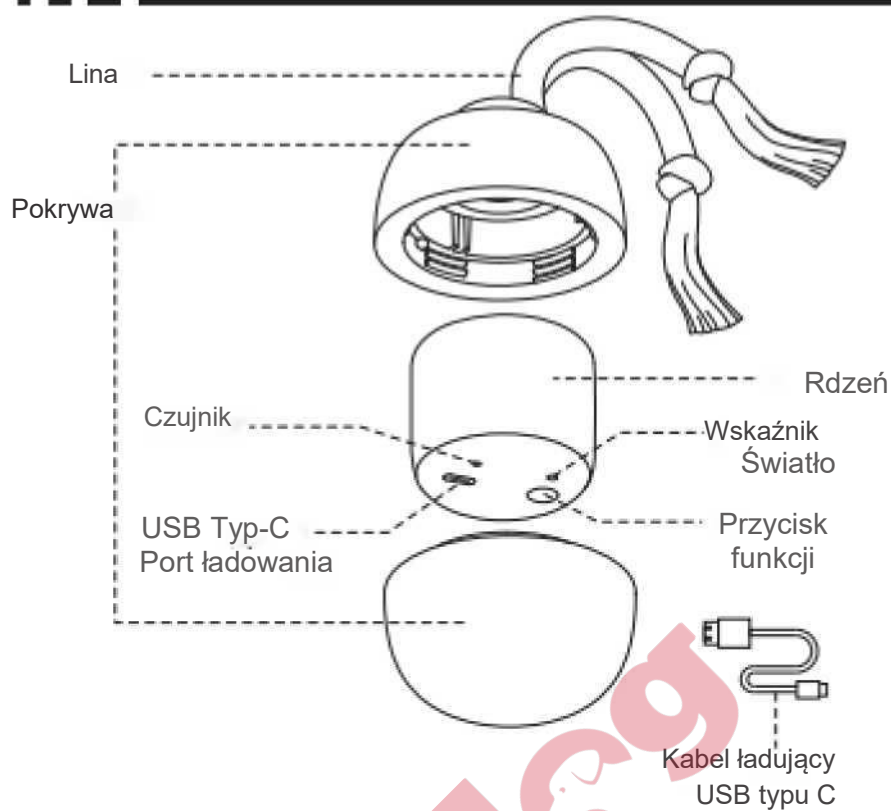

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Otwórz pokrywę.

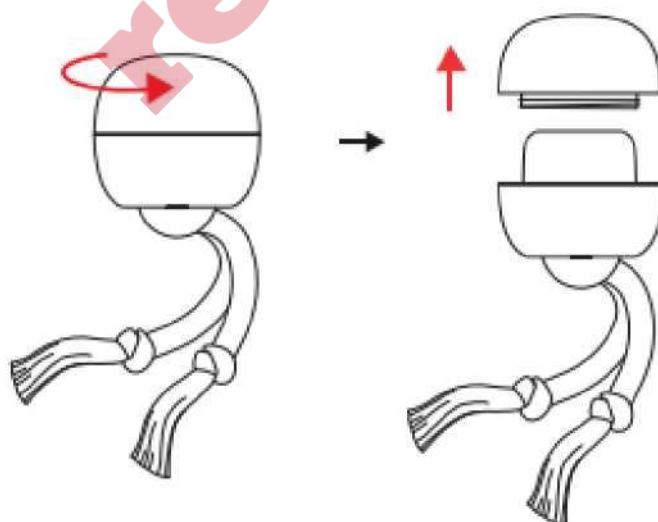


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Jeśli lina się wyrwie, wepchnij ją z powrotem do środka.

położenia lub rdzeń odłącza się od miejsca (rys. 1) lub ponownie przyłącza rdzeń (rys. 2).

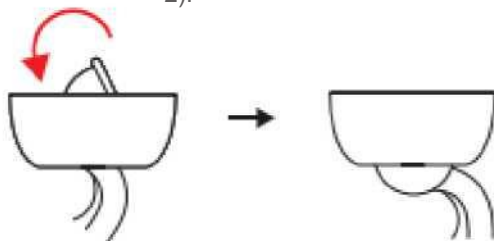

Rys.
1


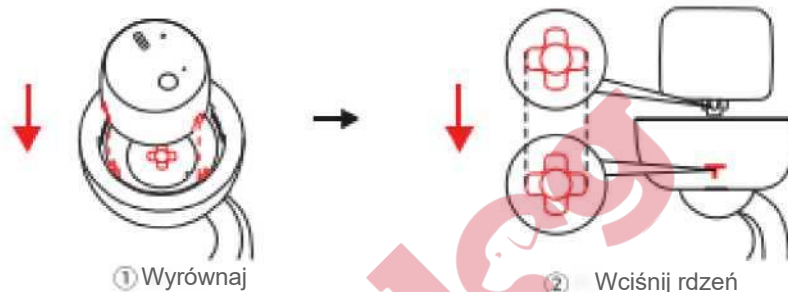


Fig. 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Uruchom produkt.

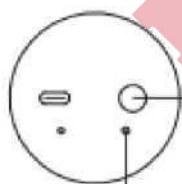

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć

Naciśnij krótko, aby przełączyć tryby interaktywne

Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk szczekania (odtwarzany tylko w trybie)

● Tryb hybrydowy niebieski (wstrząsanie, wirowanie P. roll)


● Zielony: tryb wirowania (obróć w przód i w tył)

● Fioletowy: tryb swobodny Cell A (obróć swobodny)




INSTRUKCJA OBSŁUGI

3. Zamknij pokrywę.

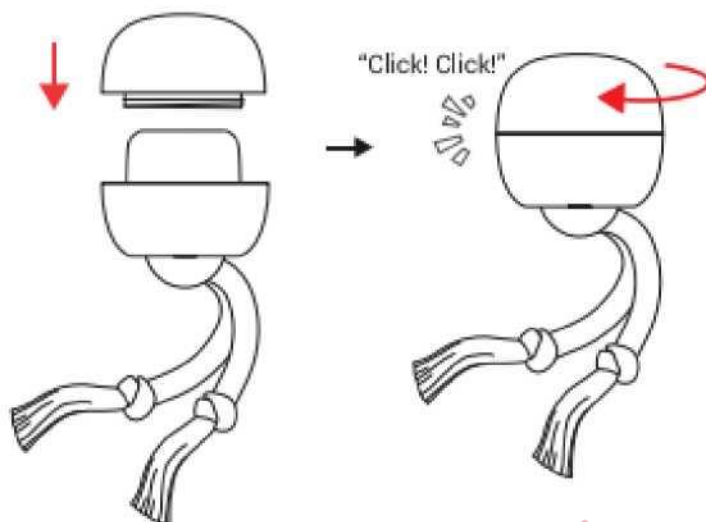


INSTRUKCJA OBSŁUGI

4. Istnieją dwa sposoby aktywacji produktu:

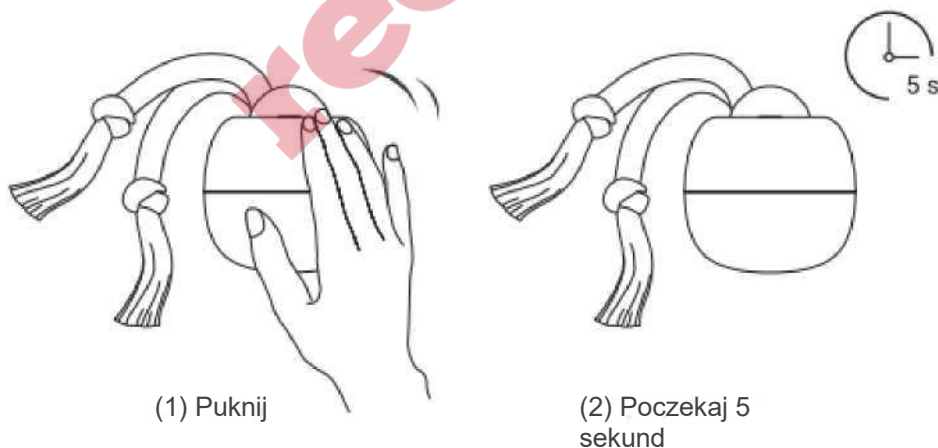

1. Otwarcie pojemnika w trakcie użytkowania powoduje wstrzymanie produktu.
2. Jeżeli produkt w trakcie użytkowania nie porusza się, dotknij go, aby go ponownie aktywować.
3. Po każdej 1 -minutowej sesji produkt przechodzi w stan uśpienia na 30 minut. Automatycznie aktywuje się ponownie po 30 minutach lub wystarczy go dotknąć, aby natychmiast go wybudzić.

ŁADOWANIE

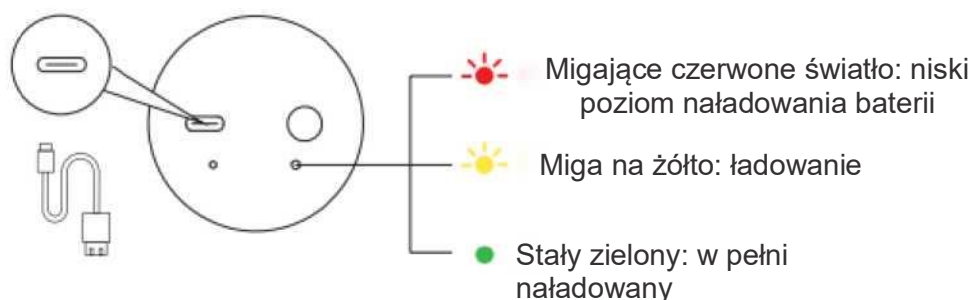

1. Zawsze utrzymuj port ładowania w czystości i suchości.


2. Naładuj produkt, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

(1) Po włączeniu zasilania kontrolka miga na czerwono. Następnie produkt się wyłącza.

(2) Produkt wydaje regularne, długie sygnały dźwiękowe, a kontrolka miga na czerwono.

(3) Produkt nie włącza się po długim naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

SPECYFIKACJE

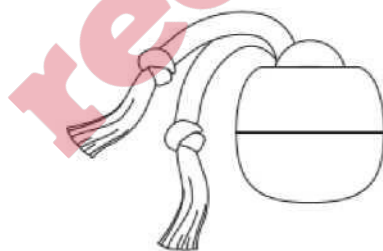

Model	CWQ07
Główne materiały:	E-TPU, PC, tkanina mieszana
Waga:	7,8 uncji/220 g
Wymiary:	3,2 x 3,2 x 3,5 cala / 80 x 80 x 88 mm
Bateria	600 mAh
Wejście:	5V-1A
Temperatura pracy:	od 41 °F do 104°F / od 5°C do 40°C

Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



1. Po wybraniu opcji zamknij powłoki w ciągu **5 minut**, aby uniknąć automatycznego **wyłączenia**.
 2. Aby zmienić tryb podczas użytkowania, naciśnij przycisk funkcyjny raz, a wyświetli się tylko aktualny tryb. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnego trybu, co zostanie potwierdzone krótkim dźwiękiem „beep”^{1 2 3}.
- Po ponownym włączeniu produktu zapamiętuje on ostatnio ustawiony **tryb i status** dźwięku szczekania .

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl