




Dogtra Handsfree Square



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU

HANDSFREE SQUARE vám dává svobodu multitaskingu a diskrétní ovládání konečky prstů. Funkci (Nick, Constant nebo Pager) lze zakódovat do HANDSFREE SQUARE, abyste ji mohli ovládat na dálku, místo abyste museli nosit vysílač v ruce.

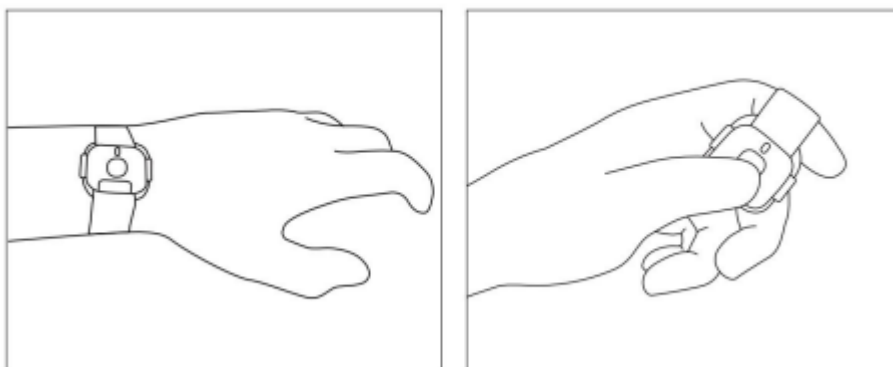

HANDSFREE SQUARE byl testován a lze jej používat v extrémních podmínkách, mezi 20 °C až 60 °C.

Poznámka: HANDSFREE SQUARE lze použít s předchozími verzemi řady HANDSFREE. Předchozí řada HANDSFREE dokáže spárovat pouze jeden HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači, zatímco řada HANDSFREE PLUS může spárovat až 14 HANDSFREE SQUARE k jednomu vysílači.

Rozsah

V závislosti na tom, kde je vysílačka umístěna, může vaše tělo fungovat jako bariéra mezi HANDSFREE SQUARE a vysílačkou. Anténa ručního vysílače by měla být otevřená pro maximální dosah.

Umístění vysílačky na dno tašky nebo do kapsy, kde je anténa zakrytá, může snížit dosah mezi vysílačem a přijímačem. HANDSFREE SQUARE musí být do 10 metrů od vysílačky, aby fungoval.


Životnost baterie

LED na HANDSFREE SQUARE bude po stisknutí tlačítka blikat. Jakmile LED dioda přestane blikat, vyměňte baterii v HANDSFREE SQUARE. Při běžném používání (tlačítko drží 12 sekund, 100x denně) by baterie měla vydržet 7-10 let.

Upevnění Hansfree square popruhu

Řemínek lze připevnit na zápěstí, dlaň nebo kolem pažby zbraně. Postupujte podle pokynů pro upevnění níže:

1. Omotejte popruh kolem předmětu, ke kterému popruh upevňujete. Protáhněte popruh spodní částí přezky a pomocí zářezu udržujte Handsfree square na svém místě.

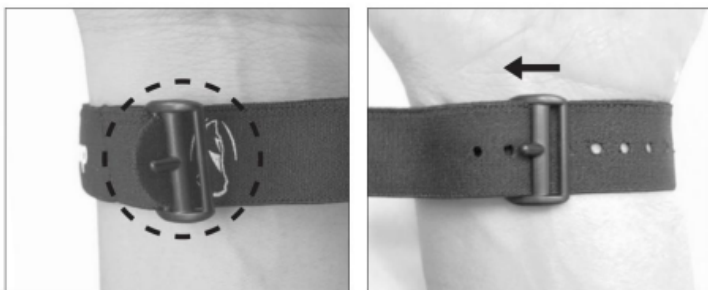

2. Protáhněte popruh zpět přezkou.



NASTAVENÍ HANDSFREE SQUARE


Výchozí nastavení Handsfree square je konstantní stimulace.

Chcete -li změnit nastavení nebo přidat další Handsfree square, postupujte podle následujících kroků:


1. Začněte s vypnutou vysílačkou
2. Na vysílačce podržte následující tlačítka

1900 S HANDSFREE PLUS


1900S HANDSFREE PLUS

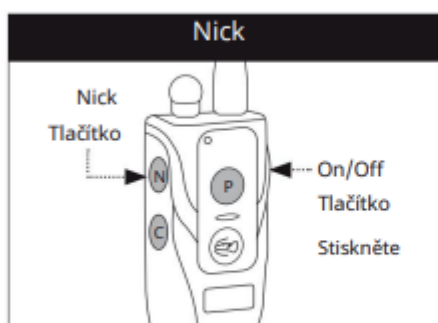

Podržte tlačítko on/off a Nick.

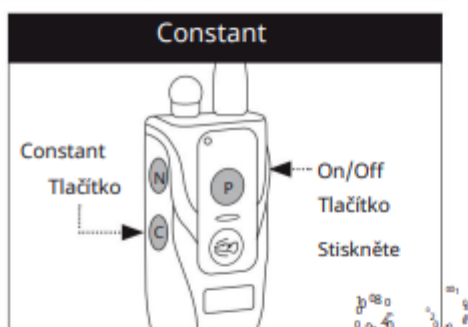


Podržte tlačítko on/off a Constant.

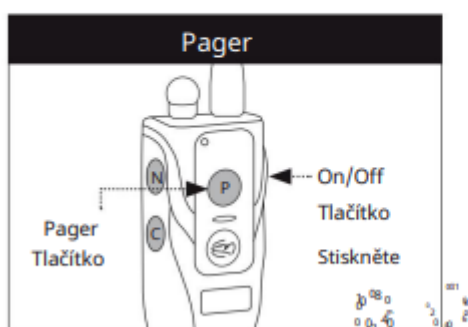


Podržte tlačítko on/off a Pager.

1902 S HANDSFREE PLUS


1902S HANDSFREE PLUS - 1. pes

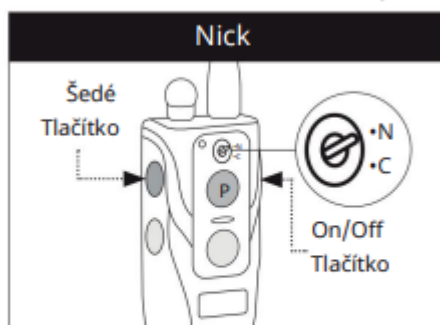

Posuňte přepínač nahoru na "N." Podržte tlačítko on / off a šedé tlačítko stimulace.

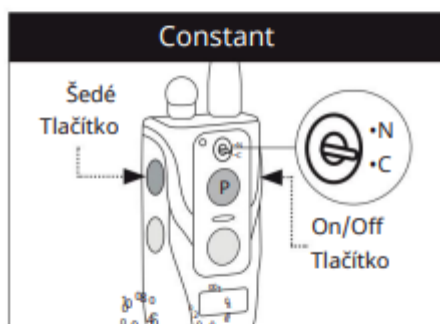


Posuňte přepínač dolů na "C." Podržte stisknuté tlačítko on / off a šedé tlačítko stimulace.

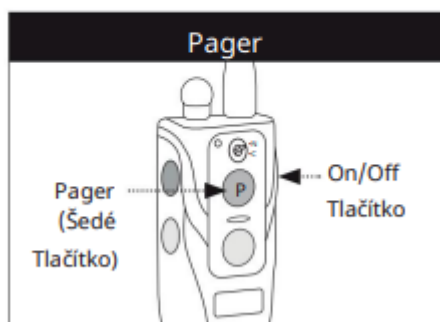


Podržte stisknuté tlačítko on / off a šedé tlačítko Pager. Na poloze pákového přepínače nezáleží.


1902S HANDSFREE PLUS - 2. pes

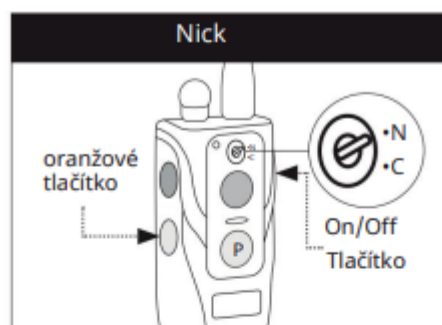

Posuňte přepínač nahoru na "N." Podržte tlačítko on / off a oranžové tlačítko stimulace.

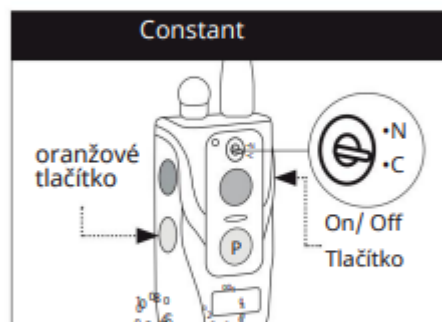


Posuňte přepínač dolů na "C." Podržte stisknuté tlačítko on / off a oranžové tlačítko stimulace.

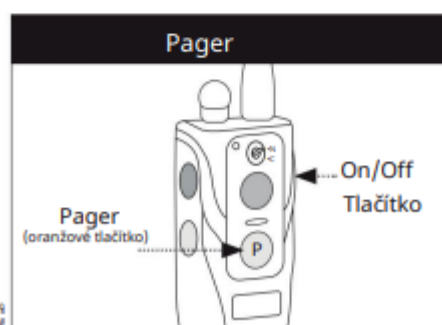

Podržte stisknuté tlačítko on / off a oranžové tlačítko Pager. Na poloze pákového přepínače nezáleží.

ARC800 FREE PLUS


ARC800 FREE PLUS - První pes

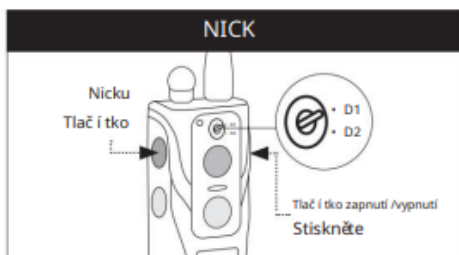


Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a Nick tlačítko.



Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko / tlačítko vypnutí a Konstantní tlačítko.

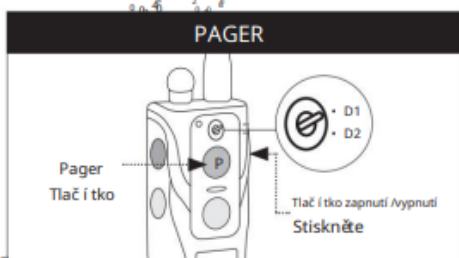


Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí a šedé tlačítko Pager.

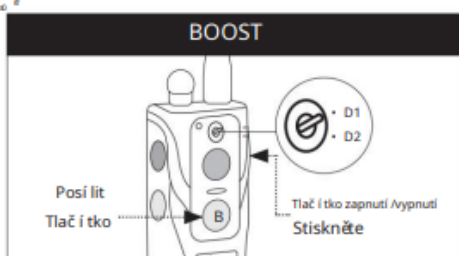

Posuňte přepínač nahoru na „D1“.
Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a hnědé tlačítko Boost.

ARC802 FREE PLUS

ARC802 FREE PLUS- Druhý pes

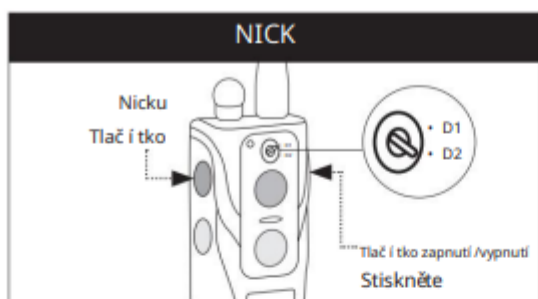


Posuňte přepínač
dolů na „D1“.

Podržte tlačítko zapnutí/
vypnutí a Nick
tlačítko.




Posuňte přepínač
dolů na „D2“.

Podržte tlačítko /
tlačítko off a tlačítko
Constant.

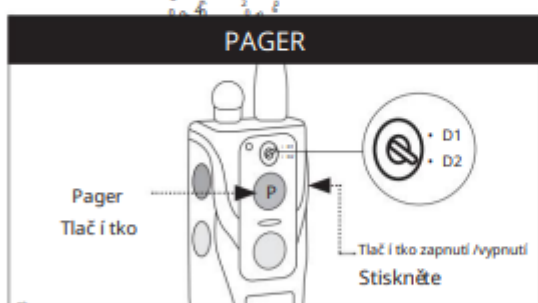

Posuňte přepínač
nahoru na „D2“.

Podržte stisknuté tlačítko
zapnutí/vypnutí a šedé
tlačítko Pager.

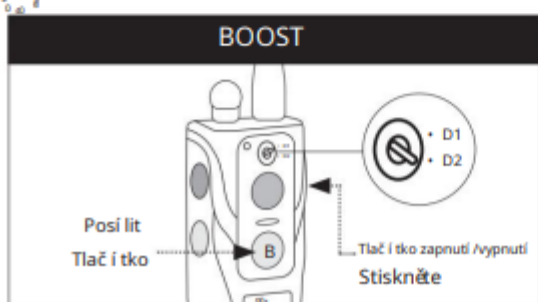

Posuňte přepínač
nahoru na „D2“.

Podržte stisknuté tlačítko
zapnutí/vypnutí a hnědé
tlačítko zesílení.

640X

PÁROVÁNÍ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ "HANDS-FREE SQUARE"

1. Vyberte číslo psa, kterého chcete s Hands-free square párovat
2. Sledujte indikátor párování



PÁROVÁNÍ "HANDS-FREE SQUARE": NICK a CONSTANT



1. Zapněte vysílač a nastavte úroveň stimulace na 0.
2. Vyberte možnost Nick nebo Constant stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF + STŘEDOVÉHO TLACÍTKA (N/C) po dobu 5 sekund.
3. Jakmile se na obrazovce zobrazí požadovaná funkce, vypněte vysílač.
4. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF + STŘEDOVÉ TLACÍTKO, dokud se světlo rychle bliká.
5. Stiskněte a podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE a nakódujte požadovanou funkci.

OSTATNÍ FUNKCE HANDS-FREE SQUARE

1. Začněte s vypnutým vysílačem.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF + požadovanou funkci, dokud neuvídíte rychlé blikání kontrolky.
3. Stiskněte a podržte tlačítko HANDSFREE SQUARE pro nakódování požadované funkce.

3. Jakmile uvidíte rychle blikající světlo, uvolněte všechna tlačítka. Vysílačka bude i nadále rychle blikat, dokud nebude dokončen další krok.
4. Podržte tlačítko Handsfree square. Jakmile rychle blikající světlo na vysílači a Handsfree square začne svítit, tlačítko uvolněte.



5. Uvolněte všechna tlačítka. Handsfree square by nyní mělo být nakódováno.
6. Lze spárovat až s 14 Handsfree square s jednou vysílačkou a mohou mít duplicitní funkce.

Pozor! Spárovat lze pouze 14 Handsfree square. Po spárování patnáctého se původních 14 spárovaných resetuje a je třeba je spárovat znovu.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz