



Reedog CP1

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO KOČKY



Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

I. Důležité bezpečnostní informace:

Než začnete tento produkt používat poprvé, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Následující upozornění pomohou zajistit bezpečí a pohodlí vaší kočky.

- **NEZAMĚŘUJTE** laserový paprsek ani laserový otvor přímo do očí.
- **NEZAMĚŘUJTE** laserový paprsek na člověka.
- **NEZAMĚŘUJTE** laserový paprsek přímo do očí vaší kočky ani jiných zvířat.
- Produkt **NENÍ určen jako hračka pro děti.**
- **NEDOVOLUJTE**, aby malé děti používaly tento produkt ke hraní s kočkou bez dozoru dospělé osoby.
- Pokud si všimnete, že se vaše kočka chová neobvykle, **okamžitě přestaňte produkt používat.**
Před opětovným použitím se poraďte s veterinářem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento produkt, když vaše kočka jí, pije nebo odpočívá. Narušení její rutiny může způsobit úzkost nebo agresi.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento produkt k trestání kočky – mohl by u ní vyvolat strach nebo odpor.
- Vyhněte se ponechání přijímače na krku kočky po delší dobu. Doporučuje se používat přijímač **maximálně 12 hodin denně**. Dlouhodobé používání může způsobit nepohodlí nebo podráždění kůže.
- Zkontrolujte správné nasazení, aby nedocházelo k nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v této příručce.
- Obojek s přijímačem splňuje standard **voděodolnosti IP67**, může být ponořen do vody do hloubky 1 metru po dobu maximálně 30 minut. Pokud byl ponořen a je mokrý, **nepoužívejte ho.**
- **NEPŘIPOJUJTE** zařízení k nabíječce v blízkosti hořlavin.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** produkt rozebírat nebo upravovat. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo vzniku bezpečnostního rizika.

OBSAH BALENÍ

1. Vysílačka
2. Obojek s přijímačem
3. Poutko na zápěstí
4. USB-C nabíjecí kabel
5. Uživatelský manuál




Remote Transmitter



Receiver Collar



Wrist Strap

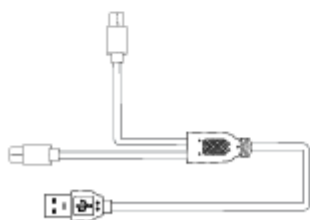

USB Type-C Cable




User Manual

POPIS PRODUKTU

PŘIJÍMAČ


1. Battery Bar - Stav baterie
2. Function Indicator - Zvolená funkce
3. Charging Jack - otvor na nabíjení
4. Speaker - Reproduktor
5. Power Button - Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Receiver

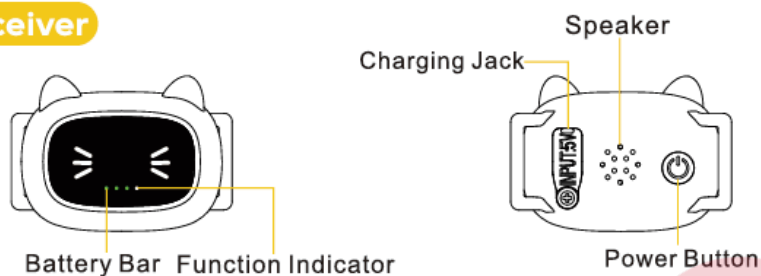

VYSÍLAČKA

Remote Transmitter

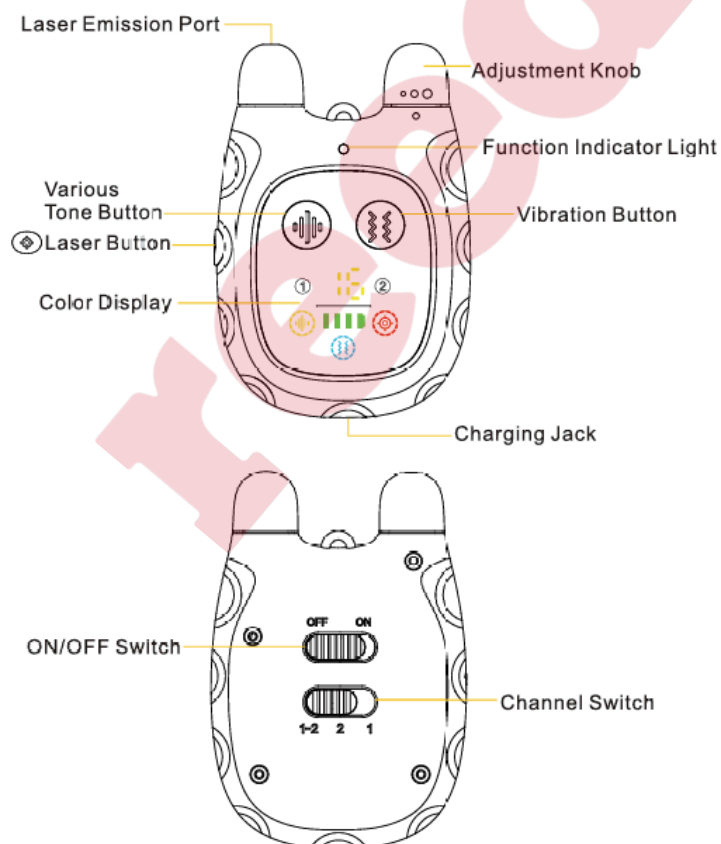

1. Laser Emission Port - Laserový výstupní port
 2. Various Tone Button - Tlačítko tónů
 3. Laser Button - Tlačítko laseru
 4. Color Display - Barevný displej
 5. Charging Jack - Nabíjecí konektor
 6. Adjustment Knob - Regulační knoflík
 7. Function Indicator Light - Kontrolka funkce
 8. Vibration Button - Tlačítko vibrace
-
9. ON/OFF Switch - Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
 10. Channel Switch - Přepínač kanálu

Poznámka: Dálkový ovladač přejde do režimu spánku, pokud není používán po dobu 30 sekund.

DISPLEJ

Color Display



Color Display – Barevný displej

Channel 1 Icon – Ikona kanálu 1

Various Tone Mode – Různé režimy tónu

Remote Transmitter – Vysílačka

Battery Bar – Stav baterie


Various Tone/Vibration/Laser Level – Různé úrovně tónu / vibrací / laseru

Channel 2 Icon – Ikona kanálu 2

Laser Mode – Režim laseru

Vibration Mode – Režim vibrací

RYCHLÝ PRŮVODCE

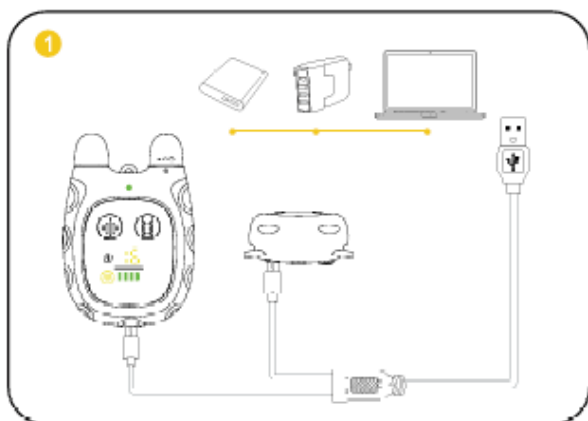



Nabíjení:

Nabíjte přijímač a dálkový vysílač po dobu 2–3 hodin pomocí oboustranného USB Type-C kabelu, který je součástí balení.

Poznámka: Nabíječka, powerbanka a další nabíjecí zařízení z obrázku výše nejsou součástí balení.

Nasazení na kočku:

Nechte svou kočku stát na všech čtyřech nebo ležet. Připevněte přijímač na kočku tak, aby mezi obojkem přijímače a krkem kočky zůstal prostor asi na jeden prst. Umístěte přijímač doprostřed pod krk kočky.

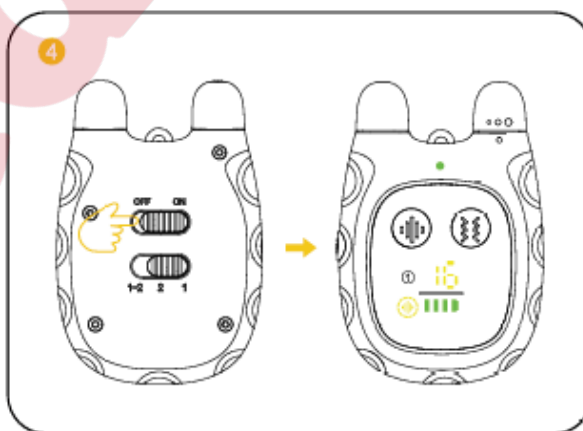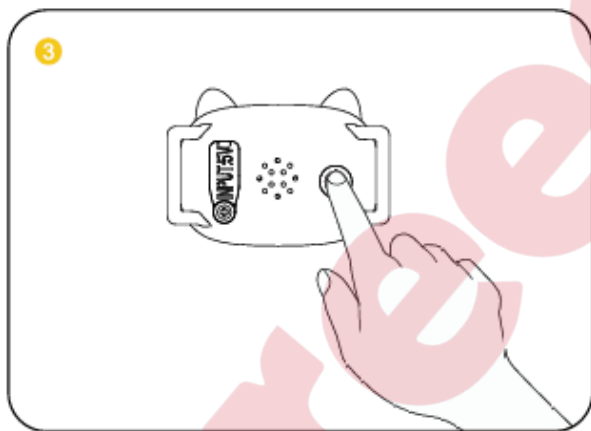


Zapnutí přijímače:

Zapněte přijímač podržením tlačítka Power po dobu 2 sekund. Přijímač se zapne, což je indikováno vibrací, a bílá kontrolka na barevném displeji začne pravidelně blikat.

Zapnutí vysílačky:

Posuňte přepínač do polohy ON. Barevný displej se rozsvítí.

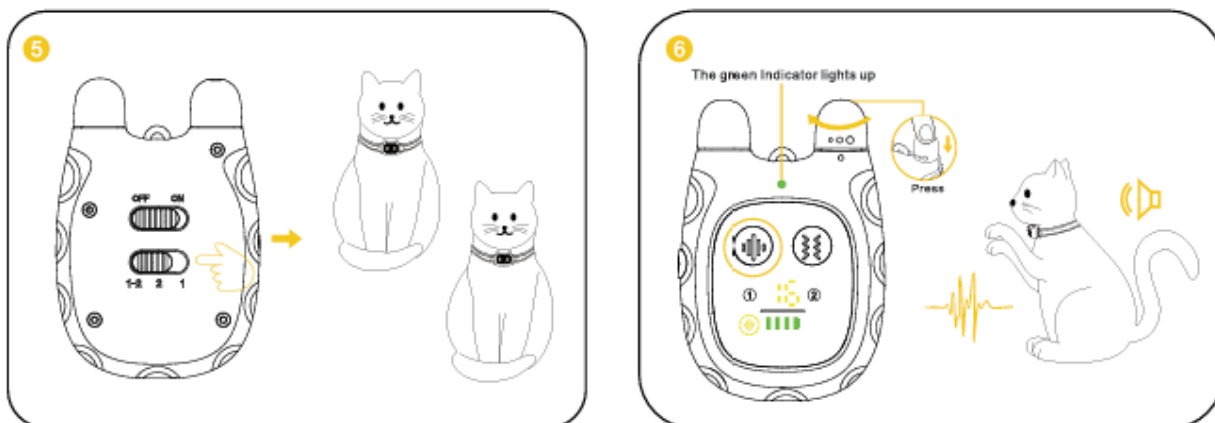


Tento produkt může trénovat až 2 kočky. Můžete trénovat 2 kočky nezávisle tím, že přepnete Channel Switch na „1“ nebo „2“, nebo trénovat obě kočky současně tím, že přepnete Channel Switch na „1-2“. Tento přijímač je z výroby spárován s kanálem 1. Pokud máte další přijímač k spárování, postupujte podle instrukcí v části Párování.

Režim různých tónů:

Stiskněte tlačítko **Various Tone**. Ikona žlutých tónů na dálkovém vysílači začne rychle blikat. Přijímač vydá tón a současně se rozsvítí bílá kontrolka na přijímači.

Chcete-li změnit tón:

1. Nejprve stiskněte **Regulační knoflík** a vyberte režim různých tónů.
2. Poté otočte **Regulační knoflík** doleva nebo doprava pro nastavení požadovaného typu tónu.
3. Nakonec stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

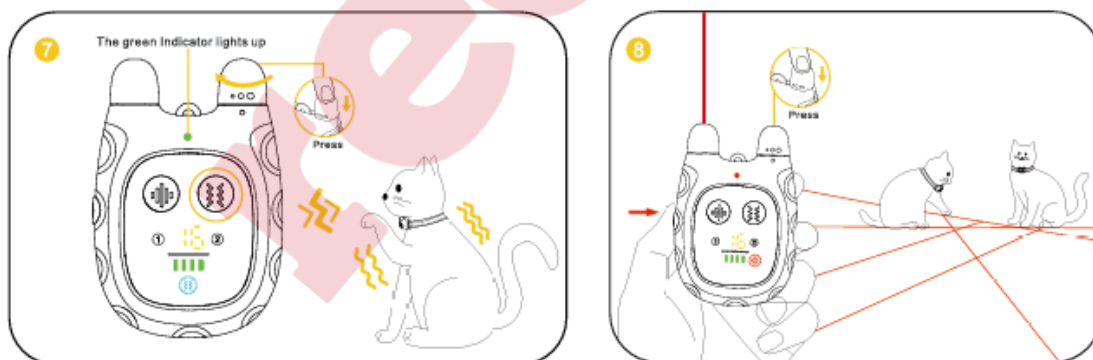

Režim vibrací: Stiskněte tlačítko **Vibrate** a **modrá ikona vibrací** na dálkovém ovladači se rychle rozsvítí. Přijímač začne vydávat vibrace a **bílá kontrolka** na přijímači se současně rozsvítí.

Chcete-li upravit úroveň vibrací, nejprve stiskněte **Regulační knoflík** a vyberte režim vibrací, poté otočte kolečkem doleva nebo doprava pro zvýšení/snížení úrovně na požadovanou hodnotu a nakonec stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

Režim laseru: Stiskněte tlačítko Laser, a červená ikona laseru na dálkovém ovladači se rychle rozsvítí. Výstupní port laseru na dálkovém ovladači začne vysílat laserový paprsek. Chcete-li upravit frekvenci laseru, nejprve stiskněte nastavovací kolečko a vyberte režim laseru, poté otočte kolečkem doleva nebo doprava pro zvýšení/snížení frekvence na požadovanou hodnotu a nakonec stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

UPOZORNĚNÍ

NE mířte výstupním portem laseru přímo do očí.

NE mířte laserovým paprskem na osobu.

NE mířte laserem přímo do očí vašeho kocoura, kočky nebo jiného zvířete.

Jak systém funguje:

Tento výcvikový obojek pro kočky využívá bezdrátové signály k poskytnutí senzorické stimulace, která odpovídá přirozeným potřebám koček, a zároveň je udržuje v bezpečí a zabavené.

1. **Přenos signálu:** Když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači, vyšle bezdrátový signál specifické frekvence.
2. **Přijímání:** Přijímač připevněný na obojek kočky zachytí bezdrátový signál z dálkového ovladače.
3. **Aktivace funkce:** Přijímač aktivuje konkrétní funkci podle přijatého signálu.

Režim tónů: Přehraje 16 různých tónů, například zvuky pískacích hraček, cvrlikání ptáků a myší nebo jiné zvuky, které vzbudí zvědavost kočky.

Režim vibrací: Produkuje 16 jemných vibrací, které pomáhají při zvládnutí chování kočky.


Režim laseru: Vysílá 8 různých laserových paprsků, které motivují kočky ke hře a honění.

Bezpečná stimulace: Všechny funkce jsou navrženy tak, aby byly bezpečné. Lasery, tóny a vibrace jsou v bezpečných mezích, takže kočkám neublíží, ale stále přitahují jejich pozornost a zájem.


NASTAVENÍ

1. Nabíjení produktu

Vysílačka: Nabíjejte zařízení, dokud rychle blikající indikátor baterie nezůstane svítit nepřetržitě. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny.

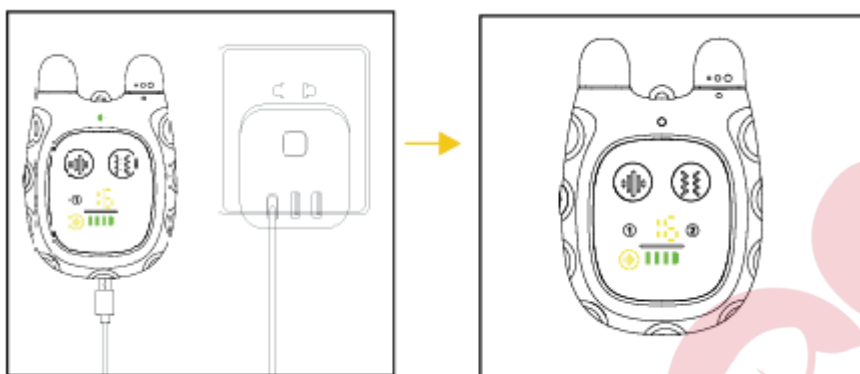

Přijímač: Nabíjejte zařízení, dokud rychle blikající zelená kontrolka nezůstane svítit nepřetržitě. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny.

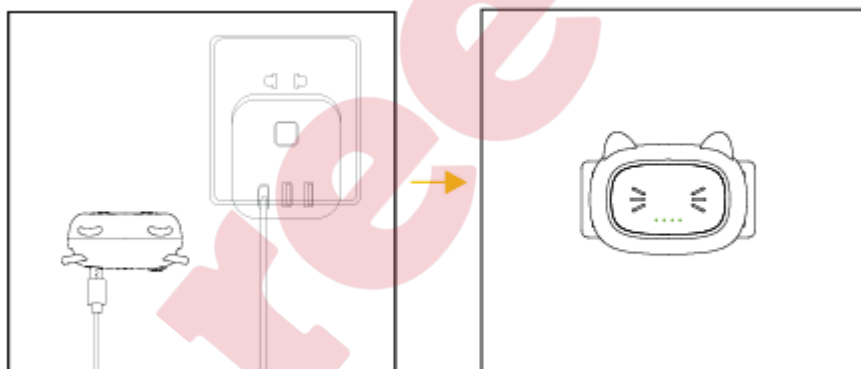


Poznámka:


1. Nabíječka, powerbanka a další nabíjecí zařízení zobrazená na obrázku nejsou součástí balení.
Při nabíjení používejte **nabíjecí kabel přiložený v balení**. Jiné nabíjecí kabely nemusí být pro tento trenažér vhodné a mohou způsobit elektrické poškození.
2. Výcvikový obojek pro kočky podporuje **pouze zdroj napětí 5V**. Pokud použijete nevhodnou nabíječku:
Přijímač na obojku: vydá rychlý varovný tón a nabíjení se automaticky zastaví.
Dálkový ovladač: nabíjení se automaticky zastaví a kontrolka začne rychle blikat červeně.

2. Zapnutí/Vypnutí zařízení

Zapnutí vysílačky: Posuňte přepínač do polohy ON, a barevný displej se rozsvítí.

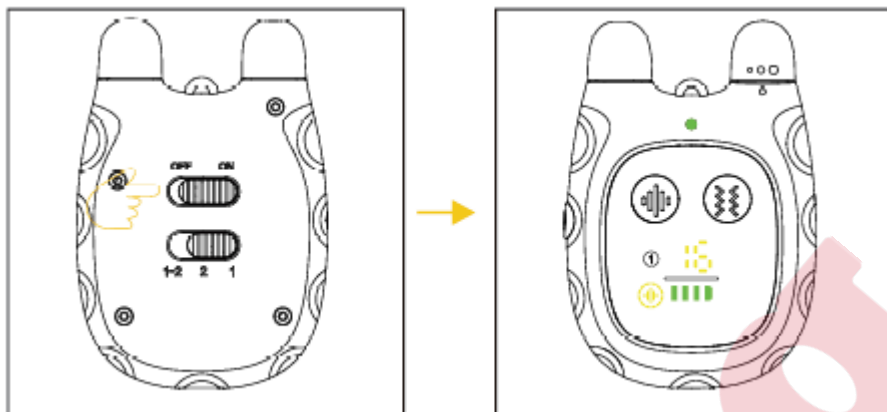


Vypnutí vysílačky: Posuňte přepínač do polohy OFF, a barevný displej se vypne.

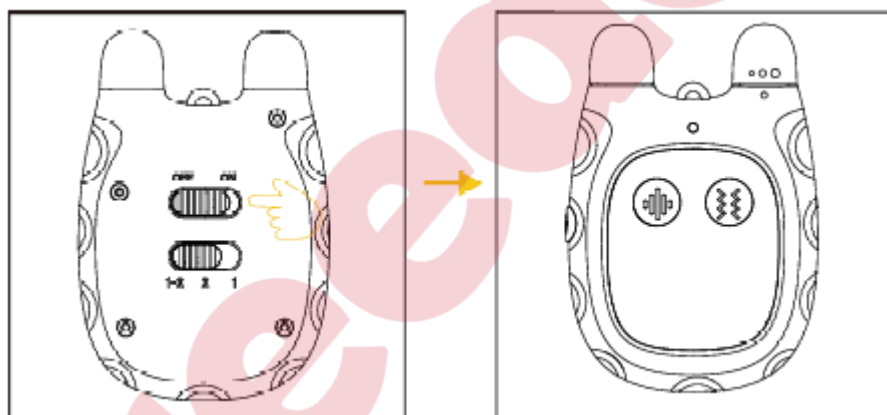

Zapnutí přijímače: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, přijímač vydá vibraci a bílá kontrolka začne pravidelně blikat.



Vypnutí přijímače: Stiskněte a držte **tlačítko napájení** po dobu 3 sekund, přijímač vydá dlouhý zvukový signál a **bílá kontrolka** přestane blikat, což znamená, že přijímač je vypnutý.

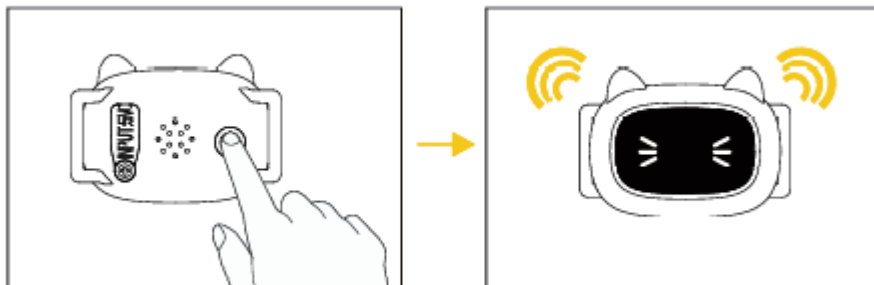


VI. Výcvikové režimy

1. Režim různých tónů

Stiskněte **tlačítko Various Tone (Různé tóny)** a přijímač na obojku vydá zvuk. Pokud tlačítko podržíte 10 sekund, zvuk se automaticky vypne. Pro trénink je k dispozici celkem 16 různých typů tónů.

Chcete-li upravit typ tónu:

1. Stiskněte **nastavovací kolečko** a nejprve vyberte režim **Various Tone Mode**. Otočte kolečkem doleva nebo doprava pro výběr požadovaného typu tónu. Stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

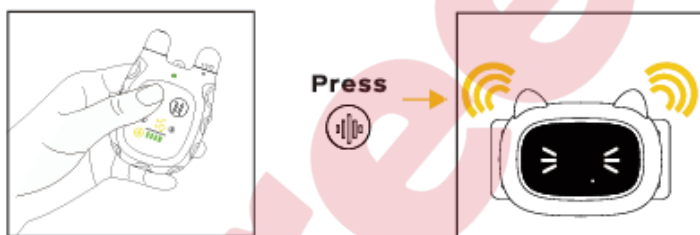


2. Režim vibrací:

Stiskněte **tlačítko Vibrace** a přijímač na obojku vydá vibraci. Pokud tlačítko podržíte 10 sekund, vibrace se automaticky vypne. K dispozici je celkem **16 úrovní vibrací**.

Chcete-li upravit úroveň vibrací:

1. Stiskněte **nastavovací kolečko** a nejprve vyberte režim **Vibration Mode**. Otočte kolečkem doleva nebo doprava pro zvýšení/snížení úrovně na požadovanou hodnotu.
Stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

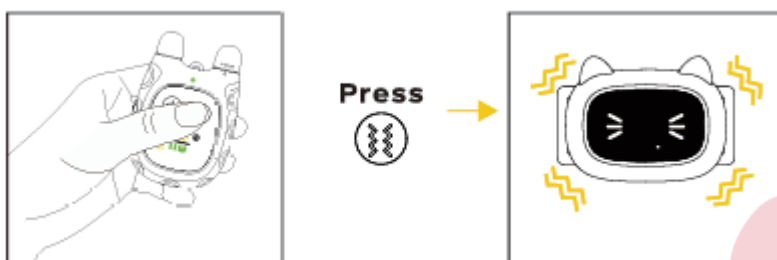


3. Režim laseru:

Stiskněte **tlačítko Laser** a **výstupní port laseru** na dálkovém ovladači začne vysílat laserový paprsek. Pokud tlačítko podržíte 10 sekund, laser se automaticky vypne. K dispozici je celkem **8 frekvencí laserového paprsku**.

Chcete-li upravit frekvenci laseru:

1. Stiskněte **nastavovací kolečko** a nejprve vyberte režim **Laser Mode**. Otočte kolečkem doleva nebo doprava pro zvýšení/snížení frekvence na požadovanou hodnotu.
Stiskněte tlačítko pro potvrzení změny.

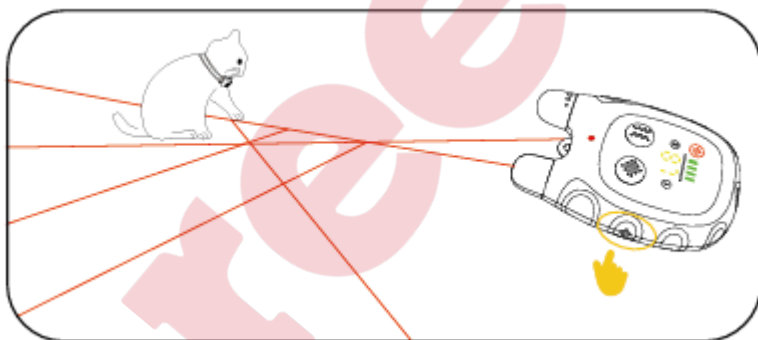

Nasazení přijímače

DŮLEŽITÉ:

Správné upevnění a umístění přijímače jsou důležité pro efektivní trénink. Tento výcvikový obojek pro kočky je navržen bez přímého kontaktu s kůží, aby chránil citlivou pokožku vaší kočky. Pro zajištění správného nasazení postupujte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že **přijímač je vypnutý**.
2. Nechte kočku stát na všech čtyřech nebo si lehnout (A).
3. Umístěte přijímač na krk kočky blízko uší. **Vycentrujte přijímač pod krkem** tak, aby se dotýkal kůže (B).

Poznámka: Neponechávejte přijímač na krku kočky po dlouhou dobu. Prodloužené používání může způsobit nepohodlí nebo poškození kůže.

4. Přijímač by měl sedět **pohodlně, ale ne těsně** – mezi páskem a krkem kočky by se měl vejít jeden prst (C).
5. Nechte kočku nosit přijímač několik minut a poté zkontrolujte jeho upevnění. Kontrolujte znovu, jakmile si kočka na přijímač zvykne.



Pro připevnění obojku k přijímači postupujte podle instrukcí pro provlečení pásku.




POZOR:

- **NE** nechávejte přijímač na krku kočky nepřetržitě 12 hodin.
- Nikdy nepřipevňujte vodítko k obojku.
- Nikdy neupínejte přijímač příliš těsně.
- Pravidelně kontrolujte upevnění, aby byla kočka pohodlná.

PÁROVÁNÍ

Pokud **přijímač nereaguje** na vysílačku, postupujte podle následujících kroků k jejich spárování:


1. Stiskněte a držte **tlačítko napájení** na přijímači po dobu 3 sekund, aby se zapnul. Zapněte **vysílačku** posunutím **přepínače do polohy ON**.

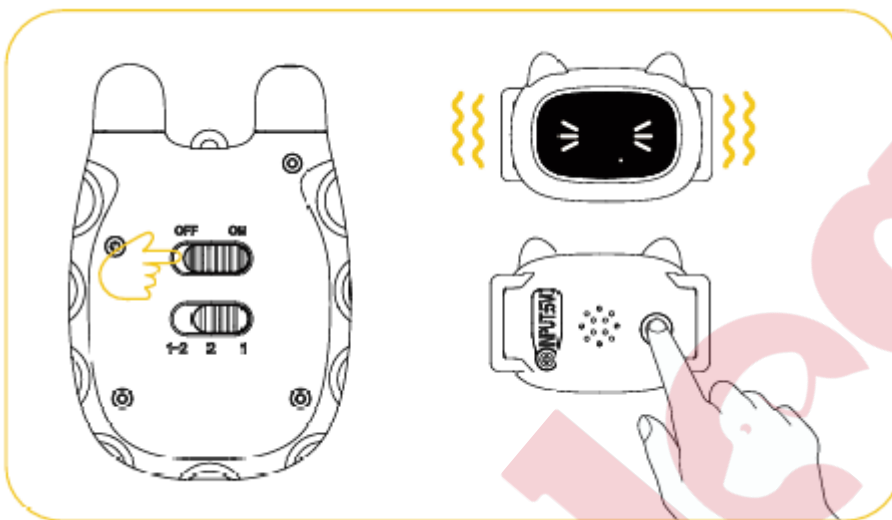

2. Stiskněte **tlačítko napájení** na přijímači **3x**, aby se aktivoval **režim párování**. Uslyšíte **pípavý tón** a **bílá kontrolka** na přijímači se bude stále svítit. Nyní máte **10 sekund** na dokončení párování.




3. Stiskněte jakékoli tlačítko **Various Tone** nebo **Vibration** a přijímač na to odpoví. To znamená, že **párování bylo dokončeno**.

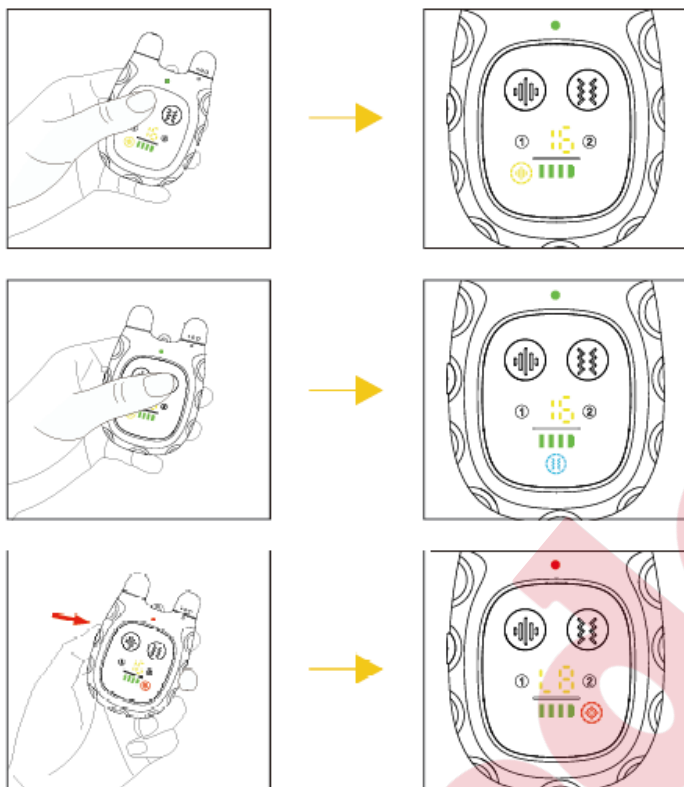


Tipy:

1. Přijímač je z výroby spárován s vysílačkou na **kanálu 1**.
2. Pokud zakoupíte další přijímač, postupujte podle výše uvedených instrukcí a spárujte ho na **kanál 2**. Poté můžete ovládat **dva přijímače nezávisle** posunutím přepínače kanálů na „1“ nebo „2“.
3. Přepnutím na **kanál „1-2“** můžete ovládat **dva přijímače současně**.

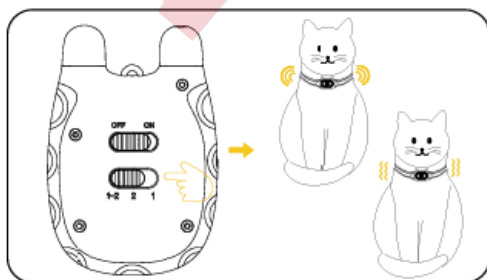

Nepárujte přijímače, když je **přepínač kanálů na vysílači** nastaven na **kanál 1-2**, jinak přijímač **nebude reagovat**, když bude vysílačka nastavena na **kanál 1 nebo 2**.

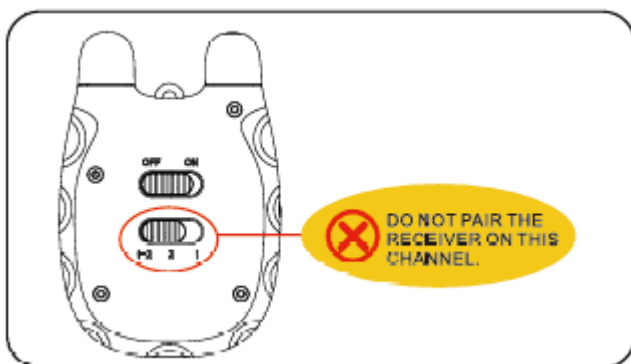

Pokud se vám zařízení **nepodaří spárovat**, může to být způsobeno **rušením signálu**. Zkuste párování provést znovu na **jiném místě** nebo kontaktujte naše **servisní středisko**.

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Indikátor dálkového vysílače:

Stav	Popis
Nabíjení	Zelená kontrolka pravidelně bliká
Plně nabito	Zelená kontrolka svítí trvale
Tlačítka:	
Tlačítko	Indikace
!symbol 1]	Rozsvítí se zelená kontrolka
!symbol 2]	Rozsvítí se zelená kontrolka
!symbol 3]	Rozsvítí se červená kontrolka

Indikátor přijímače:

Stav	Popis
Pomalé blikání	Označuje, že přijímač je zapnutý
Rozsvícení při aktivaci funkce	Světlo se rozsvítí současně s aktivací funkce

Tip pro výcvik

Jak najít nejlepší stimulaci na nejnižší úrovni

Důležité: Vždy začněte od nejnižší úrovně stimulace.

Tím zjistíte, která úroveň je pro vaši kočku nejvhodnější.

Začněte s jemnými zvuky – pípnutím, cvrlikáním nebo jinými tóny, které upoutají pozornost. Postupně zvyšujte úroveň stimulace, dokud nenajdete tu, na kterou vaše kočka reaguje přirozeně a bez stresu.

Postup:

1. Začněte na úrovni 1.
Stiskněte tlačítko a nechte vibraci probíhat 1–2 sekundy.
 2. Pokud kočka nereaguje, zvýšte úroveň o jeden stupeň a proces opakujte.
 3. **Vaše kočka by při stimulaci neměla syčet, křičet, vrčet ani panikařit.**
Pokud se to stane, úroveň je příliš vysoká — vraťte se o jeden stupeň zpět a opakujte.
 4. Pokračujte, dokud vaše kočka nezačne reagovat jemně a pozorně.
 5. Pokud kočka nereaguje ani na nejvyšší úroveň vibrace, zkontrolujte rušení z jiných rádiových zařízení nebo správnou funkci obojku.
-

Často kladené otázky

Otázka: Je tento výcvikový obojek vhodný pro všechny kočky?

Odpověď: Většina koček ho může používat, ale každé zvíře je jiné. Sledujte reakce své kočky a přizpůsobte trénink.

Otázka: Je obojek pro kočku nepohodlný?

Odpověď: Přijímač je lehký a navržený tak, aby byl pohodlný. Neměl by kočku zatěžovat. Po každém použití zkontrolujte, zda obojek nesedí příliš těsně, a nenechávejte ho na kočce déle, než je nutné.

Otázka: Je přijímač vodotěsný?

Odpověď: Přijímač je pouze voděodolný. Nedoporučuje se však dlouhodobé ponoření do vody.

Otázka: Může tón nebo vibrace moji kočku vyděsit?

Odpověď: Vibrace jsou jemné a neměly by kočku vystrašit. Pokud kočka reaguje panicky, snižte úroveň stimulace.

Otázka: Jaký má zařízení dosah?

Odpověď: Dosah závisí na okolních podmínkách a může být ovlivněn jinými rádiovými zařízeními.

Otázka: Jak dlouho mohu impuls používat nepřetržitě?

Odpověď: Stimulaci nepoužívejte dlouhodobě. Každé stisknutí tlačítka by mělo být krátké — po uvolnění tlačítka stimulace ihned skončí.

Řešení problémů

1. Kočka nereaguje na tlačítko.

- Ujistěte se, že je přijímač nabitý.
- Zkontrolujte, zda jste v dosahu signálu.
- Pokud problém přetrvává, postupujte podle pokynů pro „spárování“ na straně 11.

2. Přijímač se nezapíná.

- Nabijte přijímač po dobu alespoň 4 hodin.
- Další nabíjení trvá přibližně 2–3 hodiny.

3. Přijímač nereaguje na ovladač.

- Pokud kontrolka rychle bliká, úplně ho dobijte.
- Pokud problém přetrvává, znovu spárujte přijímač s ovladačem.

Přístroj byl schválen pro
použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá
potřebná dokumentace je k
dispozici na webových
stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz